


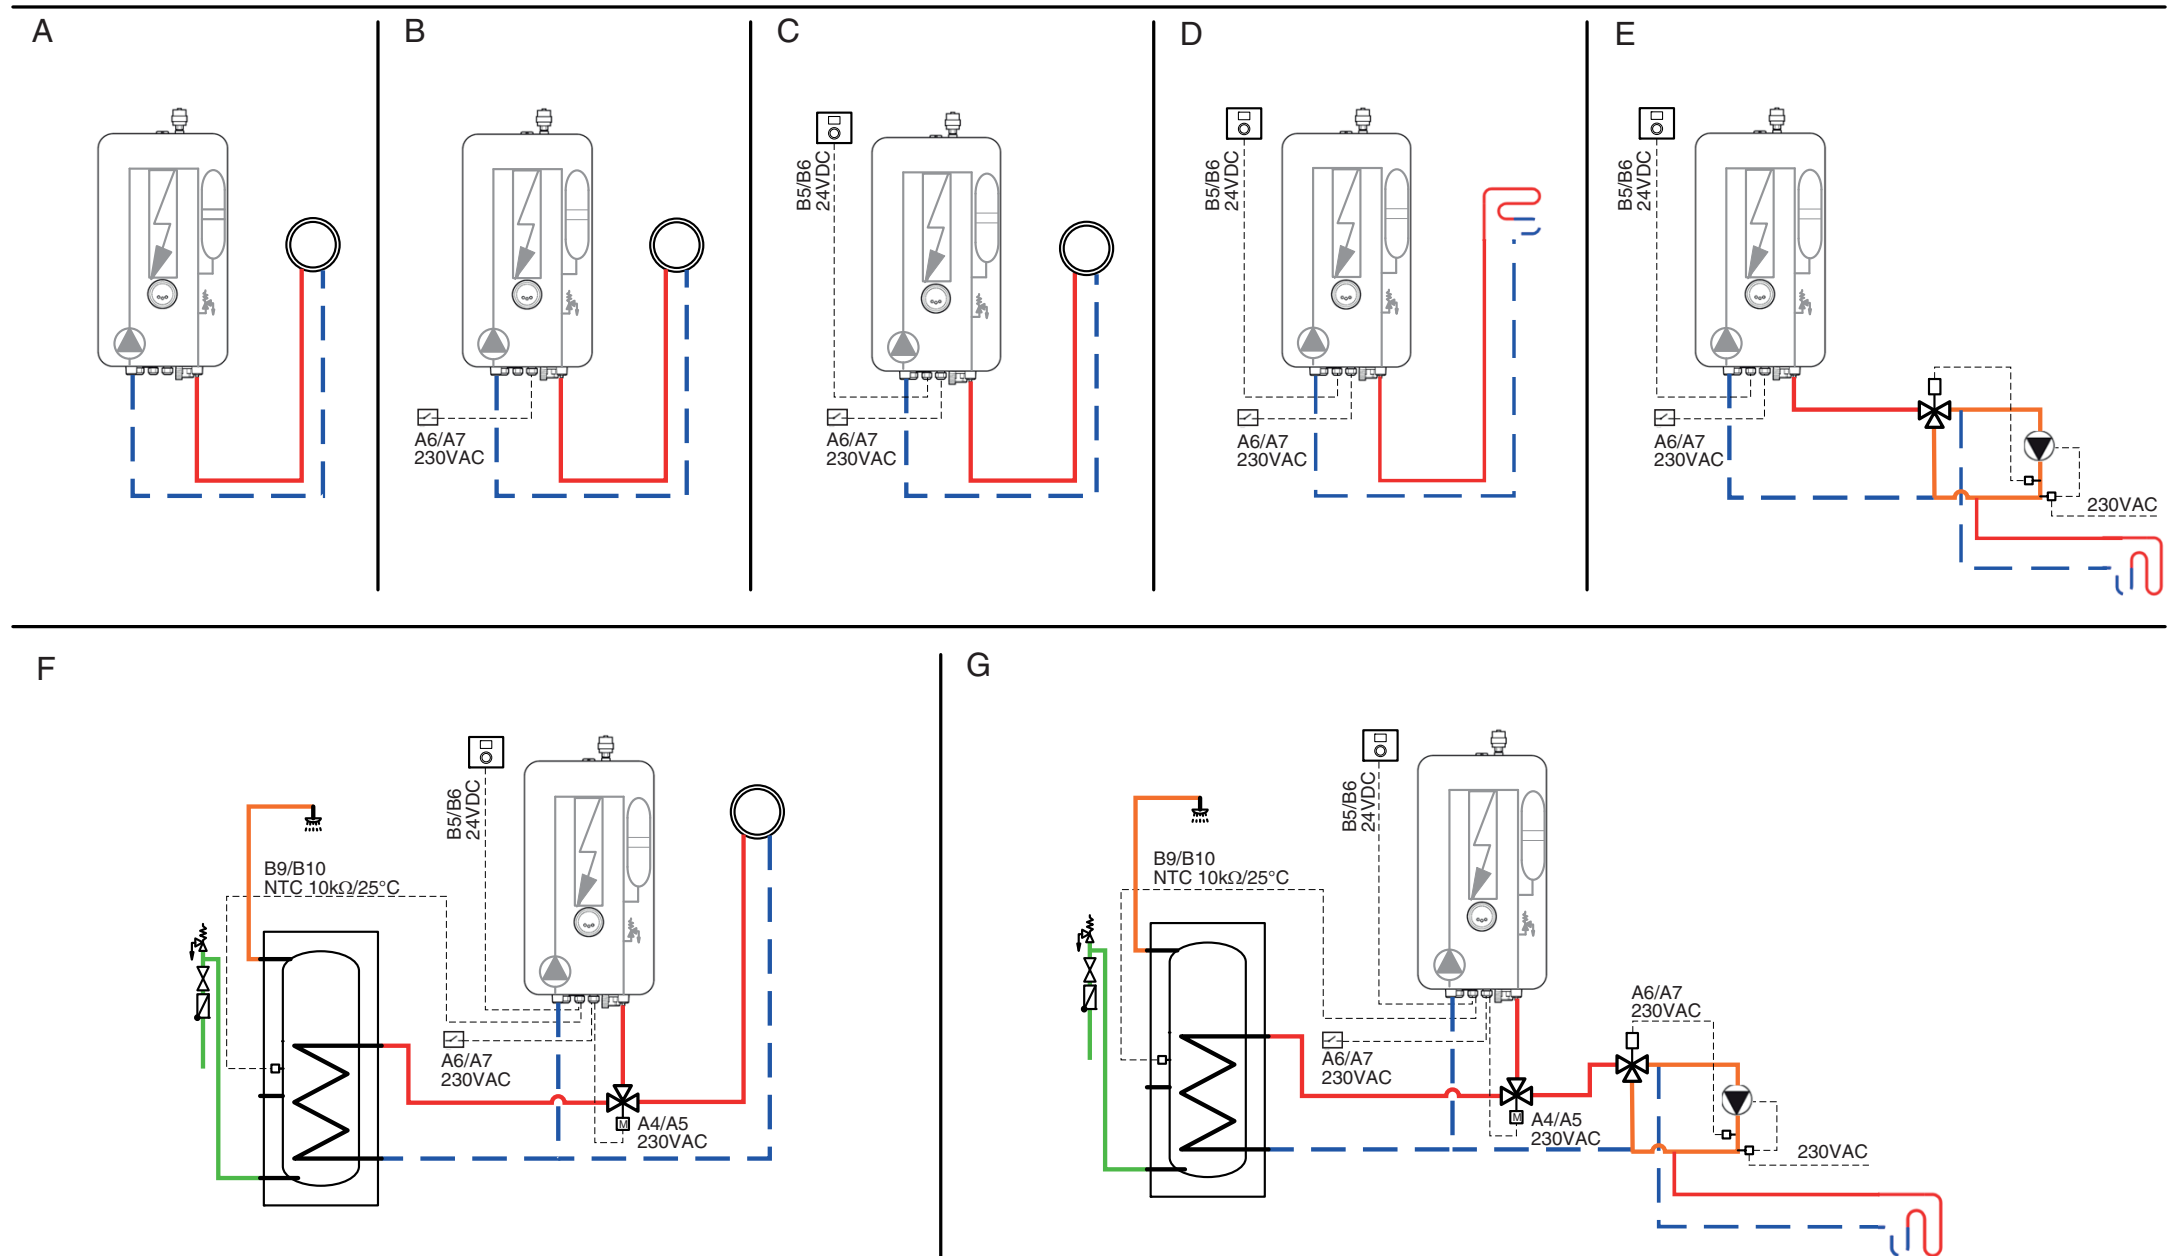

0010034833-001

Sicherheitshinweise zu Elektroarbeiten

- ▶ Elektroarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- ▶ Elektroarbeiten entsprechend den geltenden Normen und örtlichen Vorschriften durchführen.
- ▶ Netzanschluss ortsfest und phasenrichtig installieren.
- ▶ Sicherstellen, dass der Gesamtstrom den auf dem Typschild genannten Wert nicht überschreitet.
- ▶ Sicherstellen, dass die Stromaufnahme eines Bauteils (z. B. Pumpe, Brenner) die des Anschlusses nicht überschreitet.
- ▶ Sicherstellen, dass eine länderspezifische Notschalt-einrichtung (Heizungsnotschalter) vorhanden ist.
- ▶ Sicherstellen, dass eine normgerechte Trennvorrich-tung nach EN DIN 60335 zur allpoligen Abschaltung vom Stromnetz vorhanden ist. Wenn keine Trennvor-richtung vorhanden ist, muss eine eingebaut werden.
- ▶ Vor der Demontage der Verkleidung: Heizungsanlage über die Trennvorrichtung allpolig abschalten. Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Legende in diesem Dokument beachten!

Sicherheitshinweise zu Hydraulikarbeiten

- ▶ Mitgeltende Anleitungen von Anlagenkomponenten, Zu-behören und Ersatzteilen einhalten.
- ▶ Sicherheitshinweise in den mitgeltenden Anleitungen beachten.
- ▶ Landesspezifische Vorschriften und Normen für die Ins-tallation und den Betrieb beachten.
- ▶ Sicherstellen, dass die Installation und der Abgasan-schluss, die Erstinbetriebnahme sowie die Wartung und Instandhaltung nur ein Fachbetrieb ausführt.
- ▶ Wärmeerzeuger und weiteres Zubehör entsprechend den zugehörigen Anleitungen installieren und in Betrieb nehmen.
- ▶ Anlage ausschließlich in Verbindung mit den aufgeführ-ten Bedieneinheiten, hydraulischen Komponenten und Wärmeerzeugern verwenden. Anschlusspläne beach-ten.
- ▶ Vor der ersten Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Anlage ausreichend befüllt ist und auf Dichtigkeit ge-prüft wurde.
- ▶ Dem Kunden Wirkungsweise und Bedienung des Gerä-tes erklären und ihn darauf hinweisen, dass er selbst keine Änderungen oder Reparaturen an dem Gerät vor-nehmen darf.

Allgemeine Hinweise

Die auf Seite 1 dargestellten Hydraulikschemen sind unverbindliche Prinzipdarstellungen ohne Gewähr auf Vollständigkeit der dafür be-nötigten Komponenten.

Dieses Dokument ersetzt nicht die jeweiligen Installations- und Be-dienungsanleitungen der einzelnen Komponenten. Die Installations- und Bedienungsanleitungen der jeweiligen Komponenten sind sorg-fältig durchzulesen. Die Sicherheitshinweise in den Anleitungen sind zu beachten.

Handhabung dieses Dokuments

1. Wählen Sie Ihr Hydraulikschema.
2. Installieren Sie die nötigen Zubehör.
3. Stellen Sie die SE-Parameter ein (→ Beschreibung der Hyd-raulikschemen).

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Serviceabtei-lung.

Tel.: +11 0123456789

Anschlussklemmen

- | | |
|---|--|
| 1 | Steuerspannung 230 VAC |
| 2 | Kleinspannung 24 VDC
0,4...0,75 mm ² /AWG 18 |

Service- und Betriebsparameter

- Um die Service-Parameter einzustellen:
- ▶ ↑ und ↓ gleichzeitig drücken und 5 Sekunden gedrückt halten.
- Um die Betriebs-Parameter einzustellen:
- ▶ ↻ drücken und 3 Sekunden gedrückt halten.

Beschreibung der Hydraulikschemen

Hydraulikschema A

Zubehör:	Nicht erforderlich
SE-Parameter:	Einstellung nicht erforderlich

Hydraulikschema B

Zubehör:	Nicht erforderlich
SE-Parameter:	SE07 = 1

Hydraulikschema C

Zubehöre:	Nicht erforderlich
SE-Parameter:	PA00 = 1 SE07 = 1

Hydraulikschema D

Zubehör:	8 738 104 940
SE-Parameter:	PA00 = 1 SE03 = max45 SE07 = 1

Hydraulikschema E

Zubehör:	Nicht erforderlich
SE-Parameter:	PA00 = 1 SE03 = max45 SE07 = 1

Hydraulikschema F

Zubehör:	8 738 104 964
SE-Parameter:	PA00 = 1 SE07 = 1 SE09 = 1

Hydraulikschema G

Zubehör:	8 738 104 964
SE-Parameter:	PA00 = 1 SE03 = max45 SE07 = 1 SE09 = 1 SE24 = 20