


MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE HALTERUNG FÜR OPTIMIERER

Zur Montage der Leistungsoptimierer am Modulrahmen verwenden Sie bitte die dafür vorgesehene Lösung, nämlich die universelle Halterung **K-42** KENO zur Befestigung des Optimierers, und befolgen Sie die nachstehende Anleitung.

1. Schrauben Sie die Inbusschraube zusammen mit der Montageunterlegscheibe vorläufig fest

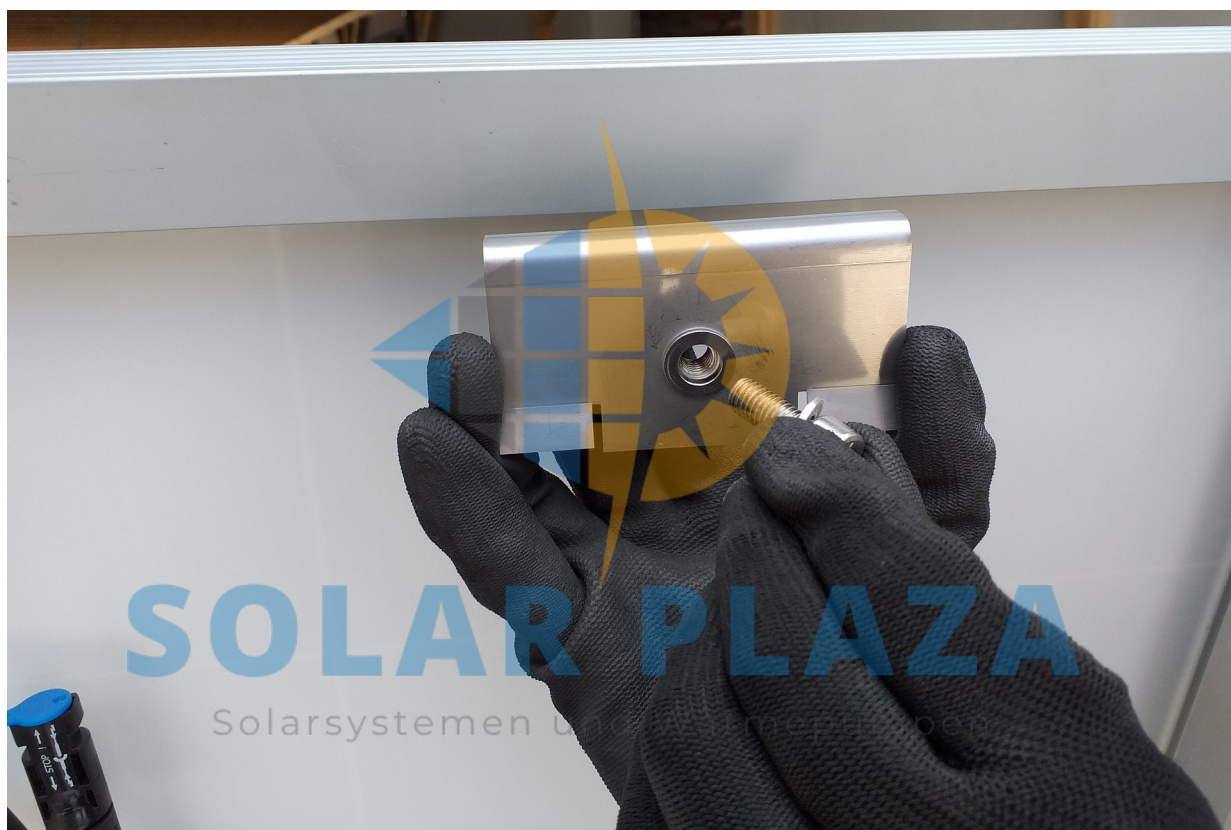

2. Setzen Sie den hinteren Teil der Halterung an die Innenseite des Modulrahmens an



3. Schieben Sie das Befestigungselement des Optimierers auf die Schraube.



4. Setzen Sie den vorderen Teil der Halterung so auf, dass er an der Oberseite des Modulrahmens anliegt.



III.



5. Schrauben Sie die Halterungsteile zusammen, während Sie den Optimierer festhalten.

