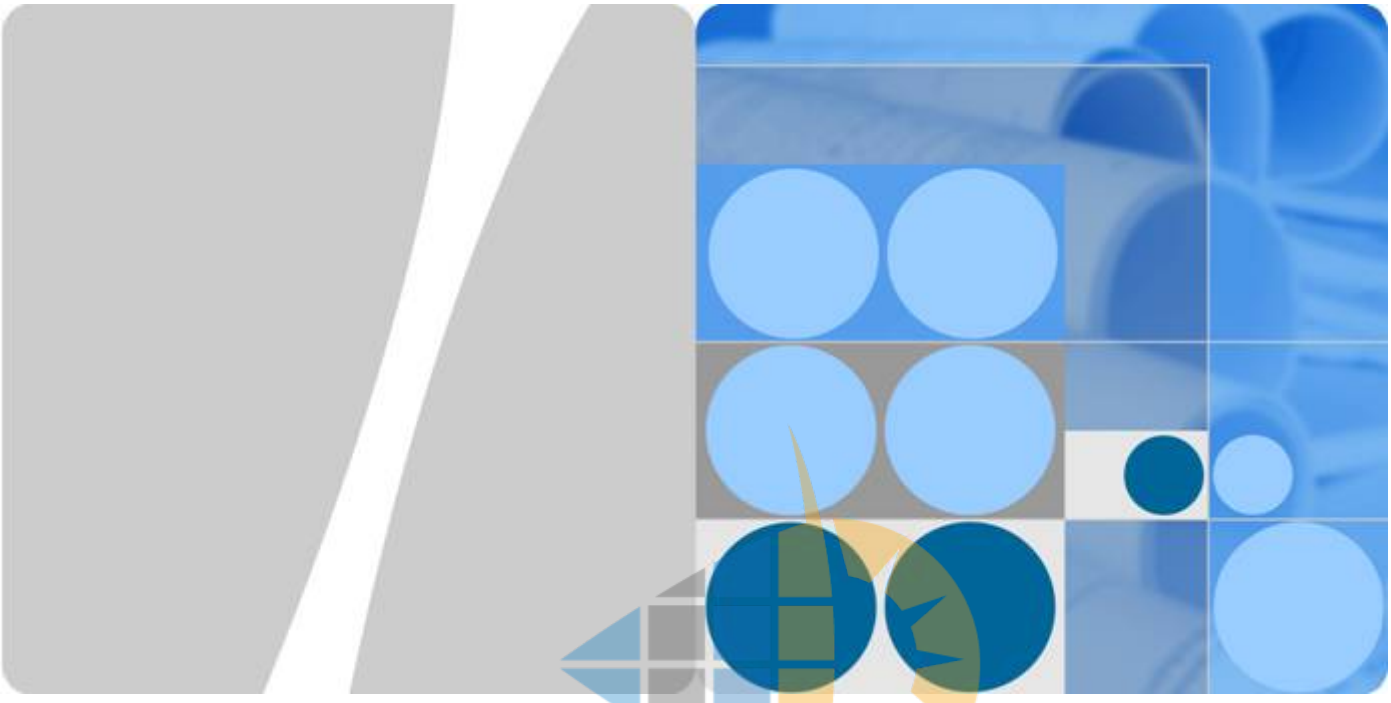

LUNA2000-(5-30)-S0

Benutzerhandbuch

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

Ausgabe 01
Datum 2020-11-20

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

HUAWEI

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert oder übertragen werden.

Warenzeichen und Genehmigungen

und andere Huawei-Warenzeichen sind Warenzeichen von Huawei Technologies Co., Ltd.
Alle anderen in diesem Dokument aufgeführten Warenzeichen und Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Zur Beachtung

Die erworbenen Produkte, Leistungen und Eigenschaften werden durch den zwischen Huawei und dem Kunden geschlossenen Vertrag geregelt. Es ist möglich, dass sämtliche in diesem Dokument beschriebenen Produkte, Leistungen und Eigenschaften oder Teile davon nicht durch den Umfang des Kaufvertrags oder den Nutzungsbereich abgedeckt sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen in diesem Vertrag erfolgen sämtliche Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument ohne Mängelgewähr, d. h. ohne Haftungen, Garantien oder Verantwortung jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Dokumentes wurde jede mögliche Anstrengung unternommen, um die Richtigkeit des Inhalts zu gewährleisten. Jegliche Aussage, Information oder Empfehlung in diesem Dokument stellt keine Zusage für Eigenschaften jeglicher Art dar, weder ausdrücklich noch implizit.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

Huawei Technologies Co., Ltd.

Adresse: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
People's Republic of China

Webseite: https://e.huawei.com

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Über dieses Dokument

Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Akku LUNA2000 in Bezug auf dessen Übersicht, Anwendungsszenarien, Installation und Inbetriebnahme, Systemwartung und technische Daten. Der Akku LUNA2000 besteht aus einem Leistungssteuermodul LUNA2000-5KW-C0 und Akkuerweiterungsmodulen LUNA2000-5-E0.

Zielgruppe

Dieses Dokument ist bestimmt für:

- Vertriebsingenieure
- Systemingenieure
- Ingenieure für technische Unterstützung

Symbolkonventionen

Die in diesem Dokument möglicherweise verwendeten Symbole sind folgendermaßen definiert:

Symbol	Beschreibung
GEFAHR	Zeigt eine Gefahr mit hohem Risiko an, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt, wenn sie nicht vermieden wird.
WARNUNG	Zeigt eine Gefahr mit mittlerem Risiko an, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT	Zeigt eine Gefahr mit geringem Risiko an, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Symbol	Beschreibung
HINWEIS	Zeigt eine Warnung zur Gerätesicherheit oder zum Umweltschutz an, die zu Sachschäden, Datenverlust, Leistungsminderung oder unerwarteten Ergebnissen führen kann, wenn das Problem nicht vermieden wird. Ein HINWEIS wird verwendet, um Praktiken zu erläutern, die nicht im Zusammenhang mit Personenschäden stehen.
ANMERKUNG	Ergänzt die wichtigen Informationen im Haupttext. Eine ANMERKUNG wird verwendet, um Informationen anzusprechen, die nicht im Zusammenhang mit Personenschäden, Geräteschäden und Umweltzerstörung stehen.

Änderungsverlauf

Änderungen zwischen den einzelnen Ausgaben des Dokuments sind kumulativ. Die neueste Ausgabe des Dokuments enthält alle Änderungen, die an früheren Ausgaben vorgenommen wurden.

Ausgabe 01 (20.11.2020)

Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die erste offizielle Veröffentlichung.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Dokument ii

1 Sicherheitsvorkehrungen 1

1.1 Allgemeine Sicherheit 1
1.2 Anforderungen an das Personal 3
1.3 Elektrische Sicherheit 4
1.4 Anforderungen an die Installationsumgebung 5
1.5 Transportanforderungen 6
1.6 Mechanische Sicherheit 7
1.7 Inbetriebnahme 8
1.8 Wartung und Austausch 8

2 Produktinformation 10

2.1 Überblick 10
2.2 Beschreibung des Geräts 13
2.3 Beschreibung der Aufkleber 15
2.4 Merkmale 17
2.5 Arbeitsmodus 18

3 Anwendungsszenarien und Einstellungen 20

3.1 Netzgekoppeltes ESS 20
3.1.1 Vernetzung des netzgekoppelten ESS 20
3.1.2 Einstellen des netzgekoppelten ESS-Modus 24
3.2 Netzgekoppeltes und netzentkoppeltes ESS 29
3.2.1 Vernetzung bei netzgekoppeltem und netzentkoppeltem ESS 29
3.2.2 Einstellen des netzgekoppelten und netzentkoppelten ESS-Modus 33
3.3 Reines netzentkoppeltes ESS 34
3.3.1 Reine netzentkoppelte ESS-Vernetzung 34
3.3.2 Einstellen des reinen netzentkoppelten ESS-Modus 35

4 Systeminstallation 37

4.1 Überprüfen vor der Montage 37
4.2 Vorbereiten der Werkzeuge und Instrumente 37
4.3 Ermitteln der Installationsposition 39
4.4 Gerätemontage 40
4.4.1 Bodeninstallation 40

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

4.4.2 Wandmontage 45
5 Elektrische Anschlüsse 49
5.1 Vorbereiten der Kabel 50
5.2 Interne elektrische Anschlüsse des Akkus 51
5.2.1 Anschließen eines internen Erdungskabels 51
5.2.2 Anschließen der internen DC-Klemmen 52
5.2.3 Anschließen interner Signalkabel 53
5.3 Externe elektrische Anschlüsse des Akkus 54
5.3.1 Anschließen eines PE-Kabels 55
5.3.2 Anschließen der DC-Eingangskabel 57
5.3.3 Installieren eines Signalkabels 58
5.4 (Optional) Kaskadieren von Akkus 61
5.5 Installieren der Abdeckung 63
6 Systeminbetriebnahme 65
6.1 Überprüfung vor dem Einschalten 65
6.2 Einschalten des Systems 66
6.3 Inbetriebnahme des Akkus 67
6.3.1 Akkubereitstellung 67
6.3.2 Akkusteuerung 68
6.3.3 Abfragen des Akkustatus 70
6.3.4 Akkuwartung und -aktualisierung 71
7 Systemwartung 74
7.1 Ausschalten des Systems 74
7.2 Routinewartung 74
7.3 Fehlerbehebung 75
7.4 Akkulagerung und -aufladung 88
8 Technische Vorgaben 94
8.1 LUNA2000-5KW-C0 94
8.2 LUNA2000-5-E0 95
9 FAQ 96
9.1 Wie ersetze ich eine Sicherung? 96
A Kurzwörter und Abkürzungen 98

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

1 Sicherheitsvorkehrungen

1.1 Allgemeine Sicherheit

Erklärung

Bevor Sie die Geräte installieren, betreiben und warten, lesen Sie dieses Dokument und beachten Sie alle Sicherheitshinweise auf den Geräten und in diesem Dokument.

Die mit „HINWEIS“, „WARNUNG“ und „GEFAHR“ gekennzeichneten Abschnitte in diesem Dokument beinhalten nicht alle Sicherheitsanweisungen. Sie sind nur Ergänzungen zu den allgemeinen Sicherheitshinweisen. Huawei übernimmt keine Haftung für jegliche Folgen, die durch die Verletzung allgemeiner Sicherheitsanforderungen sowie der Design-, Produktions- und Nutzungsstandards verursacht werden.

Stellen Sie sicher, dass die Geräte in Umgebungen eingesetzt werden, die den Designspezifikationen entsprechen. Anderenfalls können die Geräte Schaden nehmen, und eine daraus resultierende Fehlfunktion sowie Komponenten-, Personen- oder Sachschäden fallen nicht unter die Garantie.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

Befolgen Sie bei der Installation, dem Betrieb oder der Wartung der Geräte die lokalen Gesetze und Vorschriften. Die Sicherheitsanweisungen in diesem Dokument sind nur Zusätze zu lokalen Gesetzen und Richtlinien.

Huawei haftet nicht für die Konsequenzen folgender Umstände:

- Betrieb jenseits der in diesem Dokument angegebenen Bedingungen
- Installation oder Verwendung in Umgebungen, die nicht in den entsprechenden internationalen oder nationalen Normen angegeben sind
- Unbefugte Änderungen am Produkt oder am Softwarecode oder Entfernung des Produkts
- Nichtbeachtung der Betriebsanweisungen und Sicherheitsvorkehrungen auf dem Produkt und in diesem Dokument
- Geräteschäden durch höhere Gewalt wie Erdbeben, Feuer und Sturm
- Schäden, die während des Transports durch den Kunden verursacht werden
- Schäden durch Lagerbedingungen, die nicht den in einschlägigen Dokumenten genannten Anforderungen entsprechen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Allgemeine Anforderungen

⚠ GEFAHR

Die Anlage darf während der Installation nicht eingeschaltet sein.

- Installieren, verwenden oder betreiben Sie für den Außenbereich vorgesehene Geräte und Kabel (einschließlich aber nicht beschränkt auf Erdbewegungsmaschinen, Betriebsmittel und -kabel; das Einführen bzw. Entfernen von Verbindern in oder von Signalanschlüssen, die mit Außenanlagen verbunden sind; Höhenarbeit und das Durchführen von Außenmontage) nicht unter rauen Wetterbedingungen wie Blitzschlag, Regen, Schnee und Wind ab Stärke 6.
- Nachdem Sie die Anlage installiert haben, entfernen Sie Verpackungsmaterial wie Kartons, Schaumstoff, Kunststoffe und Kabelbinder aus der Umgebung der Anlage.
- Verlassen Sie im Brandfall sofort das Gebäude oder den Gerätebereich und betätigen Sie den Feuermelder oder setzen Sie einen Notruf ab. Betreten Sie auf keinen Fall das brennende Gebäude.
- Warnetiketten auf dem Gerät dürfen nicht verschmiert, beschädigt oder verdeckt werden.
- Ziehen Sie bei der Installation der Geräte die Schrauben mit Werkzeugen an.
- Sie sollten die Komponenten und die Funktionsweise eines netzgekoppelten PV-Stromsystems und die relevanten lokalen Standards kennen.
- Lackieren Sie alle Kratzer im Lack, die während des Transports oder der Installation der Geräte entstanden sind, zeitnah neu. Geräte mit Kratzern dürfen nicht über einen längeren Zeitraum einer Außenumgebung ausgesetzt werden.
- Öffnen Sie nicht die Haupttür der Anlage.
- Nehmen Sie ohne vorherige Zustimmung des Herstellers keine Änderungen an der internen Struktur oder dem Installationsverfahren der Geräte vor.
- Achten Sie darauf, dass die Akkuklemmen während des Transports nicht beschädigt werden. Die Akkus dürfen nicht an den Akkuklemmen hochgehoben und bewegt werden.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

Personensicherheit

- Tragen Sie während des Betriebs ordnungsgemäße persönliche Schutzausrüstung (PSA). Wenn während des Betriebs der Anlage die Wahrscheinlichkeit von Personen- oder Sachschäden besteht, stoppen Sie sofort den Betrieb, melden Sie den Fall dem Vorgesetzten und ergreifen Sie praktikable Schutzmaßnahmen.
- Verwenden Sie Werkzeuge ordnungsgemäß, um Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten zu vermeiden.
- Berühren Sie keine unter Spannung stehenden Geräte, da das Gehäuse heiß ist.
- Um die Personensicherheit und eine normale Nutzung der Geräte zu gewährleisten, müssen die Geräte vor der Nutzung zuverlässig geerdet sein.
- Wenn ein Akku fehlerhaft ist, kann die Temperatur den Verbrennungsgrenzwert der berührbaren Oberfläche überschreiten. Vermeiden Sie daher, den Akku zu berühren.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und beschädigen Sie ihn nicht. Freigesetzter Elektrolyt ist schädlich für Haut und Augen. Vermeiden Sie Kontakt mit dem Elektrolyt.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

- Legen Sie keine irrelevanten Objekte auf die Geräte und führen Sie solche nicht in die Geräte ein.
- Platzieren Sie keine flammbaren Stoffe rund um die Geräte.
- Um Explosionen und Körperverletzungen zu vermeiden, legen Sie die Akkus nicht ins Feuer.
- Tauchen Sie das Akkumodul nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie die Verdrahtungsklemmen von Akkus nicht kurz. Kurzschlüsse können Brände verursachen.
- Akkus können elektrische Schläge und hohe Kurzschlussströme verursachen. Achten Sie bei der Verwendung des Akkus auf folgende Punkte:

  (a) Legen Sie alle metallenen Objekte wie Uhren und Ringe ab.

  (b) Verwenden Sie Werkzeug mit isolierten Griffen.

  (c) Tragen Sie Gummihandschuhe und -stiefel.

  (d) Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallteile auf die Akkus.

  (e) Trennen Sie die Ladestromversorgung, bevor Sie Akkuklemmen verbinden oder trennen.

  (f) Prüfen Sie, ob die Akkus versehentlich geerdet sind. Falls Akkus versehentlich geerdet sind, trennen Sie die Stromversorgung von der Erde. Das Berühren eines beliebigen Teils eines geerdeten Akkus kann einen Stromschlag verursachen. Wenn diese Erdungspunkte während der Installation und Wartung entfernt werden, wird die Wahrscheinlichkeit elektrischer Schläge verringert.
- Reinigen Sie elektrische Komponenten innerhalb oder außerhalb eines Gehäuses nie mit Wasser.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die Geräte und lehnen Sie sich nicht daran an.
- Beschädigen Sie nicht die Gerätemodule.

1.2 Anforderungen an das Personal

- Personal, das die Montage oder Wartung von Huawei-Geräten beabsichtigt, muss gründlich geschult werden, alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen verstehen und alle Vorgänge korrekt durchführen können.
- Nur qualifizierte Experten und geschultes Personal dürfen das Gerät montieren, bedienen und warten.
- Nur qualifizierte Experten dürfen die Sicherheitseinrichtungen entfernen und das Gerät inspizieren.
- Das Personal, das die Geräte bedient, einschließlich Bediener, geschultes Personal und Experten, muss über die lokalen national vorgeschriebenen Qualifikationen für spezielle Tätigkeiten wie Hochspannungsarbeiten, Arbeiten in Höhen und den Betrieb von Spezialgeräten verfügen.
- Nur zertifiziertes und autorisiertes Personal darf das Gerät oder Bauteile (einschließlich Software) austauschen.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

SOLAR PLAZA
Solarsysteme und Wärmepumpen
HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

ANMERKUNG

- Experten: Personal, das im Hinblick auf den Gerätebetrieb geschult oder erfahren ist und sich der Quellen und des Ausmaßes der verschiedenen potenziellen Gefahren bei der Montage, dem Betrieb und der Wartung von Geräten bewusst ist.
- Geschultes Personal: Personal, das technisch geschult ist, über die erforderlichen Erfahrungen verfügt, sich möglicher Gefahren für sich selbst bei bestimmten Tätigkeiten bewusst ist und in der Lage ist, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Gefahren für sich selbst und andere Personen zu minimieren
- Bediener: Bedienpersonal, das möglicherweise mit den Geräten in Kontakt kommt, mit Ausnahme von geschultem Personal und Experten

1.3 Elektrische Sicherheit

Erdungsanforderungen

- Installieren Sie für Geräte, die geerdet werden müssen, zunächst das Schutzerdungskabel (PE), wenn Sie die Geräte installieren, und entfernen Sie das Schutzerdungskabel (PE) zuletzt, wenn Sie die Geräte entfernen.
- Beschädigen Sie nicht den Erdleiter.
- Betreiben Sie die Geräte nicht ohne ordnungsgemäß installierten Erdleiter.
- Achten Sie darauf, dass die Geräte dauerhaft mit der Schutzerdung verbunden sind. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme der Geräte den elektrischen Anschluss, um sicherzugehen, dass er sicher geerdet ist.

Allgemeine Anforderungen

GEFAHR

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Kabel, dass die Geräte nicht beschädigt sind. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brandausbruch kommen.

SOLAR PLAZA
Solaranlagen und Wärmepumpen

- Achten Sie darauf, dass alle elektrischen Anschlüsse den lokalen elektrischen Standards entsprechen.
- Holen Sie die Genehmigung des örtlichen Energieversorgers ein, bevor Sie die Geräte im netzgekoppelten Modus verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen vorbereiteten Kabel den lokalen Verordnungen entsprechen.
- Verwenden Sie bei Arbeiten an hohen Spannungen speziell isoliertes Werkzeug.

DC-Betrieb

GEFAHR

Verbinden oder trennen Sie während des Einschaltens keine Stromkabel. Durch einen Kurzschluss zwischen der Ader des Netzkabels und dem Leiter können Lichtbögen oder Funkenflug entstehen, was zu Brandausbruch oder Verletzungen führen kann.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

- Bevor Sie Kabel anschließen, schalten Sie den Trennschalter an den vorgeschalteten Geräten aus, um die Stromversorgung zu unterbrechen, wenn Personen mit stromführenden Komponenten in Berührung kommen können.
- Bevor Sie ein Stromkabel anschließen, überprüfen Sie, ob das Etikett auf dem Stromkabel korrekt ist.
- Falls die Geräte über mehrere Eingänge verfügen, trennen Sie alle Eingänge, bevor Sie Arbeiten an den Geräten vornehmen.

Verkabelungsanforderungen

- Wenn Sie Kabel verlegen, achten Sie darauf, dass zwischen den Kabeln und wärmeerzeugenden Komponenten oder Bereichen ein Abstand von mindestens 30 mm besteht. Damit wird eine Beschädigung der Dämmschicht der Kabel vermieden.
- Binden Sie Kabel desselben Typs zusammen. Beim Verlegen der Kabel verschiedener Typen stellen Sie sicher, dass sie mindestens 30 mm voneinander entfernt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die in einem netzgekoppelten PV-Stromsystem verwendeten Kabel ordnungsgemäß angeschlossen und isoliert sind und den Spezifikationen entsprechen.

1.4 Anforderungen an die Installationsumgebung

- Installieren Sie den Akku in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung, um eine gute Wärmeableitung zu gewährleisten.
- Es wird empfohlen, den Akku an einem schattigen Ort zu installieren oder eine Abdeckung darüber anzubringen.
- Installieren Sie den Akku in einer sauberen Umgebung, die frei ist von Quellen starker infraroter Strahlung, organischen Lösungsmitteln und korrosiven Gasen. Setzen Sie den Akku nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser aus.
- Der Installationsort muss weit entfernt von Feuerquellen sein.
- Kindern darf nicht erlaubt werden, den Installationsort zu betreten.
- Der Installationsort muss weit entfernt von Wasserquellen wie Wasserhähnen, Abwasserrohren und Berieselungsanlagen liegen, um das Einsickern von Wasser zu verhindern.
- Der Akku muss auf einer soliden und flachen Auflagefläche platziert werden.
- Platzieren Sie keine entzündlichen oder explosiven Materialien im Umfeld des Akkus.
- Um Brände durch hohe Temperaturen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze bzw. das Wärmeableitungssystem nicht blockiert sind, wenn der Akku betrieben wird.
- Setzen Sie den Akku keinen entzündlichen oder explosiven Gasen oder Rauch aus. Nehmen Sie in solchen Umgebungen keine Arbeiten am Akku vor.
- Der Standort des Akkusystems muss mit qualifizierten Feuerlöscheinrichtungen wie feuerlöschendem Sand und Pulverfeuerlöschern ausgestattet sein.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 1-1 Installationsumgebung

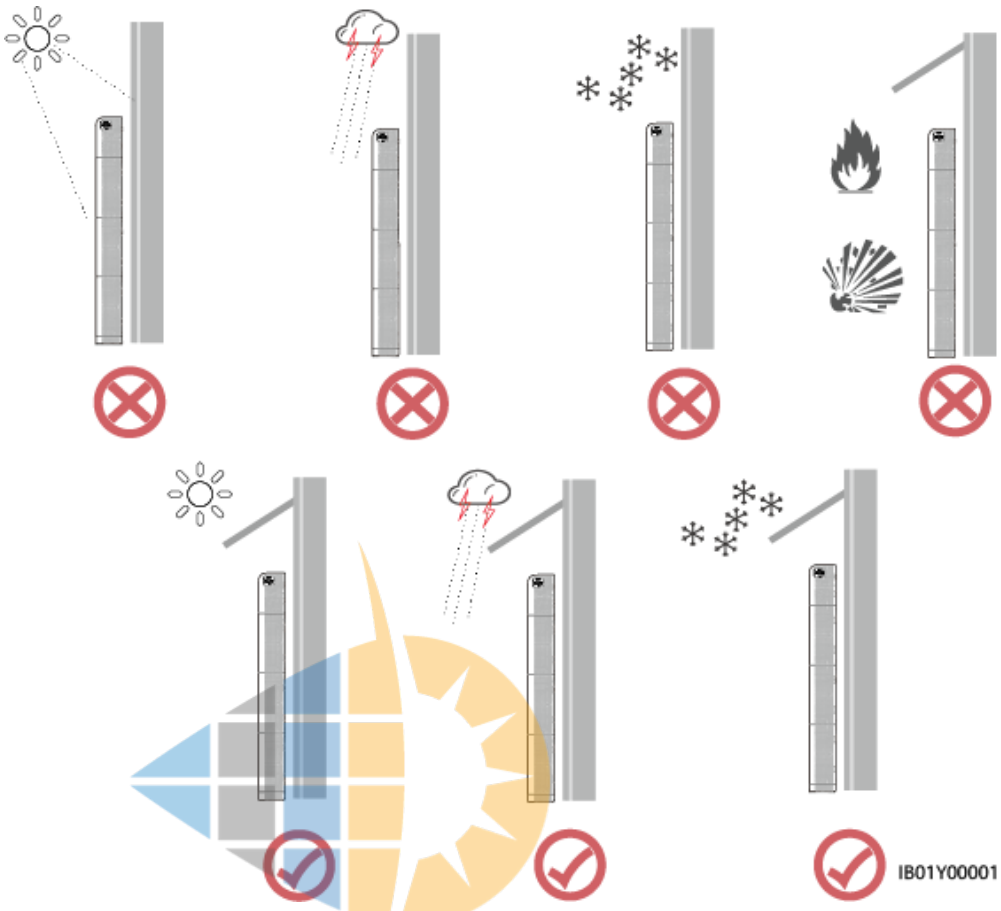

⚠ VORSICHT

Die Betriebs- und Lebensdauer des Akkus sind abhängig von der Betriebstemperatur. Installieren Sie den Akku in einer Umgebung mit einer Temperatur gleich der Umgebungstemperatur oder in einer besseren Umgebung. Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen 15 °C und 30 °C.

SOLAR PLAZA
Solaranlagen und Wärmepumpen

1.5 Transportanforderungen

Das Produkt ist nach UN38.3 (UN38.3: Abschnitt 38.3 der sechsten überarbeiteten Auflage der Empfehlungen für den Transport gefährlicher Güter, Handbuch der Prüfungen und Kriterien) und SN/T 0370.2-2009 (Teil 2: Performance Test of the Rules for the Inspection of Packaging for Exporting Dangerous Goods; dt.: Leistungstest der Regeln für die Verpackungsinspektion beim Export von Gefahrgut) zertifiziert. Dieses Produkt gehört der Gefahrgutklasse 9 an.

Das Produkt kann direkt an den Standort geliefert und zu Land und Wasser transportiert werden. Die Verpackung muss nach einschlägigen chinesischen Standards für den Transport gesichert werden und mit Markierungen wie „Kollisionen und Feuchtigkeit vermeiden“ versehen werden. Beeinflusst durch externe Umwelteinflüsse wie Temperatur, Transport und Lagerung herrschen die Produktvorgaben am Lieferdatum vor.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Schützen Sie die Verpackung mit dem Produkt vor Folgendem:

- Feucht werden durch Regen, Schnee oder einen Sturz in Wasser
- Fallen oder mechanische Einwirkungen
- Auf den Kopf gestellt oder gekippt sein

1.6 Mechanische Sicherheit

Sicherheitshinweise beim Umgang mit Leitern

- Verwenden Sie Holz- oder Glasfaserleitern, wenn Sie Arbeiten unter Spannung in Höhen ausführen müssen.
- Bei Verwendung einer Trittleiter ist darauf zu achten, dass die Zugseile gesichert sind und die Leiter stabil ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung einer Leiter, ob sie intakt ist und bestätigen Sie ihre Tragkraft. Überlasten Sie sie nicht.
- Stellen Sie sicher, dass sich das breitere Ende der Leiter unten befindet oder dass Schutzvorkehrungen am unteren Ende der Leiter getroffen wurden, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Leiter sicher aufgestellt ist. Der empfohlene Winkel für eine Leiter zum Boden beträgt 75 Grad, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Zur Messung des Winkels kann ein Winkellineal verwendet werden.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

- Beim Heraufsteigen auf eine Leiter sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Risiken zu reduzieren und die Sicherheit zu gewährleisten:
  - Halten Sie Ihren Körper ruhig.
  - Steigen Sie nicht über die viertletzte Sprosse hinaus (von oben).
  - Achten Sie darauf, dass sich der Körperschwerpunkt nicht außerhalb der Beine der Leiter verschiebt.

Bohrlöcher

Beim Bohren von Löchern in eine Wand oder einen Boden sind die folgenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

- Tragen Sie beim Bohren von Löchern eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
- Beim Bohren von Löchern ist das Gerät vor Spänen zu schützen. Nach dem Bohren entfernen Sie Späne, die sich im oder außerhalb des Geräts angesammelt haben können.

Bewegen von schweren Objekten

- Gehen Sie beim Bewegen von schweren Objekten vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.

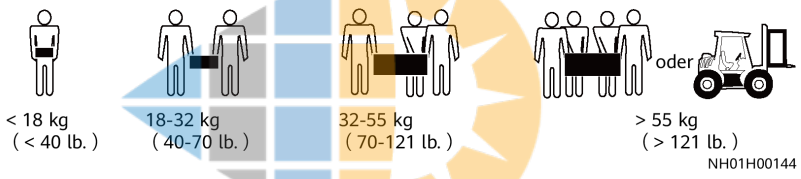

- Wenn Sie Geräte manuell verschieben, tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

1.7 Inbetriebnahme

Wenn die Anlage zum ersten Mal eingeschaltet wird, achten Sie darauf, dass das Fachpersonal die Parameter ordnungsgemäß einstellt. Falsche Einstellungen können zu Inkonsistenzen mit der landesspezifischen Zertifizierung führen und den normalen Betrieb der Anlage beeinträchtigen.

1.8 Wartung und Austausch

GEFAHR

Die Hochspannung, die während des Betriebs von den Geräten erzeugt wird, kann einen elektrischen Schlag verursachen, der zum Tod, zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Schalten Sie die Geräte vor Wartungsarbeiten zunächst aus und halten Sie sich streng an die Sicherheitshinweise in diesem Dokument sowie in anderen einschlägigen Dokumenten.

- Machen Sie sich vor Wartungsarbeiten an den Geräten eingehend mit diesem Dokument vertraut und verwenden Sie die richtigen Werkzeuge und Messgeräte.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

SOLAR PLAZA
Solarsysteme und Wärmepumpen
HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

- Bevor Sie die Geräte warten, schalten Sie sie aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Etikett bezüglich der verzögerten Entladung, um sicherzustellen, dass die Geräte ausgeschaltet sind.
- Stellen Sie vorübergehend Warnschilder oder Abschrankungen auf, um unbefugten Zutritt zum Wartungsstandort zu verhindern.
- Wenn die Geräte defekt sind, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Die Geräte dürfen erst eingeschaltet werden, wenn alle Fehler behoben wurden. Anderenfalls kann es zu immer neuen Fehlfunktionen kommen, oder die Geräte können beschädigt werden.
- Öffnen Sie die Abdeckung nicht ohne Befugnis. Anderenfalls kann es zu elektrischen Schlägen kommen, und die hieraus resultierenden Fehler sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Installationspersonal, Wartungspersonal und das Personal des technischen Kundendienstes muss darin geschult sein, die Geräte sicher und ordnungsgemäß zu bedienen und zu warten, umfassende Vorsichtsmaßnahmen treffen und mit Schutzinstrumenten ausgerüstet sein.
- Bevor Sie die Geräte bewegen oder wieder anschließen, trennen Sie sie vom Netzstrom und von den Akkus und warten Sie fünf Minuten, bis die Geräte vollständig ausgeschaltet sind. Bevor Sie die Geräte warten, prüfen Sie mit einem Multimeter, ob im DC-Bus oder den zu wartenden Komponenten noch gefährliche Spannungen vorhanden sind.
- Die Wartung der Akkus muss von Personal durchgeführt oder überwacht werden, das mit Akkus und den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen vertraut ist.
- Wenn Sie Akkus ersetzen, ersetzen Sie sie durch Akkus oder Akkustränge desselben Typs.
- Nehmen Sie nach Abschluss der Wartung alle Werkzeuge und losen Teile von den Geräten.
- Falls die Anlage lange Zeit nicht verwendet werden soll, lagern und laden Sie die Akkus gemäß der Angaben in diesem Dokument.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

2 Produktinformation

2.1 Überblick

Funktion

Der Akku LUNA2000 besteht aus einem Leistungssteuermodul und Akkuerweiterungsmodulen. Er kann auf Basis der Anforderungen des Wechselrichter-Verwaltungssystems elektrische Energie speichern und freigeben. Die Ein- und Ausgangsanschlüsse des Akkus LUNA2000 sind Hochspannungs-Gleichstrom-Anschlüsse (HVDC).

- Akkuladung: Das Leistungssteuermodul ist mit den Akkuklemmen (BAT+ und BAT–) des Wechselrichters verbunden. Mithilfe der Steuerung des Wechselrichters lädt das Leistungssteuermodul die Akkus auf und speichert überschüssige PV-Energie in Akkus.
- Akkuentladung: Wenn die PV-Energie nicht ausreicht, um die Lasten mit Strom zu versorgen, steuert das System die Akkus, um die Lasten mit Strom zu versorgen. Die Akkuenergie wird durch den Wechselrichter an die Lasten ausgegeben.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

Modell

- Modell des Leistungssteuermoduls im Akku LUNA2000: LUNA2000-5KW-C0

Abbildung 2-1 Modellnummer

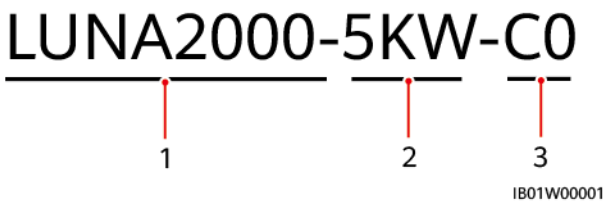

Tabelle 2-1 Modellbeschreibung

Nr.	Bedeutung	Wert
1	Produkt	LUNA2000: Akku LUNA2000

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Nr.	Bedeutung	Wert
2	Leistungspegel	5 kW: Der Leistungspegel beträgt 5 kW.
3	Design-Code	C0: Produktreihe des Leistungssteuermoduls

- Modell der Akkuerweiterungsmodule im Akku LUNA2000: LUNA2000-5-E0

Abbildung 2-2 Modellnummer

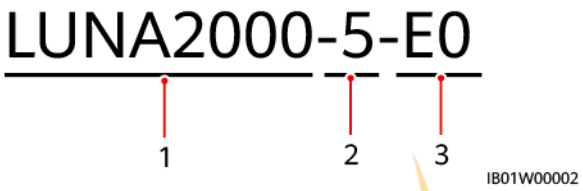

Tabelle 2-2 Modellbeschreibung

Nr.	Bedeutung	Wert
1	Produkt	LUNA2000: Akku am Wohnort
2	Energiepegel	5: Der Energiepegel beträgt 5 kWh.
3	Design-Code	E0: Akkusatzmodul

- Die Modellnummer des Akkus LUNA2000 lautet LUNA2000-5-S0.

Abbildung 2-3 Modellnummer

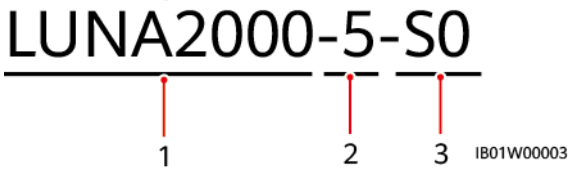

Tabelle 2-3 Modellbeschreibung

Nr.	Bedeutung	Wert
1	Produkt	LUNA2000: Akku am Wohnort
2	Energiepegel	5: Das Kapazitätsniveau liegt bei 5 kWh. Dieses Produkt unterstützt 5 kWh bis 30 kWh.
3	Design-Code	S0: Akku

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Erläuterung der Akkukapazität

Sowohl die Leistung als auch die Kapazität des Akkus können erweitert werden. Es können parallel zwei Leistungssteuermodule angeschlossen werden. Jedes Leistungssteuermodul unterstützt bis zu drei Akkuerweiterungsmodule.

Abbildung 2-4 Erläuterung der Akkukapazität

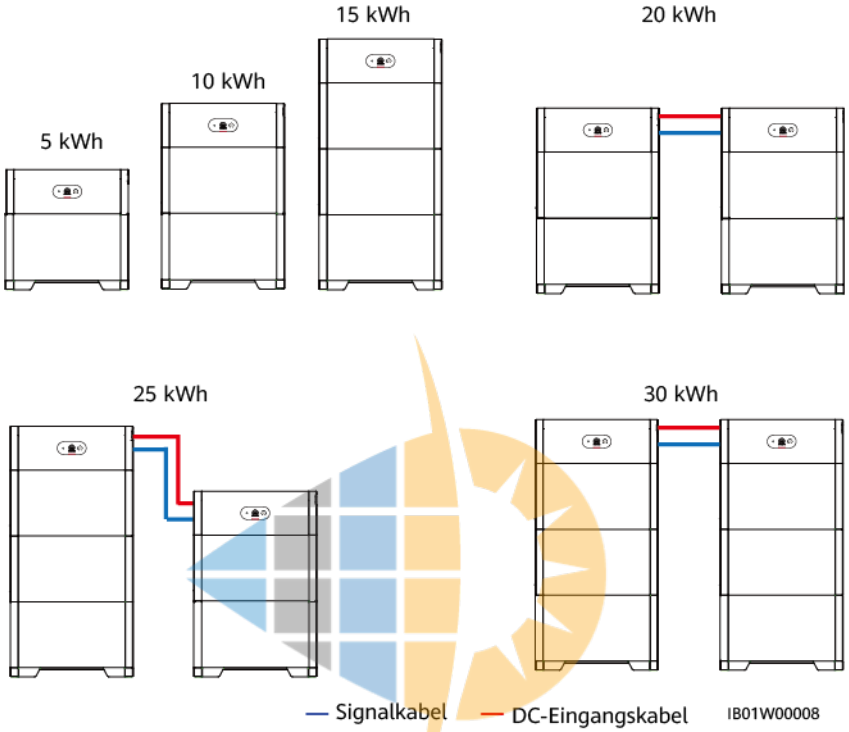

Netzanwendung

Der Akku LUNA2000 eignet sich für netzgekoppelte PV-Anlagen auf Wohnhausdächern. In der Regel besteht ein netzgekoppeltes System aus PV-Strings, Akkus LUNA2000, einem Wechselrichter, einem AC-Schalter und einem Stromverteilerkasten (PDB).

SOLAR PLAZA
Solarsysteme für Luft, Wasser und mehr

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 2-5 Vernetzung (Gestrichelte Kästchen stehen für optionale Komponenten)

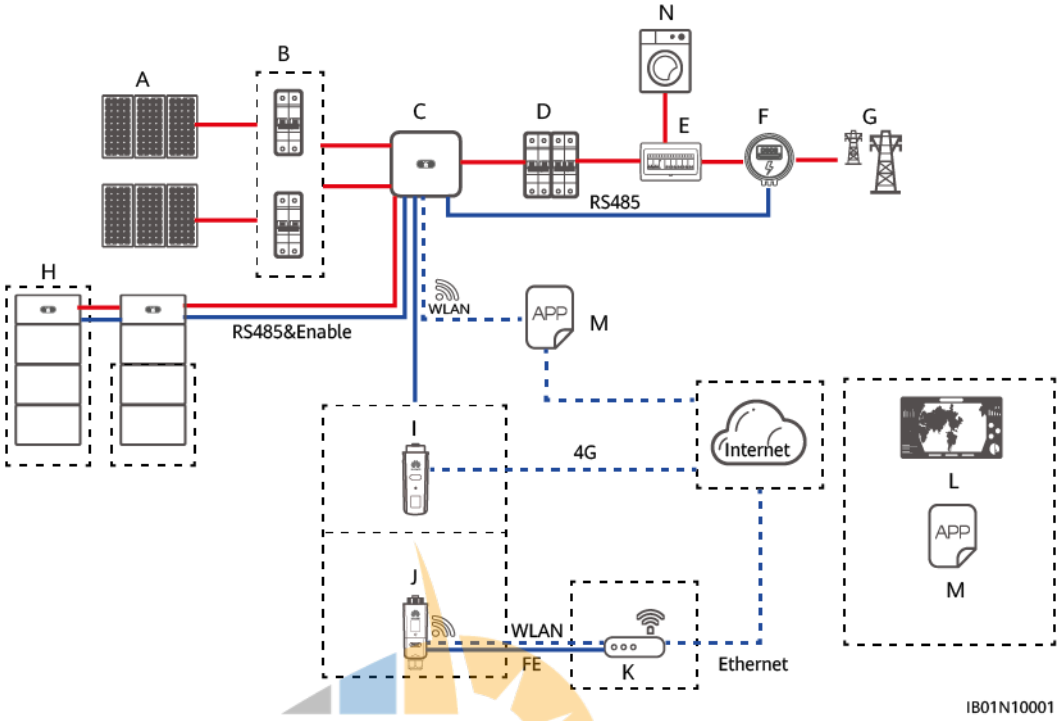

(A) PV-Modul (B) DC-Schalter (C) SUN2000

(D) AC-Schalter (E) ACDU (F) Smart Power Sensor

(G) Stromnetz (H) LUNA2000 (I) 4G Smart Dongle

(J) WLAN-FE Smart Dongle (K) Router (L) Managementsystem

(M) FusionSolar App (N) Last

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

ANMERKUNG

- ——— zeigt ein Stromkabel an, ——— zeigt ein Signalkabel an, - - - - - zeigt die drahtlose Kommunikation an.
- Die Ein- und Ausgangsanschlüsse des Akkus LUNA2000 sind mit den Akkuanschlüssen am Wechselrichter verbunden.
- Folgende Kommunikationsmodi werden vom Akku LUNA2000 unterstützt:
  - Schließen Sie den Akku LUNA2000 über den RS485-Anschluss an den Wechselrichter an und aktivieren Sie den Anschluss, um die Kommunikation und Steuerung zwischen dem Wechselrichter und dem Akku LUNA2000 in die Tat umzusetzen.
  - Stellen Sie mit der Mobiltelefon-App eine direkte Verbindung zum Wechselrichter her, oder verbinden Sie den Wechselrichter mit demselben LAN, um den Akku LUNA2000 zu verwalten und zu warten.
  - Verbinden Sie den Wechselrichter über den Smart Dongle mit dem öffentlichen Netzwerk, um den Akku LUNA2000 über das Verwaltungssystem zu verwalten und zu warten.

2.2 Beschreibung des Geräts

Akku

In diesem Abschnitt wird das Aussehen des Akkus beschrieben.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 2-6 Aussehen des Akkus

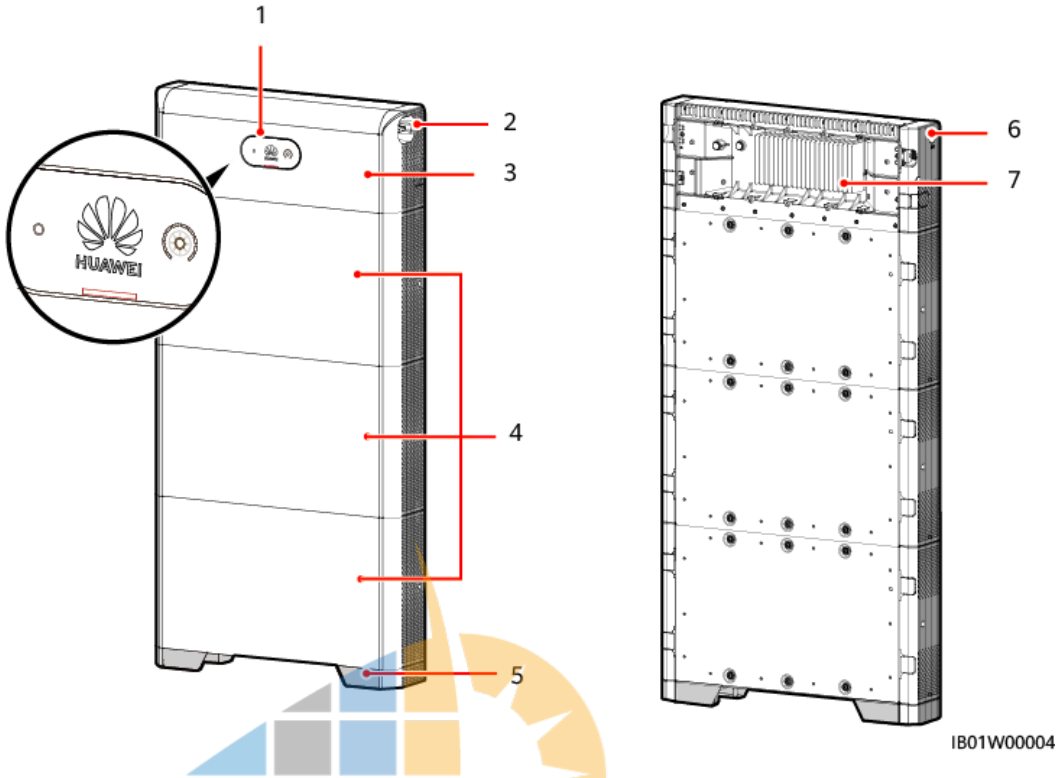

(1) LED-Anzeige (2) DC-Schalter (DC SWITCH) (3) Leistungssteuermodul

(4) Akkuerweiterungsmodule (5) Installationsbasis (6) Schwarzstartschalter

(7) Kühlkörper

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

Leistungssteuermodul

Die Leistung des Leistungssteuermoduls beträgt 5 kW.

Abbildung 2-7 Leistungssteuermodul

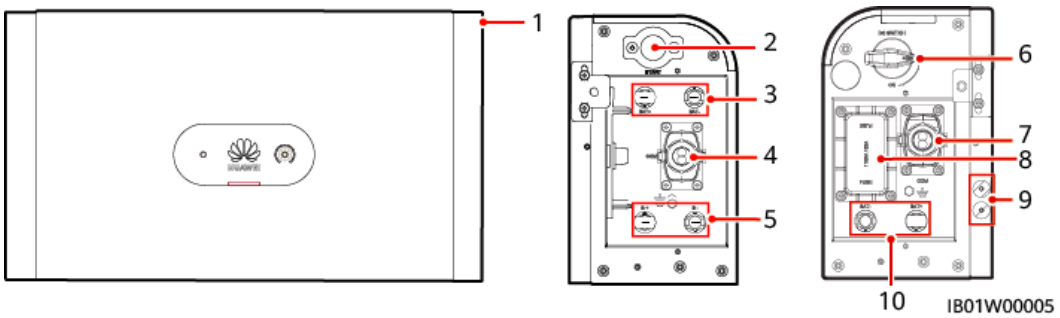

(1) Leistungssteuermodul (2) Schwarzstartschalter (3) Akkuklemmen (BAT+/BAT–)

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

(4) COM-Anschluss (COM)
(5) Kaskadierende Akkuklemmen (B+/B–)
(6) DC-Schalter (DC SWITCH)
(7) COM-Anschluss (COM)
(8) Sicherung
(9) Erdungspunkt
(10) Akkuklemmen (BAT+/BAT–)

Akkuerweiterungsmodul

Die Standardkapazität des Akkuerweiterungsmoduls beträgt 5 kWh.

Abbildung 2-8 Akkuerweiterungsmodul

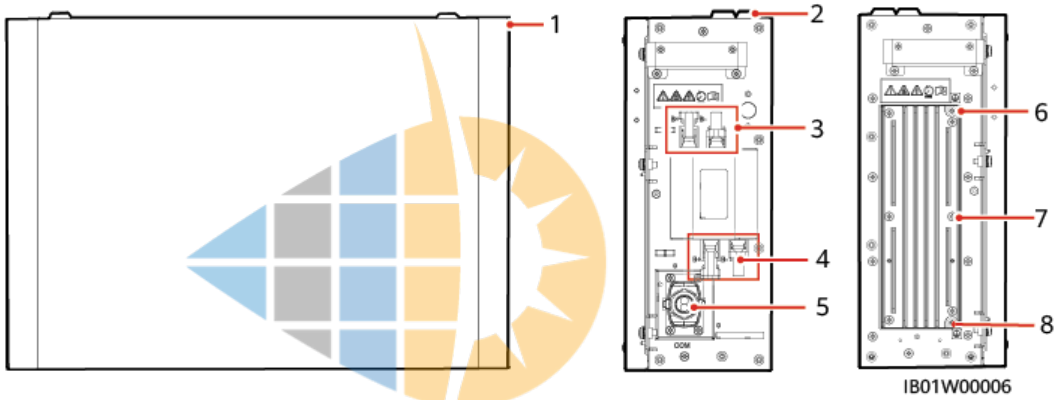

(1) Akkuerweiterungsmodul
(2) Vorsprung zur Ausrichtung
(3) Kaskadierende Akkuklemmen (B+/B–)
(4) Kaskadierende Akkuklemmen (B+/B–)
(5) COM-Anschluss (COM)
(6) Erdungspunkt
(7) Kühlkörper
(8) Erdungspunkt

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

2.3 Beschreibung der Aufkleber

Gehäuseetiketten

Tabelle 2-4 Beschreibung der Gehäuseetiketten

Symbol	Bezeichnung	Bedeutung
	Warnung vor Verbrennung	Berühren Sie niemals das Produkt, da das Gehäuse im Betrieb heiß wird.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Symbol	Bezeichnung	Bedeutung
	Verzögerte Entladung	● Es liegt Hochspannung an, nachdem der Akku ausgeschaltet wurde. Es dauert fünf Minuten, bis der Akkus sich auf eine sichere Spannung entladen hat.
	Anbieter	● Es liegt Hochspannung an, nachdem der Akku eingeschaltet wurde. Nur qualifizierte und geschulte Elektriker dürfen den Akku installieren und bedienen. ● Erden Sie den Akku, bevor Sie ihn einschalten.
	Dokumentation zu Rate ziehen	Erinnert die Bediener daran, sich die im Lieferumfang der Geräte enthaltenen Dokumente durchzulesen.
	Erdung	Dieses Symbol zeigt die Position für den Anschluss des PE-Kabels an.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

ANMERKUNG

Diese Etiketten dienen nur als Referenz.

Typenschild

Typenschild eines Leistungssteuermoduls

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 2-9 Typenschild (Leistungssteuermodul)

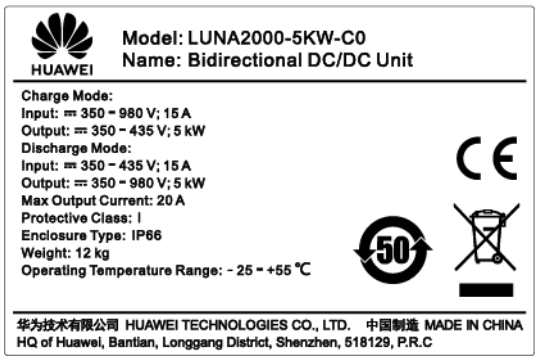

Abbildung 2-10 Typenschild (Akkuerweiterungsmodul)

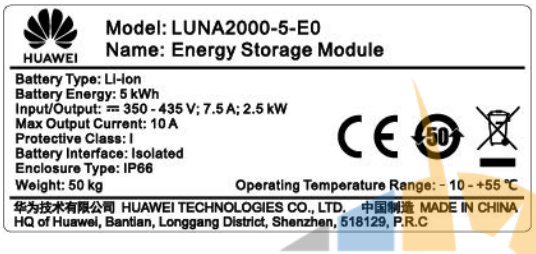

2.4 Merkmale

Multi-Szenario- und Multi-Arbeitsmodus

- Unterstützt mehrere Arbeitsmodi wie netzgekoppelt, netzentkoppelt, die Multi-Szenarien netzgekoppelt und netzentkoppelt, das reine netzentkoppelte Szenario, die Modi Eigenverbrauch, Verwendungszeit und komplette Einspeisung ins Netz.
- Ermöglicht Nutzern, die Gesamtentladekapazität des Produktlebenszyklus in Echtzeit abzufragen.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

Intelligente und einfache Bedienung

Arbeitet mit dem Wechselrichter, unterstützt Plug-and-Play und integriert die Mobiltelefon-App und das Verwaltungssystem.

Einfache Installation und einfacher Ersatz

- Für die Systemverbindung werden standardmäßige DC-Akkuklemmen verwendet.
- Die Akkus sind modular aufgebaut.
- Die Installation oder der Austausch können von zwei Personen durchgeführt werden.

Flexible Skalierbarkeit

Der Akku unterstützt Leistungserweiterung, Erweiterung der Akkukapazität und die gemischte Nutzung alter und neuer Akkus.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Intelligente Betriebs- und Wartungsvorgänge

- Die Werkseinstellungen entsprechen den Anforderungen der Zielmärkte. Der Akku kann durch den Druck eines einzelnen Schalters gestartet werden und unterstützt den Schwarzstart.
- Die LED-Anzeige zeigt den Status an. Sie können auch die Mobiltelefon-App verwenden, um Vorgänge vor Ort oder aus der Ferne durchzuführen.
- Mit dem Cloud-Datenverwaltungssystem kann der Akku jederzeit und überall verwaltet werden.

Geringe Investitionskosten

- Es sind nur übliche Installationswerkzeuge erforderlich.
- Der Akku zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistungsdichte aus, wodurch Installationsraum eingespart wird.
- Der Akku lässt sich einfach bedienen und warten.

2.5 Arbeitsmodus

Der LUNA2000 konvertiert den von PV-Strings generierten Hochspannungsgleichstrom (HVDC) durch DC-zu-DC-Konvertierung in Niederspannungsgleichstrom (LVDC) und speichert die Energie in Akkus. Er kann auch LVDC in HVDC konvertieren und den Strom durch den Wechselrichter in das Stromnetz einspeisen.

Arbeitsmodus

Der Akku LUNA2000 kann im Ruhezustand, im Standby oder im Betriebsmodus betrieben werden.

Tabelle 2-5 Arbeitsmodus

Arbeitsmodus	Beschreibung
Ruhemodus	Die interne Hilfsstromquelle und der DC-DC-Konverter des Akkus arbeiten nicht.
Standby-Modus	Die Hilfsstromquelle im Akku arbeitet, der DC-DC-Konverter nicht.
Betriebsmodus	Die Hilfsstromquelle im Akku arbeitet, und der DC-DC-Konverter lädt bzw. entlädt.

SOLAR PLAZA
Solarsysteme und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 2-11 Umschaltung zwischen Arbeitsmodi

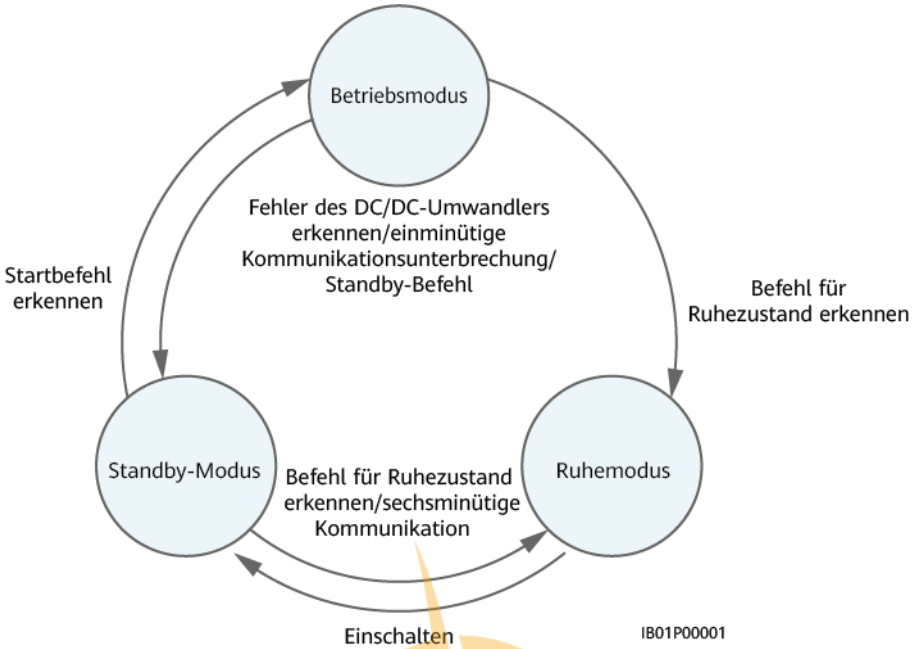

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

3 Anwendungsszenarien und Einstellungen

Der Akku LUNA2000 wird hauptsächlich für netzgekoppelte Systeme von PV-Anlagen auf Wohnhausdächern verwendet. Das System kann aufgrund der Anwendungsszenarien in die drei folgenden Typen unterteilt werden:

- Netzgekoppeltes Energiespeichersystem (ESS)
- Netzgekoppeltes und netzentkoppeltes ESS
- Netzentkoppeltes ESS

Es können mehrere Arbeitsmodi eingestellt werden, etwa maximaler Eigenverbrauch, Verwendungszeit und Kompletteinspeisung ins Netz.

3.1 Netzgekoppeltes ESS

3.1.1 Vernetzung des netzgekoppelten ESS

Vernetzung 1: Wechselrichter + Akkus

Das netzgekoppelte ESS besteht aus PV-Strings, Akkus LUNA2000, Wechselrichter, AC-Schalter, Last, Stromverteilereinheit (PDU) und Stromnetz.

Die Wechselrichter SUN2000-(2KTL–6KTL)-L1 oder SUN2000-(3KTL–10KTL)-M1 werden unterstützt.

Der PV-String konvertiert Sonnenenergie in elektrische Energie, die dann wiederum im Wechselrichter in Strom für Lasten konvertiert und anschließend in das Stromnetz eingespeist wird.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 3-1 Vernetzungsdiagramm netzgekoppelter ESS (Gestrichelte Kästchen stehen für optionale Komponenten.)

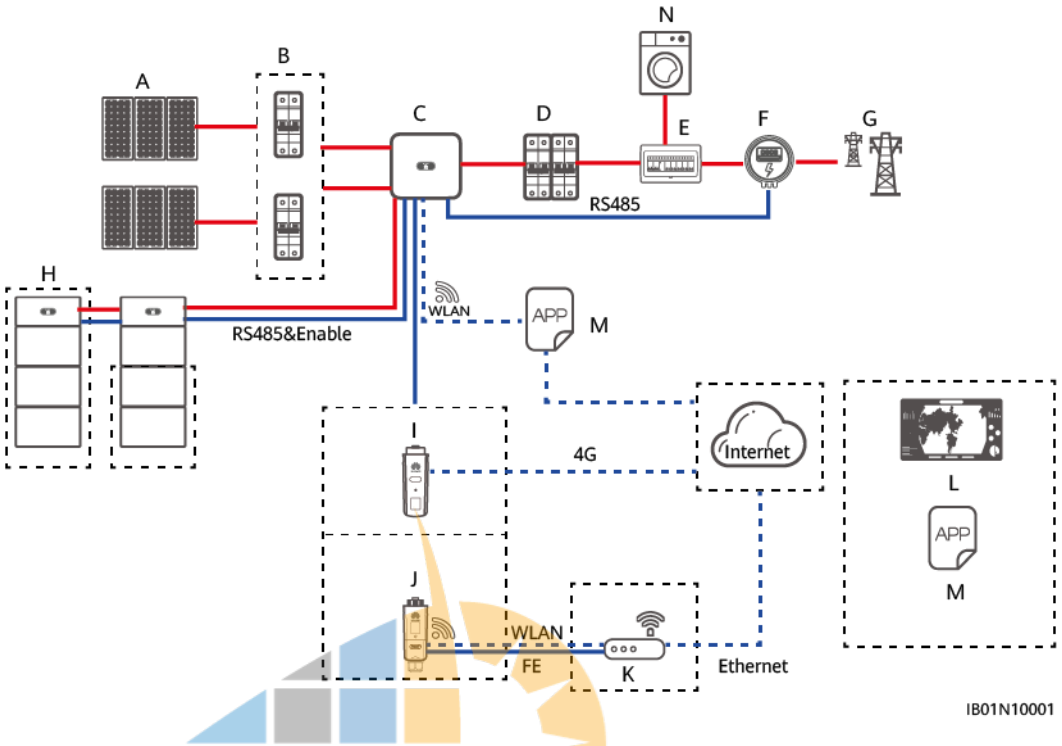

Vernetzung 2: Wechselrichter (mit Akkus) + Wechselrichter (ohne Akkus)

Das netzgekoppelte ESS unterstützt das Kaskadieren von Wechselrichtern. Es können maximal drei Wechselrichter kaskadiert werden. Die Akkus können zur Verwaltung an einen der Wechselrichter angeschlossen werden. Die Akkus, der Leistungsmesser und der Smart Dongle müssen an denselben Wechselrichter angeschlossen werden.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 3-2 Wechselrichter (mit Akkus) + Wechselrichter (ohne Akkus) (Gestrichelte Kästchen stehen für optionale Komponenten.)

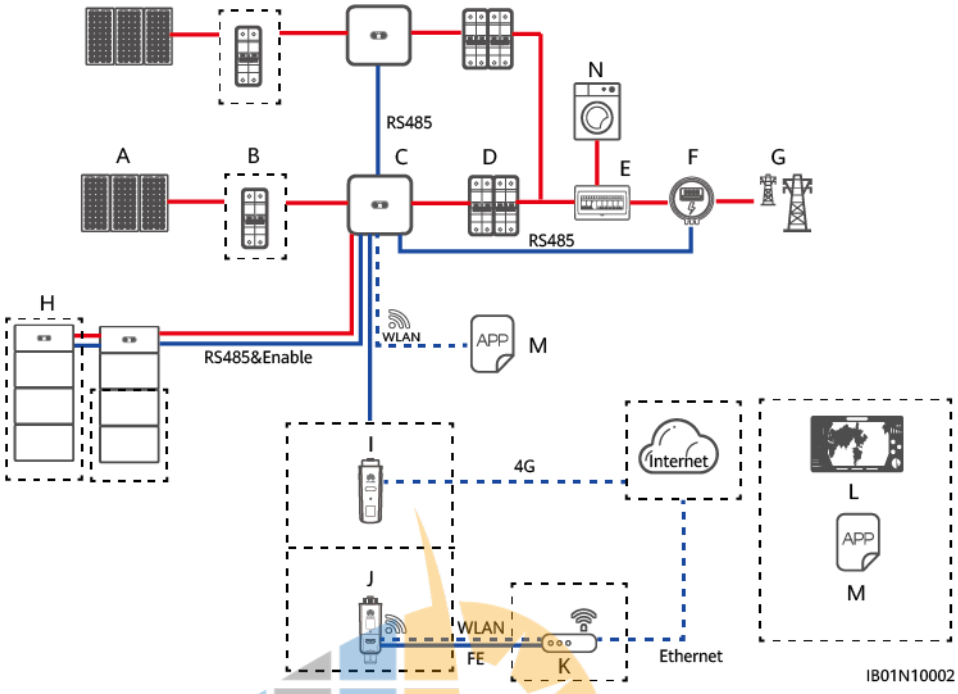

Tabelle 3-1 Zuordnungsbeziehung

Wechselrichter	SUN2000-1	SUN2000-2
Modell	SUN2000-(2KTL–6KTL)-L1/ SUN2000-(3KTL–10KTL)-M1	SUN2000-(2KTL–6KTL)-L1/SUN2000-(3KTL–10KTL)-M1

SOLAR PLAZA

ANMERKUNG

Wenn die Netzladefunktion aktiviert ist, kann die vom Wechselrichter ohne Akkus erzeugte Energie dazu verwendet werden, den mit den Akkus verbundenen Wechselrichter aufzuladen.

Vernetzung 3: Wechselrichter (mit Akkus) + Wechselrichter (mit Akkus)

Wenn die Kapazitätsanforderungen hoch sind, können Sie Wechselrichter und Akkus hinzufügen. Es können maximal drei Wechselrichter kaskadiert werden. Jeder Akku wird über einen unabhängigen RS485-Port mit dem Wechselrichter verbunden und von dem Wechselrichter verwaltet, mit dem er verbunden ist.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 3-3 Wechselrichter (mit Akkus) + Wechselrichter (mit Akkus) (Gestrichelte Kästchen stehen für optionale Komponenten.)

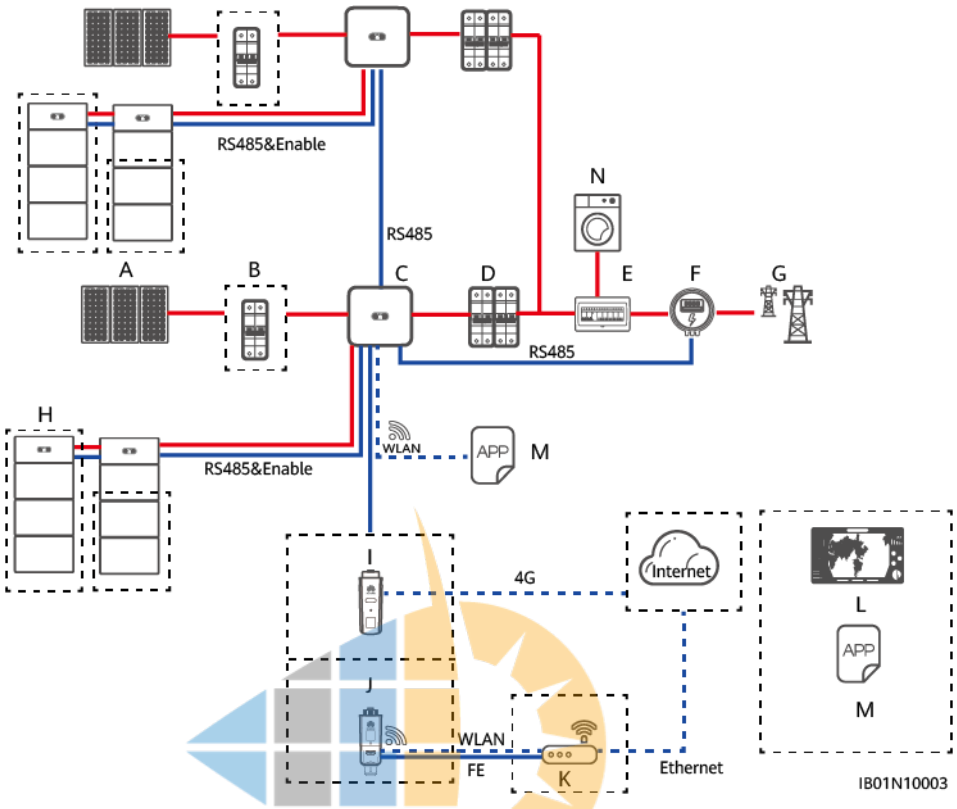

Tabelle 3-2 Zuordnungsbeziehung

Wechselrichter	SUN2000-1	SUN2000-2
Modell	SUN2000-(2KTL–6KTL)-L1/ SUN2000-(3KTL–10KTL)-M1	SUN2000-(2KTL–6KTL)-L1/SUN2000-(3KTL–10KTL)-M1

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

ANMERKUNG

Die Parameter müssen bei jedem Akku einzeln festgelegt werden. Wenn die Netzladefunktion aktiviert ist, kann die von einem Wechselrichter erzeugte Energie dazu verwendet werden, den anderen Wechselrichter aufzuladen.

(A) PV-Modul
(B) DC-Schalter
(C) SUN2000
(D) AC-Schalter
(E) ACDU
(F) Smart Power Sensor
(G) Stromnetz
(H) LUNA2000
(I) 4G Smart Dongle
(J) WLAN-FE Smart Dongle
(K) Router
(L) FusionSolar-Management-System
(M) FusionSolar App
(N) Last

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

ANMERKUNG

——— zeigt ein Stromkabel an, ——— zeigt ein Signalkabel an, - - - - - - - zeigt die drahtlose Kommunikation an.

3.1.2 Einstellen des netzgekoppelten ESS-Modus

Das netzgekoppelte ESS kennt drei Hauptarbeitsmodi: maximaler Eigenverbrauch, Verwendungszeit und Überschusseinspeisung ins Netz.

Eigenverbrauch

- Dieser Modus wird in Gegenden angewandt, in denen der Strompreis hoch ist oder in denen der Zuschuss für die Einspeisevergütung niedrig oder nicht erhältlich ist.
- Überschüssige PV-Energie wird in Akkus gespeichert. Wenn der PV-Strom nicht ausreicht bzw. nachts, wenn kein PV-Strom generiert wird, werden die Akkus entladen, um die Lasten mit Strom zu versorgen. Dadurch werden die Eigenverbrauchsrate des PV-Systems und der Selbstversorgungsgrad in Privathaushalten verbessert und Stromkosten gesenkt.
- In diesem Modus ist **Selbststromerzeugung zum Selbstverbrauch** ausgewählt. Standardmäßig beträgt die Ladeabschaltkapazität bei Huawei LUNA2000-Akkus 100 % und die Entladeabschaltkapazität 15 %. Weitere Informationen zum Ändern der Lade- bzw. Entladeabschaltkapazität finden Sie unter **6.3 Inbetriebnahme des Akkus**.

Abbildung 3-4 Einstellen der Akkusteuerungsparameter

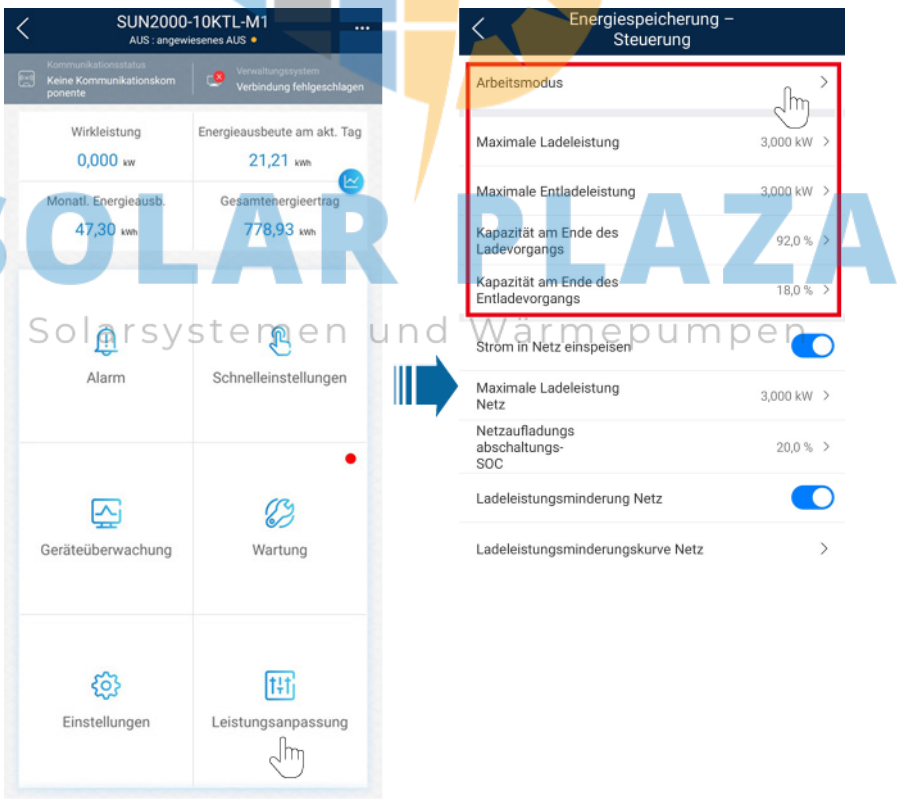

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
Arbeitsmodus	Setzen Sie diesen Parameter auf maximalen Eigenverbrauch.	● Maximaler Eigenverbrauch ● Verwendungszeit ● Komplett ins Netz einspeisen
Maximale Ladeleistung (kW)	Behalten Sie diesen Parameter für die maximale Ladeleistung bei. Eine zusätzliche Konfiguration ist nicht erforderlich.	● [0, maximale Ladeleistung]
Maximale Entladeleistung (kW)	Behalten Sie diesen Parameter für die maximale Entladeleistung bei. Eine zusätzliche Konfiguration ist nicht erforderlich.	● [0, maximale Entladeleistung]
Kapazität am Ende des Ladevorgangs (%)	Legen Sie die Ladeabschaltkapazität fest.	90 % - 100 %
Kapazität am Ende des Entladevorgangs (%)	Legen Sie die Entladeabschaltkapazität fest.	0 % - 20 %

Beispiel für Eigenverbrauch

Beispiele für Eigenverbrauch:

(1) Wenn das Sonnenlicht ausreicht, gibt das PV-Modul 8 kW Strom aus, die Lasten verbrauchen 4 kW Strom, und die Akkus werden mit 4 kW Strom geladen.

(2) Wenn das Sonnenlicht schwach wird, gibt das PV-Modul 3 kW Strom aus, die Lasten verbrauchen 4 kW Strom, und die Akkus werden entladen, um die Last mit 1 kW Strom zu versorgen.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 3-5 Beispiel für Eigenverbrauch

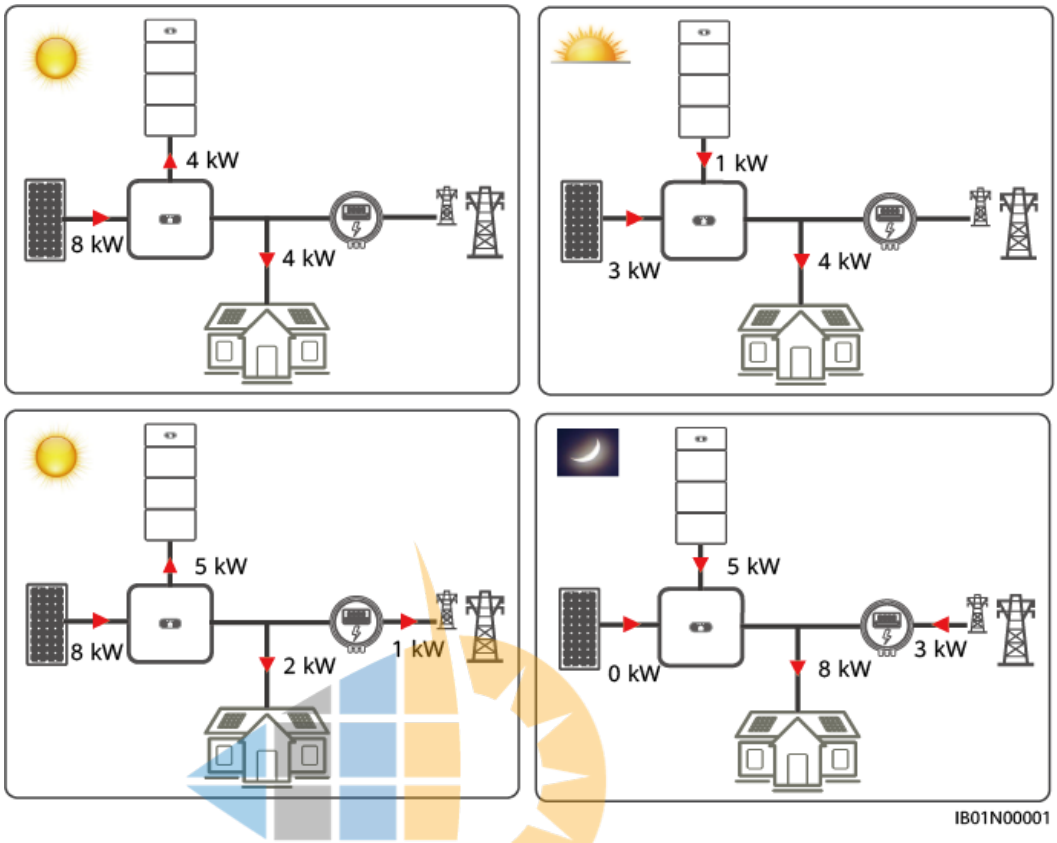

Verwendungszeit

- Dieser Modus wird bei Szenarien verwendet, in denen der Preisunterschied zwischen Spitzen- und Nebenlastzeiten groß ist.
- In diesem Modus ist **Verwendungszeitpreis** ausgewählt. Sie können die Zeitsegmente zum Laden und Entladen manuell festlegen. Sie können z. B. zulassen, dass die Akkus nachts, wenn Strom günstig ist, über das Stromnetz aufgeladen werden und bei Tag, wenn Strom teuer ist, entladen werden. Dadurch sparen Sie Stromkosten. Die Funktion „Netzaufladung“ muss aktiviert sein.
- Sie können bis zu 14 Zeitsegmente festlegen. Weitere Informationen zum Festlegen von Lade- und Entladeparametern finden Sie unter **6.3 Inbetriebnahme des Akkus**.
- In einigen Ländern dürfen die Akkus nicht über das Stromnetz geladen werden. Daher kann dieser Modus dort nicht verwendet werden.
- Wenn sowohl die Lade- als auch die Entladezeit festgelegt sind, lädt das Stromnetz die Akkus während der Ladezeit und liefert während der Entladezeit Strom an Lasten. In anderen Zeitsegmenten, die nicht festgelegt sind, werden die Akkus nicht entladen, und die PV-Module und das Stromnetz liefern Strom an Lasten. (Wenn das Stromnetz im netzgekoppelten und netzentkoppelten Modus ausgeschaltet wird, können sich die Akkus jederzeit entladen.)

SOLAR PLAZA
Solarsysteme und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 3-6 Arbeitsmodus „Verwendungszeitpreis“

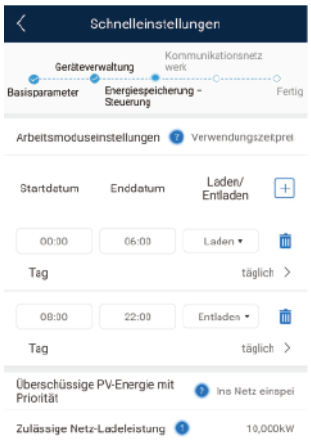

Tabelle 3-3 Einstellen des Modus „Verwendungszeitpreis“

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
Überschüssige PV-Energie mit Priorität	● **Laden**: Wenn die generierte PV-Energie größer ist als die Lasten, können die Akkus mit der überschüssigen PV-Energie aufgeladen werden. Wenn die maximale Ladeleistung erreicht ist oder die Akkus vollständig geladen sind, wird die überschüssige PV-Energie in das Stromnetz eingespeist. ● **Ins Netz einspeisen**: Wenn die generierte PV-Energie größer ist als die Lasten, wird die überschüssige PV-Energie vorzugsweise in das Stromnetz eingespeist, anstatt die Akkus zu laden. Diese Einstellung kann in dem Szenario angewendet werden, in dem die Einspeisevergütung höher ist als der Strompreis. Die Akkus werden nur in Notfällen genutzt.	● Laden ● Ins Netz einspeisen
Zulässige Netz-Ladeleistung (kW)	Zeigt die maximale Ladeleistung an, die vom Stromnetz zugelassen ist. Der Wert wird vom örtlichen Netzbetreiber festgelegt. Falls keine Anforderung festgelegt ist, entspricht der Wert standardmäßig der maximalen Ladeleistung des ESS.	● [0, maximal vom Netz zugelassene Ladeleistung]

SOLARPLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 3-7 Einstellen der Akkusteuerungsparameter

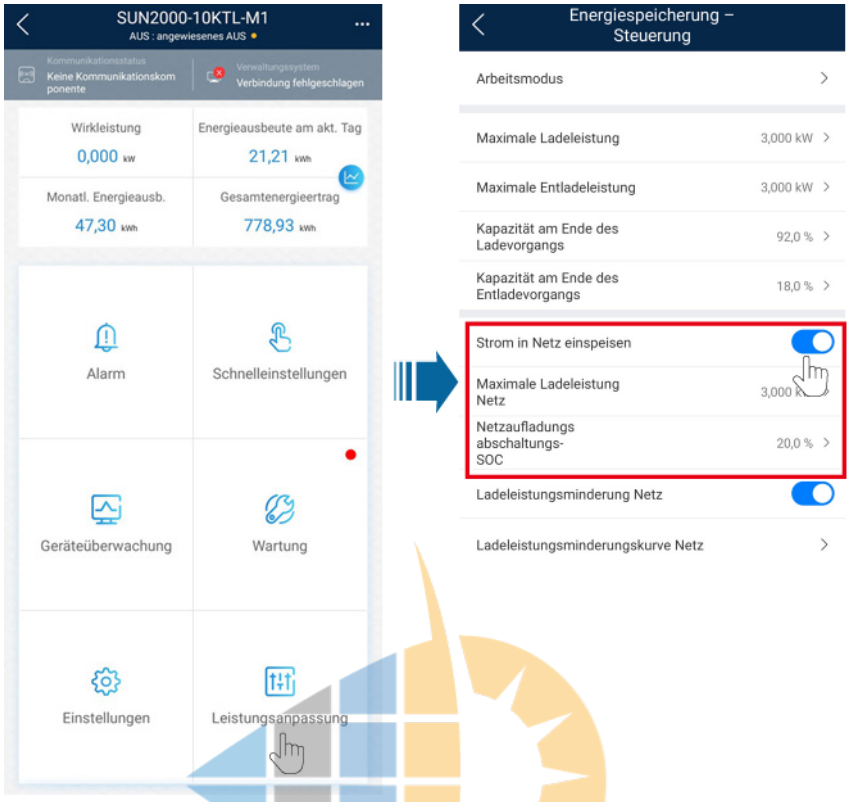

Tabelle 3-4 Einstellen des Parameters Verwendungszeit

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
Strom in Netz einspeisen	Wenn die Funktion **Strom in Netz einspeisen** standardmäßig deaktiviert ist, erfüllen Sie die Anforderungen zur Netzaufladung gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften, wenn diese Funktion aktiviert wird.	● Deaktivieren ● Aktivieren
Netzaufladungsabschaltungs-SOC	Legen Sie den Netzaufladungsabschaltungs-Ladezustand (SOC) fest.	[20%, 100 %]

Beispiel für den Verwendungszeitpreis

Beispiele für den Verwendungszeitpreis:

Legen Sie die Spitzenverbrauchszeiten (14:00 – 24:00 Uhr) als Entladezeit fest. In diesem Zeitraum werden die Akkus entladen. In anderen Zeiträumen, etwa von 03:00 – 14:00 Uhr können die Akkus mit überschüssiger PV-Energie aufgeladen werden und werden nicht entladen. Wenn die Stromversorgung nicht für die Last ausreicht, liefert das Netz Strom für die Lasten. Wenn das Sonnenlicht z. B. nicht ausreicht, gibt das PV-Modul 3 kW Strom aus, die Lasten verbrauchen 4 kW Strom, und das Netz versorgt die Lasten mit 1 kW Strom.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen
HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Komplett ins Netz einspeisen

- Dieser Modus wird in dem netzgekoppelten Szenario verwendet, in dem die PV-Energie vollständig ins Stromnetz eingespeist wird.
- Dieser Modus maximiert die PV-Energie für die Netzanbindung. Wenn die generierte PV-Energie am Tage größer ist als die maximale Ausgabekapazität des Wechselrichters, werden die Akkus geladen, um Energie zu speichern. Wenn die PV-Energie geringer ist als die maximale Ausgabekapazität des Wechselrichters, werden die Akkus entladen, um die Ausgabeenergie des Wechselrichters an das Netz zu maximieren.
- In diesem Modus ist **Komplett ins Netz einspeisen** ausgewählt. Einzelheiten finden Sie unter **6.3 Inbetriebnahme des Akkus**.

Beispiel für die komplette Einspeisung ins Netz:

Wenn die PV-Module z. B. 8 kW Strom generieren, wird der Wechselrichter SUN2000-5KTL mit der maximalen Ausgangsleistung von 5,5 kW mit dem Netz verbunden, und die Akkus werden mit 2,5 kW Strom geladen. Wenn das Sonnenlicht schwach wird, generieren die PV-Module 3 kW Strom, die Akkus werden mit 2,5 kW Strom geladen, und der Wechselrichter wird mit der maximalen Ausgangsleistung von 5,5 kW mit dem Netz verbunden.

Abbildung 3-8 Beispiel für die komplette Einspeisung ins Netz

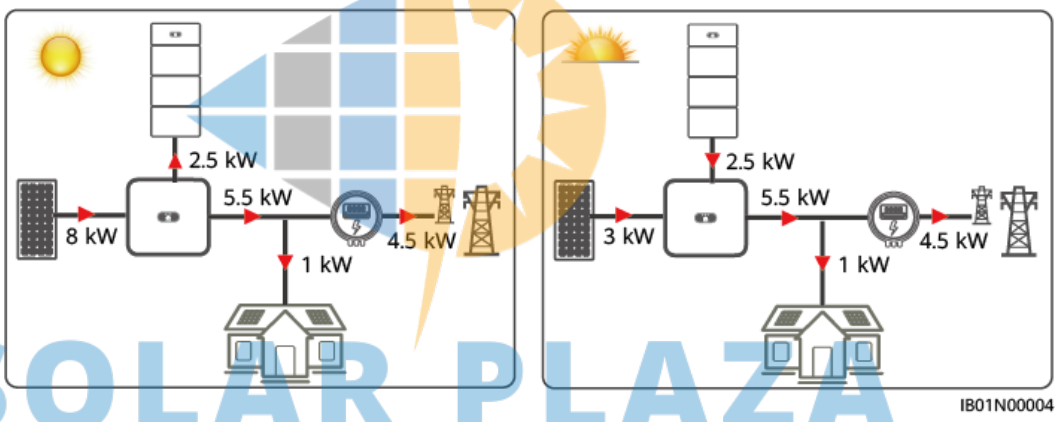

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

3.2 Netzgekoppeltes und netzentkoppeltes ESS

Das netzgekoppelte und netzentkoppelte ESS wird hauptsächlich dazu verwendet, um Strom für Lasten bereitzustellen, wenn das Netz instabil ist und primäre Lasten vorhanden sind. Das netzgekoppelte und netzentkoppelte ESS schaltet den Wechselrichter durch den On-Grid/Off-Grid-Controller in den netzgekoppelten bzw. netzentkoppelten Status. Wenn das Stromnetz ausfällt, schaltet der Wechselrichter in den netzentkoppelten Status und liefert im Notfallmodus Strom an primäre Lasten. Wenn das Netz wiederhergestellt ist, schaltet der Wechselrichter wieder in den netzgekoppelten Status.

3.2.1 Vernetzung bei netzgekoppeltem und netzentkoppeltem ESS

Vernetzung 1: Wechselrichter + Akkus

Das netzgekoppelte und netzentkoppelte ESS besteht aus PV-Strings, Akkus LUNA2000, Wechselrichter, AC-Schalter, Last, On-Grid/Off-Grid-Controller, PDU und Netz. Der

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Netzanbindungsstatus des Wechselrichters wird mithilfe des On-Grid/Off-Grid-Controllers umgeschaltet.

Abbildung 3-9 Grundlegende Vernetzung des parallelen netzentkoppelten ESS (Gestrichelte Kästchen stehen für optionale Komponenten.)

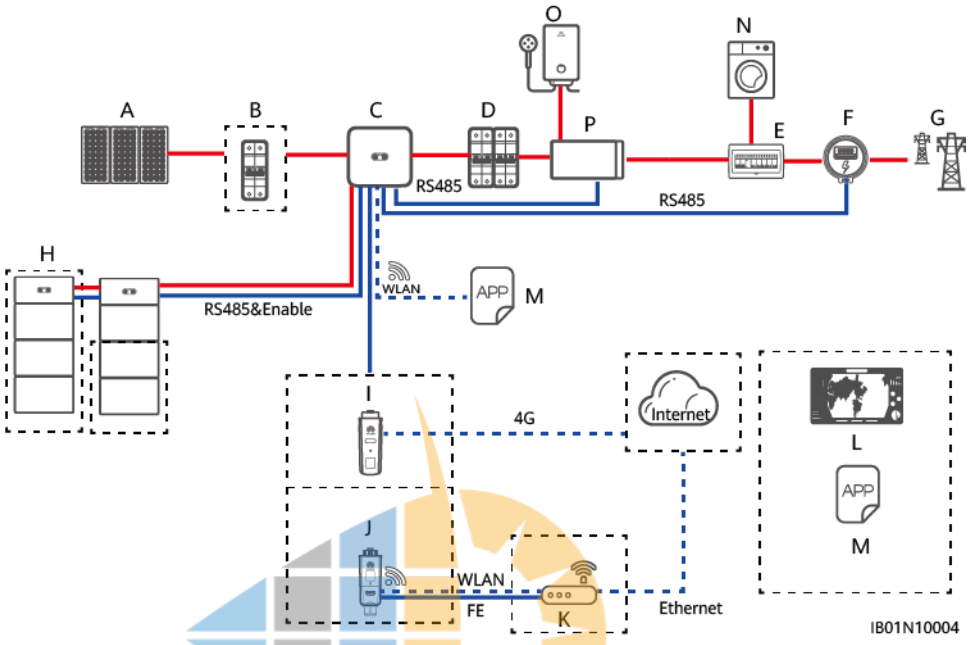

ANMERKUNG

Der primäre Laststrom überschreitet nicht die maximale netzentkoppelte Ausgangsleistung des Wechselrichters.

Vernetzung 2: Wechselrichter (mit Akkus) + Wechselrichter (ohne Akkus)

Das netzgekoppelte und netzentkoppelte ESS unterstützen die Kaskadierung von Wechselrichtern. Ein Wechselrichter wird mit den Akkus verbunden und verwaltet diese. Der On-Grid/Off-Grid-Controller kann nur an einen Wechselrichterausgang angeschlossen werden. Die Akkus, der Leistungsmesser und der Smart Dongle müssen an denselben Wechselrichter angeschlossen werden.

SOLAR PLAZA
Solaranlagen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 3-10 Wechselrichter (mit Akkus) + Wechselrichter (ohne Akkus) (Gestrichelte Kästchen stehen für optionale Komponenten.)

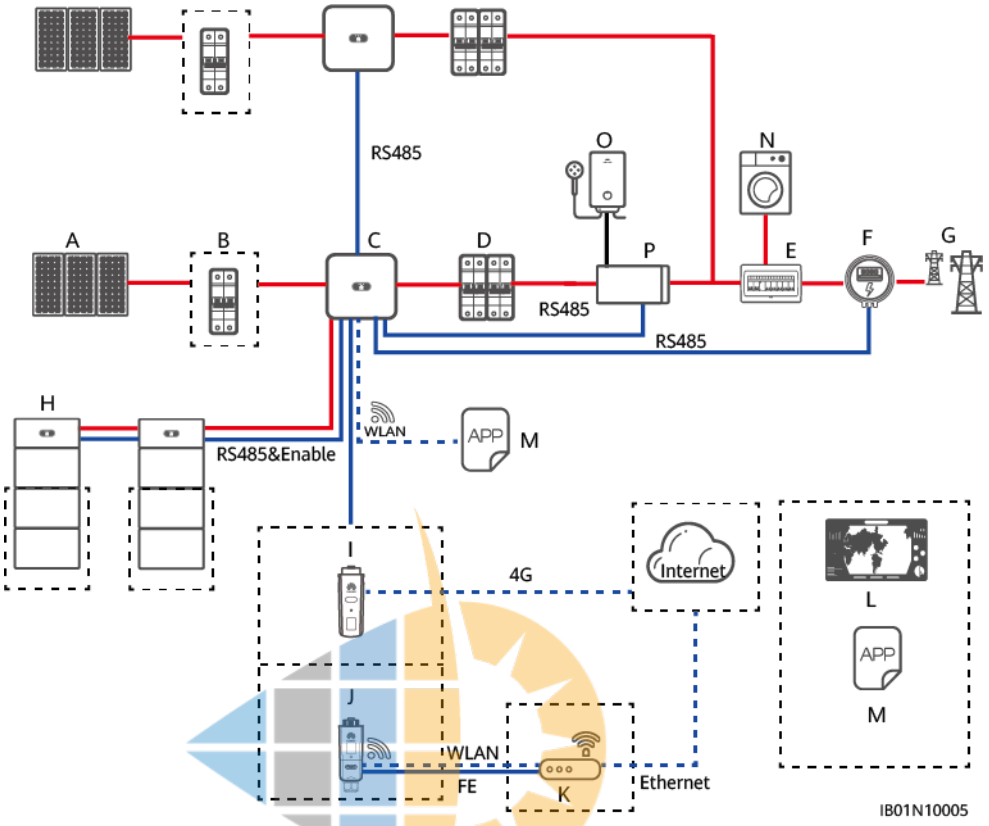

ANMERKUNG

Wenn die Netzladefunktion aktiviert ist, kann der vom Wechselrichter ohne Akkus generierte überschüssige Strom dazu verwendet werden, den mit den Akkus verbundenen Wechselrichter aufzuladen.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

Vernetzung 3: Wechselrichter (mit Akkus) + Wechselrichter (mit Akkus)

Im netzgekoppelten und netzentkoppelten ESS können maximal drei Wechselrichter kaskadiert werden. Die Akkus, der Leistungsmesser und der Smart Dongle müssen an denselben Wechselrichter angeschlossen werden.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 3-11 Wechselrichter (mit Akkus) + Wechselrichter (mit Akkus) (Gestrichelte Kästchen stehen für optionale Komponenten.)

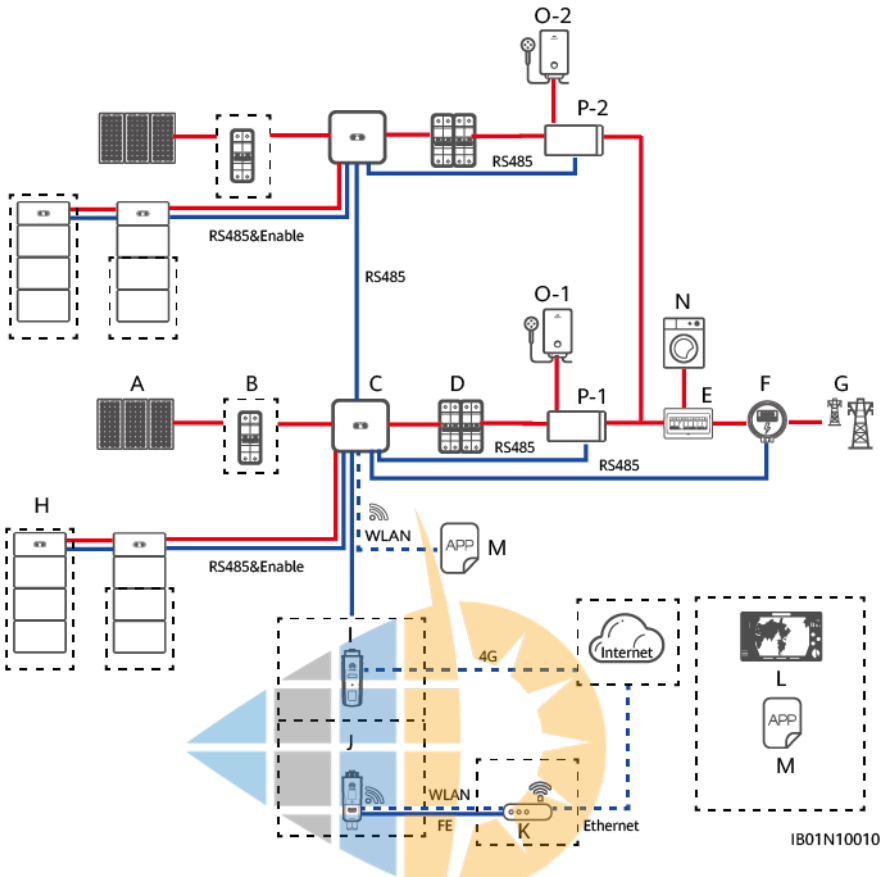

ANMERKUNG

Die Parameter müssen bei jedem Akku einzeln festgelegt werden. Wenn die Netzladefunktion aktiviert ist, kann die von einem Wechselrichter erzeugte Energie dazu verwendet werden, den anderen Wechselrichter aufzuladen.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

WARNUNG

Im netzentkoppelten Status sind die Ausgabephasen der kaskadierten Wechselrichter unterschiedlich. Die primären Lasten des mit den Wechselrichtern verbundenen On-Grid/Off-Grid-Controllers können nicht parallel angeschlossen werden. Die Primärlasten müssen an unterschiedliche Busse angeschlossen werden.

(A) PV-Modul
(B) DC-Schalter
(C) SUN2000
(D) AC-Schalter
(E) ACDU
(F) Smart Power Sensor
(G) Stromnetz
(H) LUNA2000
(I) 4G Smart Dongle
(J) WLAN-FE Smart Dongle
(K) Router
(L) Managementsystem
(M) FusionSolar App
(N) Last
(O) Wichtige Last
(P) Datensicherung

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

ANMERKUNG

——— zeigt ein Stromkabel an, ——— zeigt ein Signalkabel an, - - - - - - - zeigt die drahtlose Kommunikation an.

3.2.2 Einstellen des netzgekoppelten und netzentkoppelten ESS-Modus

Das netzgekoppelte und netzentkoppelte ESS schaltet den Wechselrichter durch den On-Grid/Off-Grid-Controller in den Netzwerkanbindungsstatus. Falls das Stromnetz ausfällt, liefert das ESS im Notfallmodus Strom an die primären Lasten. Wenn das Netz wiederhergestellt ist, schaltet das ESS automatisch wieder in den netzgekoppelten Modus.

- Dieser Modus kann zusammen mit den Modi Eigenverbrauch oder Verwendungszeit verwendet werden.
  - Wenn das Stromnetz sich normal verhält, werden der Modus Eigenverbrauch oder Verwendungszeit verwendet.
  - Wenn das Netz ausfällt, schaltet das ESS in den Stromabsicherungsmodus um. Die Zeit der Notstromversorgung mit Akkus ist abhängig vom Akku-SOC zum Zeitpunkt des Netzausfalls. (Der Akku-SOC für den Notstrom kann aufgrund von Kundenanforderungen eingestellt werden.)

Aktivieren des netzentkoppelten Modus

Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen** > **Funktionsparameter** und aktivieren Sie **Netzentkoppelter Modus**.

Abbildung 3-12 Einstellen der Notstromversorgung

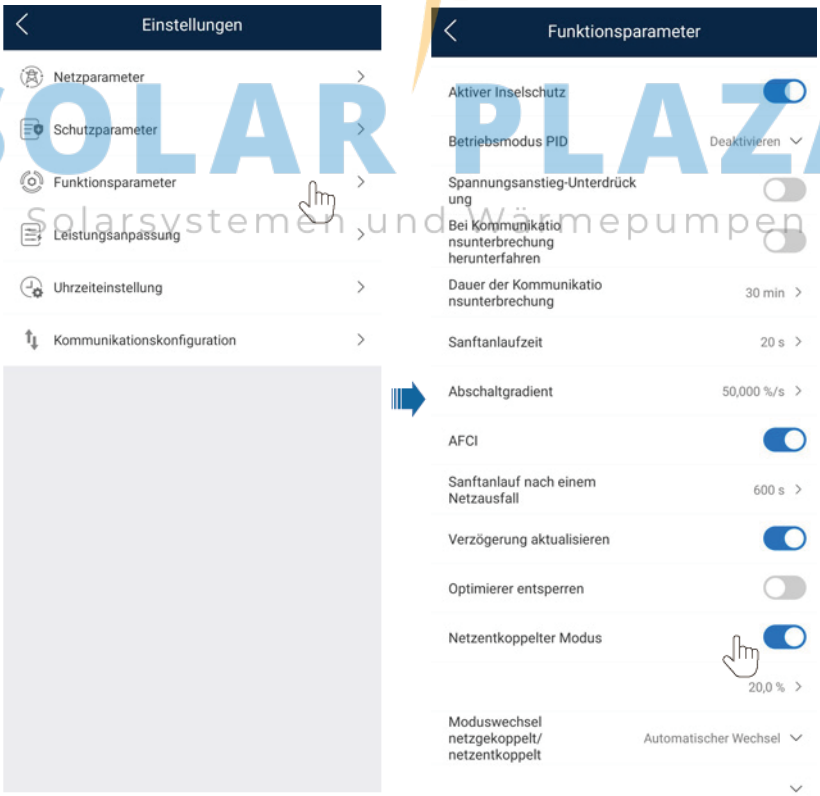

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Tabelle 3-5 Einstellen der Parameter für netzgekoppelten und netzentkoppelten Modus

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
Netzentkoppelter Modus	Falls dieser Parameter auf **Aktiviert** eingestellt ist, schaltet das ESS in den netzentkoppelten Modus, wenn das Netz ausfällt.	● Aktivieren ● Deaktivieren
Notstrom-SOC	Legt den Notstrom-SOC fest. Im netzgekoppelten Modus wird der Akku nicht entladen, wenn er in den Notstrom-SOC entladen wird. Wenn das Netz ausfällt, werden Lasten im Notfallmodus versorgt.	[20%, 100 %]
Moduswechsel netzgekoppelt/ netzentkoppelt	Falls dieser Parameter auf **Automatischer Wechsel** eingestellt ist, wechselt das System in den netzentkoppelten Modus, wenn das Netz ausfällt, und wechselt zurück in den netzgekoppelten Modus, wenn das Netz wiederhergestellt ist.	● Automatischer Wechsel ● Manueller Wechsel

Einstellen eines Betriebsmodus

Der netzgekoppelte und netzentkoppelte ESS-Modus kann zusammen mit dem Modus Eigenverbrauch oder Verwendungszeit verwendet werden. Aktivieren Sie bei der Bereitstellung vor Ort den **Netzentkoppelten Modus**. Informationen zum Einstellen des Eigenverbrauchs- oder Verwendungszeitmodus finden Sie unter **3.1.2 Einstellen des netzgekoppelten ESS-Modus**.

3.3 Reines netzentkoppeltes ESS

Das reine netzentkoppelte ESS wird hauptsächlich in einem Szenario verwendet, in dem kein Stromnetz vorhanden ist und das System vollkommen netzentkoppelt betrieben wird. Das reine netzentkoppelte ESS speichert die generierte PV-Energie in Akkus und liefert Strom an Lasten, wenn die PV-Energie nicht ausreicht bzw. nachts, wenn keine PV-Energie vorhanden ist.

3.3.1 Reine netzentkoppelte ESS-Vernetzung

Das reine netzentkoppelte ESS besteht aus PV-Strings, Akkus LUNA2000, Wechselrichter, AC-Schalter und Last. Die PV-Strings und Akkus müssen im netzentkoppelten Modus konfiguriert werden.

Das reine netzentkoppelte ESS unterstützt nur einen einzelnen Wechselrichter und keine parallele Verbindung von Wechselrichtern.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

SOLAR PLAZA Solarsystemen und Wärmepumpen
HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 3-13 Netzentkoppeltes ESS (Gestrichelte Kästchen stehen für optionale Komponenten.)

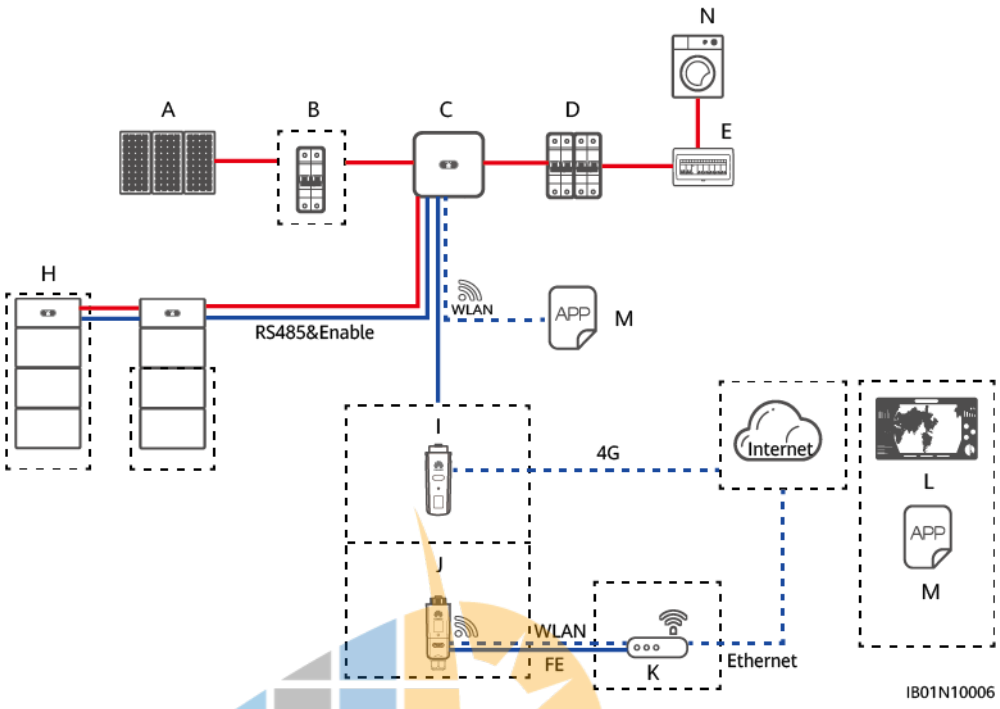

(A) PV-Modul (B) DC-Schalter (C) SUN2000

(D) AC-Schalter (E) ACDU (H) LUNA2000

(I) 4G Smart Dongle (J) WLAN-FE Smart Dongle (K) Router

(L) Managementsystem (M) FusionSolar App (N) Last

ANMERKUNG

——— zeigt ein Stromkabel an, ——— zeigt ein Signalkabel an, - - - - zeigt die drahtlose Kommunikation an.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

3.3.2 Einstellen des reinen netzentkoppelten ESS-Modus

Der Wechselrichter arbeitet im netzentkoppelten Modus. Wenn das Sonnenlicht ausreicht, liefert das ESS Strom an Lasten und speichert überschüssige PV-Energie in Akkus. Wenn das Sonnenlicht nicht ausreicht oder keines vorhanden ist, werden die Akkus entladen, um die Lasten mit Strom zu versorgen. Die Ladeabschaltkapazität von Huawei LUNA2000-Akkus beträgt standardmäßig 100 %, und die Entladeabschaltkapazität beträgt 15 %. Weitere Informationen zum Ändern der Lade- bzw. Entladeabschaltkapazität finden Sie unter **6.3 Inbetriebnahme des Akkus**. Im netzentkoppelten Modus müssen Sie auf dem Bildschirm **Schnelleinstellungen** den netzentkoppelten Stromnetzcode einstellen.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 3-14 Einstellen des netzentkoppelten Stromnetzcodes

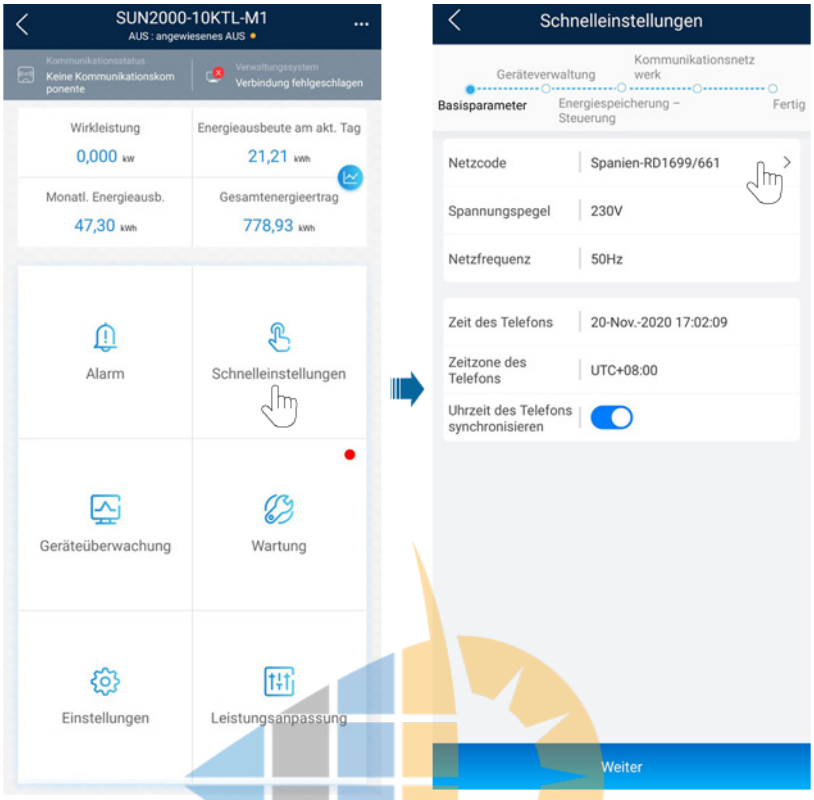

ANMERKUNG

Falls das Netz nicht verfügbar ist, müssen Sie den netzentkoppelten Stromnetzcode einstellen. Der Akku muss im netzentkoppelten Modus konfiguriert werden.

Der Akku wird nicht entladen, wenn er an den SOC entladen wird. Wenn am nächsten Tag die Sonne scheint, liefert der Akku Strom an Lasten, sobald er auf eine gewisse Strommenge aufgeladen wurde.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

4 Systeminstallation

4.1 Überprüfen vor der Montage

Überprüfen der äußeren Verpackung

Bevor Sie den Akku auspacken, prüfen Sie die äußere Verpackung auf Schäden wie Löcher und Risse und überprüfen Sie das Akkumodell. Wenn Schäden festgestellt werden oder es sich bei dem Akkumodell nicht um das von Ihnen angeforderte Modell handelt, packen Sie es nicht aus, sondern wenden Sie sich stattdessen baldmöglichst an Ihren Händler.

Kontrollieren des Lieferumfangs

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Akkus, ob die Liefergegenstände vollständig sowie frei von jeglichen offensichtlichen Schäden sind. Wenn Teile in der Lieferung fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihren Händler.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

ANMERKUNG

Weitere Informationen zur Anzahl der mit dem Akku gelieferten Zubehörteile finden Sie in der *Packliste* in der Verpackung.

4.2 Vorbereiten der Werkzeuge und Instrumente

Typ	Werkzeuge und Instrumente		
Installation	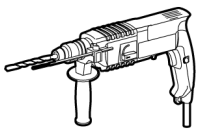 Schlagbohrmaschine (mit einem 8-mm-Bohrerbit)	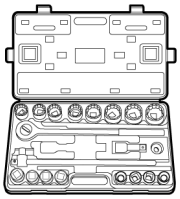 Drehmomentsteckschlüssel	 Drehmomentschlüssel

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Typ	Werkzeuge und Instrumente		
	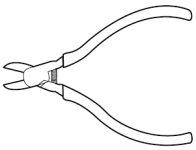 Seitenschneider	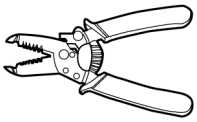 Abisolierzange	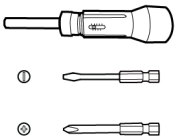 Drehmoment-Schraubendreher
	Gummihammer	 Universalmesser	 Kabelschneider
	 Crimpzange (Modell: PV-CZM-22100)	Crimpwerkzeug für Kabelabschlussklemmen	Demontage- und Montagewerkzeug (Modell: Stäubli 13001462)
	Kabelbinder	Staubsauger	Multimeter (Gleichspannungsmessbereich ≥ 600 V DC)
	 Markierstift	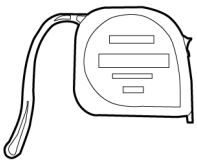 Stahlmaßband	Wasserwaage

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Typ	Werkzeuge und Instrumente		
	 Hydraulische Crimpzange	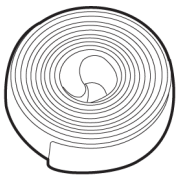 Wärmeschrumpfschlauch	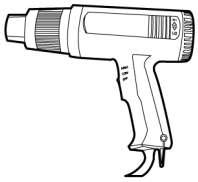 Heißluftpistole
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	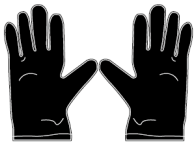 Sicherheitshandschuhe	Schutzbrille	Staubschutzmaske
	Sicherheitsschuhe	-	-

4.3 Ermitteln der Installationsposition

Grundlegende Anforderungen

- Installieren Sie den Akku nicht an einem Standort, an dem er leicht berührt werden kann, da das Gehäuse und der Kühlkörper heiß werden, wenn der Akku in Betrieb ist.
- Installieren Sie den Akku nicht in Bereichen mit brennbaren oder explosiven Materialien.
- Installieren Sie den Akku nicht im Freien in von Salz beeinflussten Bereichen, da er dort korrodieren und Brände auslösen kann. Ein von Salz beeinflusster Bereich ist definiert als ein 500 m breiter Küstenstreifen bzw. jede Region, die einer Meeresbrise ausgesetzt ist. Die Regionen, die einer Meeresbrise ausgesetzt sind, variieren je nach Witterung (wie Taifune und Monsune) oder Gelände (wie Dämme und Hügel).
- Installieren Sie den Akku nicht an einem Standort, an dem er von Kindern berührt werden kann.

Anforderung an den Installationswinkel

Der Akku kann auf dem Boden oder an der Wand montiert werden. Für den Installationswinkel gilt folgende Anforderung:

- Montieren Sie den Akku nicht in einer nach vorne, nach hinten oder zur Seite geneigten Position, einer waagerechten Position oder auf dem Kopf stehend.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

SOLAR PLAZA
Solarsysteme und Wärmepumpen
HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Anforderungen an die Montageabstände

- Schaffen Sie hinreichend Abstand um den Akku herum, um ausreichend Platz für die Installation und Wärmeableitung zu gewährleisten.

Abbildung 4-1 Montageabstände

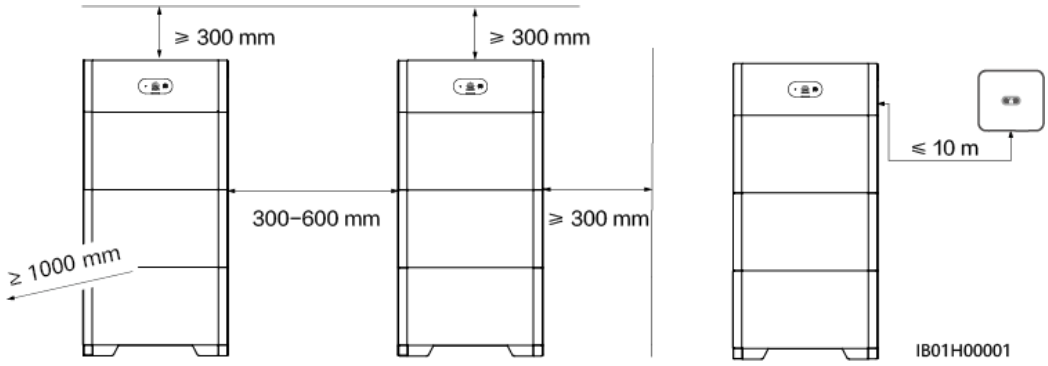

4.4 Gerätemontage

4.4.1 Bodeninstallation

Sicherheitshinweise zur Installation

Abbildung 4-2 zeigt die Abmessungen der Montagelöcher für einen Akku.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 4-2 Abmessungen für Bodeninstallation

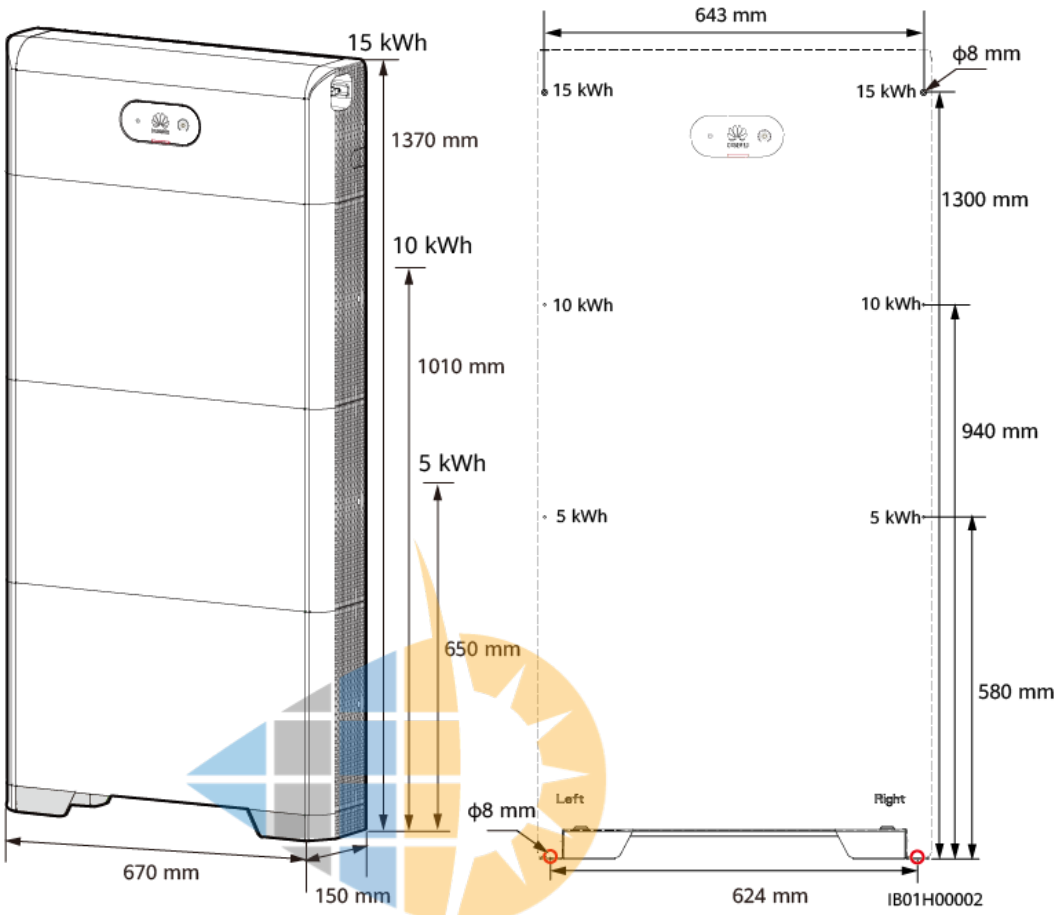

Vorgehensweise

Schritt 1 Richten Sie die Bodenhalterung an der Wandoberfläche aus und halten Sie die Halterung 10 bis 15 mm von der Wandoberfläche entfernt. Richten Sie die Lochpositionen mit einer Wasserwaage auf einer Linie aus und markieren Sie die Lochpositionen mit einem Markierstift, um die Bodenhalterung zu installieren. Richten Sie die Montageschablone an der Oberfläche des Bodenmontagesatzes aus, bestimmen Sie die Positionen der Bohrlöcher an der Wand, um das Leistungssteuermodul zu sichern, und markieren Sie die Positionen mit einem Markierstift.

Schritt 2 Installieren Sie die Bodenhalterung.

GEFAHR

Achten Sie darauf, die unter Putz verlegten Wasser- und Stromleitungen nicht anzubohren.

ANMERKUNG

Die Bodenhalterung und das Leistungssteuermodul werden mittels der mit dem Akku gelieferten Spreizbolzen M6x60 installiert. Wenn Länge und Anzahl der Schrauben nicht den Installationsanforderungen entsprechen, verwenden Sie bitte eigene M6-Spreizbolzen aus Edelstahl.

SOLAR PLAZA
Solarsysteme und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 4-3 Strukturdiagramm M6-Spreizbolzen

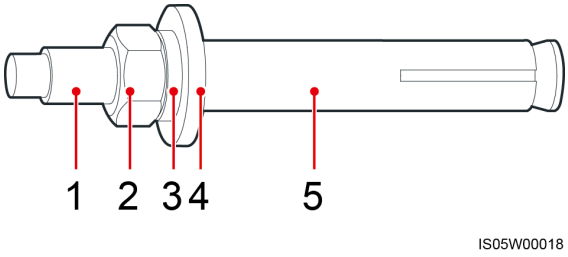

(1) Schraube (2) Mutter (3) Federscheibe

(4) Flache Unterlegscheibe (5) Spreizhülse

HINWEIS

- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und eine Staubschutzmaske, um ein Einatmen von Staub oder einen Kontakt mit den Augen zu vermeiden.
- Wischen Sie allen Staub an bzw. in den Löchern weg und messen Sie die Abstände zwischen den Bohrlöchern. Wenn die Löcher falsch positioniert sind, bohren Sie sie erneut.
- Nach dem Entfernen der Mutter, der Federscheibe und der flachen Unterlegscheibe richten Sie die Oberseite der Spreizhülse an der Betonmauer oder dem -boden aus. Anderenfalls wird der Montagesatz nicht fest an der Wand installiert.
- Lösen Sie die Mutter, die Federscheibe und die flache Unterlegscheibe des unteren Spreizbolzens.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 4-4 Einsetzen der Spreizbolzen

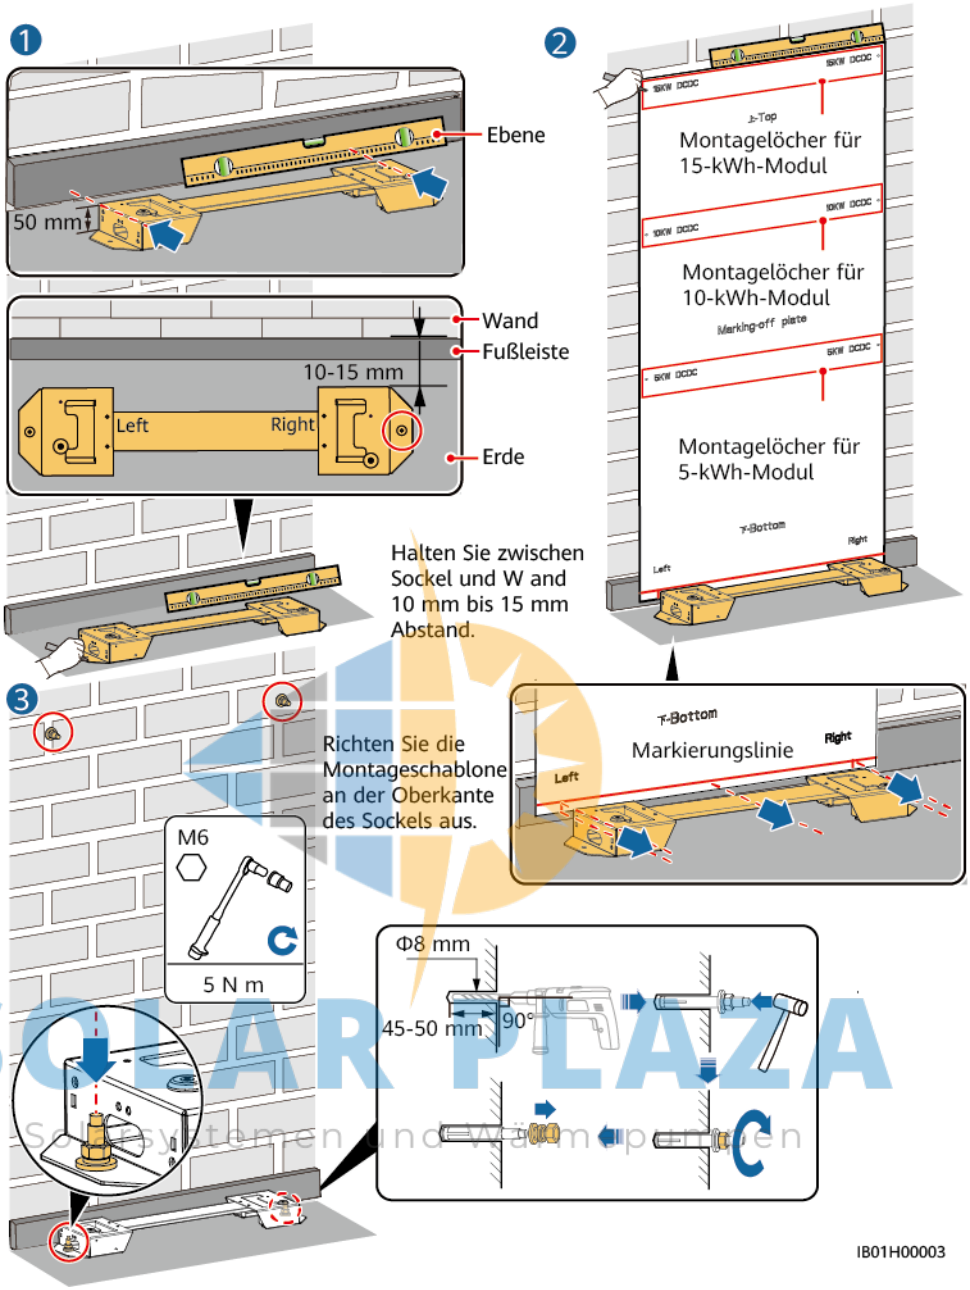

Schritt 3 Platzieren Sie das erste Akkuerweiterungsmodul auf der Bodenhalterung, installieren Sie auf beiden Seiten die Verbindungsstücke und ziehen Sie die vier Schrauben fest. Montieren Sie von unten nach oben die restlichen Akkuerweiterungsmodule und das Leistungssteuermodul.

⚠ WARNUNG

Nachdem Sie ein Modul installiert haben, installieren Sie die Verbindungsstücke und Schrauben auf der linken und rechten Seite des Moduls und ziehen Sie sie fest. Dann installieren Sie das nächste Modul.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 4-5 Installieren der Akkuerweiterungsmodule und des Leistungssteuermoduls

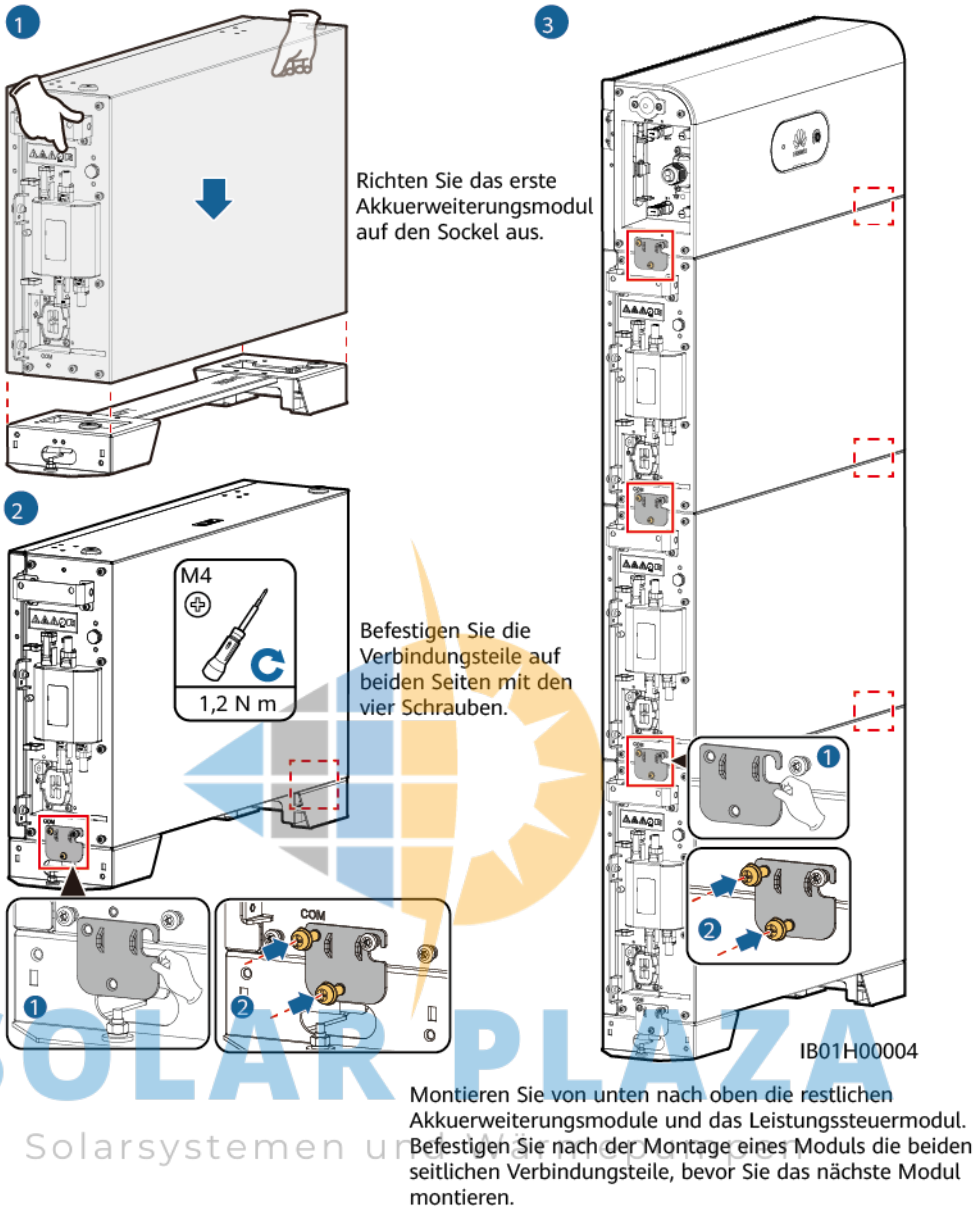

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

Schritt 4 Befestigen Sie das Leistungssteuermodul an der Wand.

⚠ WARNUNG

Das Leistungssteuermodul muss an der Wand befestigt werden, damit es nicht herunterfällt.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 4-6 Befestigen des Leistungssteuermoduls

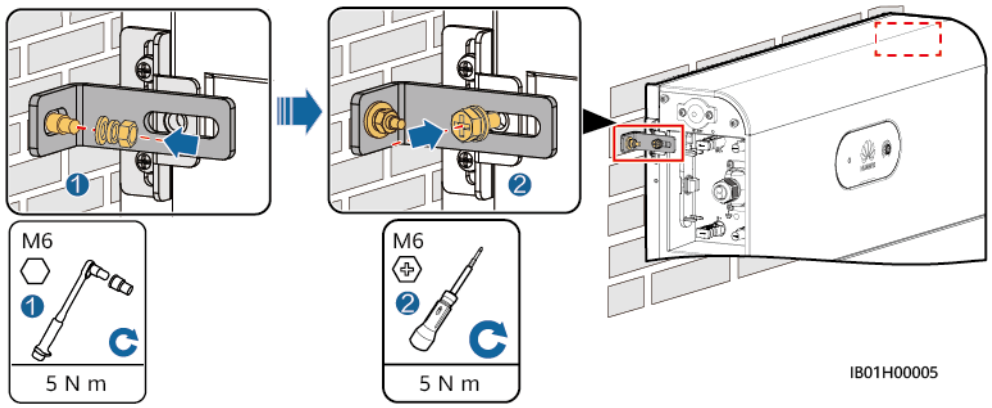

----Ende

4.4.2 Wandmontage

Sicherheitshinweise zur Installation

Abbildung 4-7 zeigt die Abmessungen der Montagelöcher für den Akku an der Wand.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 4-7 Abmessungen für Wandmontage

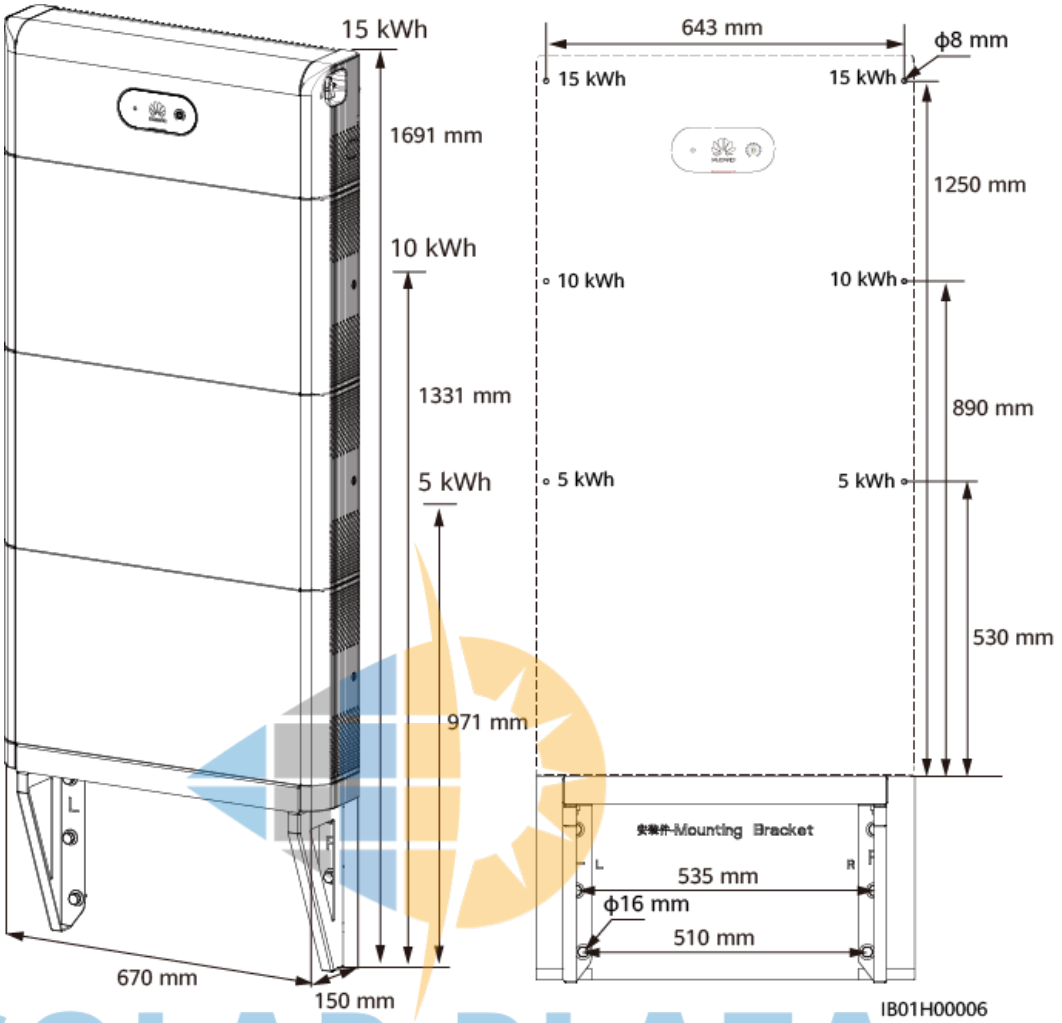

Vorgehensweise

Schritt 1 Bestimmen Sie anhand der Montageschablone die Positionen für die Bohrlöcher. Richten Sie die Position der Montagebohrungen mithilfe einer Wasserwaage aus und markieren Sie die Positionen mit einem Markierstift.

Schritt 2 Installieren Sie den Montagesatz.

GEFAHR

Achten Sie darauf, die unter Putz verlegten Wasser- und Stromleitungen nicht anzubohren.

ANMERKUNG

Die Halterung für die Wandmontage wird mittels der mit dem Akku gelieferten Spreizbolzen M12x60 befestigt. Wenn Länge und Anzahl der Spreizbolzen nicht den Installationsanforderungen entsprechen, verwenden Sie bitte eigene M12-Spreizbolzen aus Edelstahl.

Das Leistungssteuermodul wird mittels der mit dem Akku gelieferten Spreizbolzen M6x60 befestigt. Wenn Länge und Anzahl der Schrauben nicht den Installationsanforderungen entsprechen, verwenden Sie bitte eigene M6-Spreizbolzen aus Edelstahl.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 4-8 Wandmontage

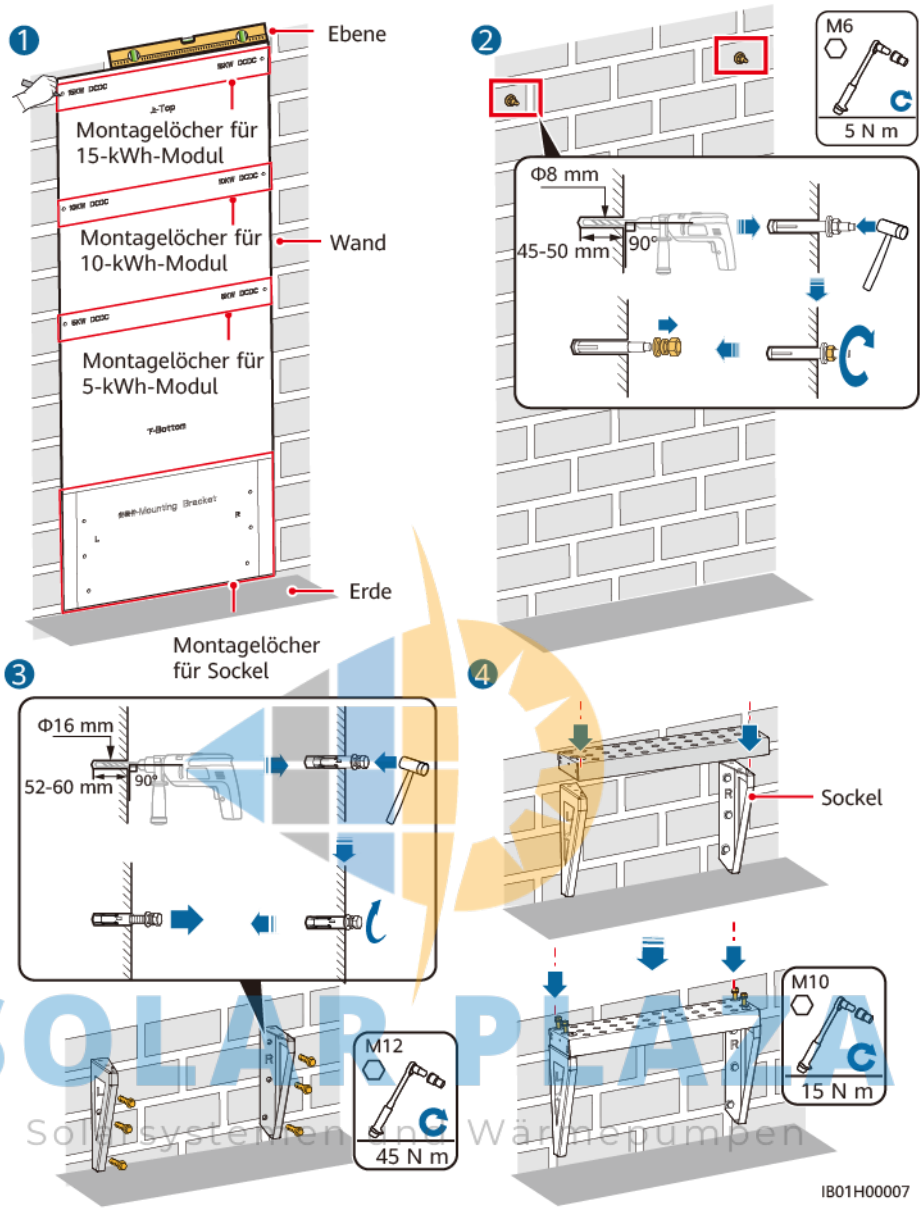

Schritt 3 Platzieren Sie das erste Akkuerweiterungsmodul auf der wandmontierten Halterung. Installieren Sie die Verbindungsstücke links und rechts. Installieren Sie dann von unten nach oben das zweite und dritte Akkuerweiterungsmodul und das Leistungssteuermodul.

⚠ WARNUNG

Nachdem Sie ein Modul installiert haben, installieren Sie die Verbindungsstücke und Schrauben auf der linken und rechten Seite des Moduls und ziehen Sie sie fest. Dann installieren Sie das nächste Modul.

Schritt 4 Befestigen Sie das Leistungssteuermodul an der Wand.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

⚠ WARNUNG

Das Leistungssteuermodul muss an der Wand befestigt sein, damit der Akku nicht herunterfällt.

Abbildung 4-9 Befestigen des Leistungssteuermoduls

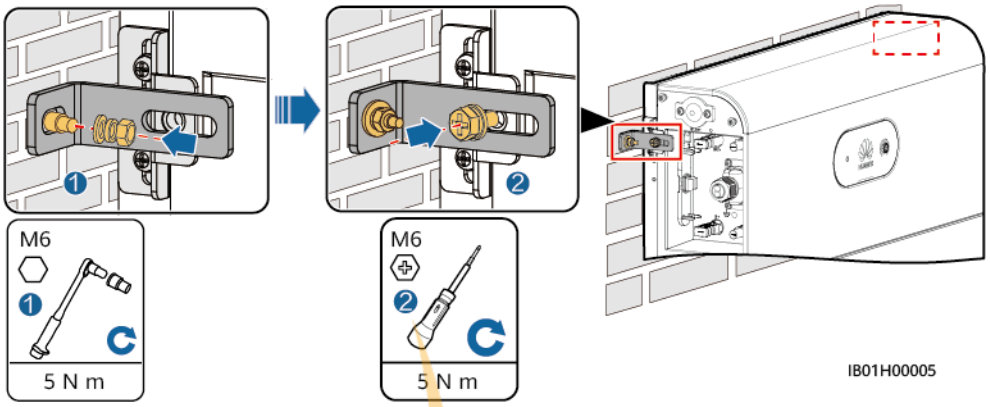

----Ende

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

5 Elektrische Anschlüsse

Sicherheitsmaßnahmen

GEFAHR

Bevor Sie Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass der DC-Schalter am Akku und alle mit dem Akku verbundenen Schalter ausgeschaltet sind. Anderenfalls kann die hohe Spannung des Akkus zu elektrischen Schlägen führen.

WARNUNG

- Durch falsche Kabelverbindungen entstandene Geräteschäden fallen nicht unter Garantieleistungen.
- Nur Elektrofachkräfte dürfen Kabel anschließen.
- Das Betriebspersonal muss bei Kabelarbeiten geeignete Schutzkleidung tragen.

ANMERKUNG

Die in den Schaltbildern in diesem Kapitel gezeigten Kabelfarben dienen lediglich zu Ihrer Information. Verwenden Sie die in den vor Ort geltenden elektrotechnischen Vorschriften spezifizierten Kabel (grüngelbe Kabel dürfen nur zur Erdung verwendet werden).

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

5.1 Vorbereiten der Kabel

Abbildung 5-1 Anschlüsse der Akkukabel

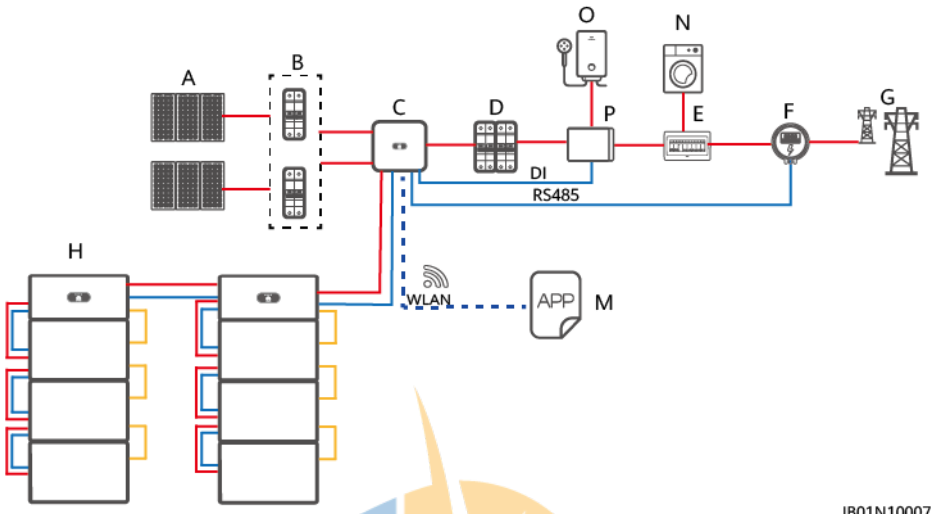

(A) PV-Modul
(B) DC-Schalter
(C) SUN2000
(D) AC-Schalter
(E) ACDU
(F) Smart Power Sensor
(G) Stromnetz
(H) LUNA2000
(M) FusionSolar App
(N) Last
(O) Wichtige Last
(P) Datensicherung

Tabelle 5-1 Vom Kunden vorbereitete Kabel

Nr.	Kabel	Typ	Empfohlene Spezifikationen	Quelle
1	DC-Eingangsstromkabel (zwischen Wechselrichter und Akku sowie Akku und Akku)	Herkömmliches PV-Kabel für den Außenbereich	● Leiterquerschnittsfläche: 4 – 6 mm^2 ● Kabelaußendurchmesser: 5,5 – 9 mm	Vom Kunden vorbereitet
2	Signalkabel (zwischen Wechselrichter und Akku sowie Akku und Akku)	Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel für den Außenbereich (acht Adern)	● Leiterquerschnittsfläche: 0,20 – 0,35 mm^2 ● Kabelaußendurchmesser: 6,2 – 7 mm	Vom Kunden vorbereitet
3	Erdungskabel	Einadriges Kupferkabel für den Außenbereich	● 10 mm^2	Vom Kunden vorbereitet

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Tabelle 5-2 Mit dem Akku gelieferte Kabel

Nr.	Kabel	Typ	Quelle
1	DC-Eingangsstromkabel (zwischen Leistungssteuermodul und Akkuerweiterungsmodul)	Herkömmliches PV-Kabel für den Außenbereich	Im Lieferumfang des Produkts enthalten
2	Signalkabel (zwischen Leistungssteuermodul und Akkuerweiterungsmodul)	Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel für den Außenbereich	Im Lieferumfang des Produkts enthalten
3	Erdungskabel	Einadriges Kupferkabel für den Außenbereich	Im Lieferumfang des Produkts enthalten

ANMERKUNG

- ——— zeigt ein Stromkabel an, ——— zeigt ein Signalkabel an, - - - - - - zeigt die drahtlose Kommunikation an, ——— zeigt die Erdungskabel.
- Der Mindestkabeldurchschnitt muss den lokalen Normen für Kabel entsprechen.
- Zu den Faktoren, die die Kabelauswahl betreffen, gehören der Nennstrom, der Kabeltyp, der Routing-Modus, die Umgebungstemperatur und der maximal erwartete Leitungsverlust.

5.2 Interne elektrische Anschlüsse des Akkus

ANMERKUNG

- Interne Kabel werden zusammen mit dem Akku geliefert. Weitere Informationen dazu finden Sie in der *Packliste* in der Verpackung.

SOLAR PLAZA
Solarsysteme und Wärmepumpen

5.2.1 Anschließen eines internen Erdungskabels

Sicherheitsmaßnahmen

GEFAHR

- Achten Sie darauf, dass das PE-Kabel sicher angeschlossen ist. Anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

ANMERKUNG

- Es wird empfohlen, Silicagel oder Farbe um den Erdungsanschluss herum aufzutragen, nachdem das PE-Kabel angeschlossen wurde.

Schritt 1 Schließen Sie das PE-Kabel an die Akku-Leistungssteuermodule und Akkuerweiterungsmodule an.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 5-2 Anschließen des internen PE-Kabels

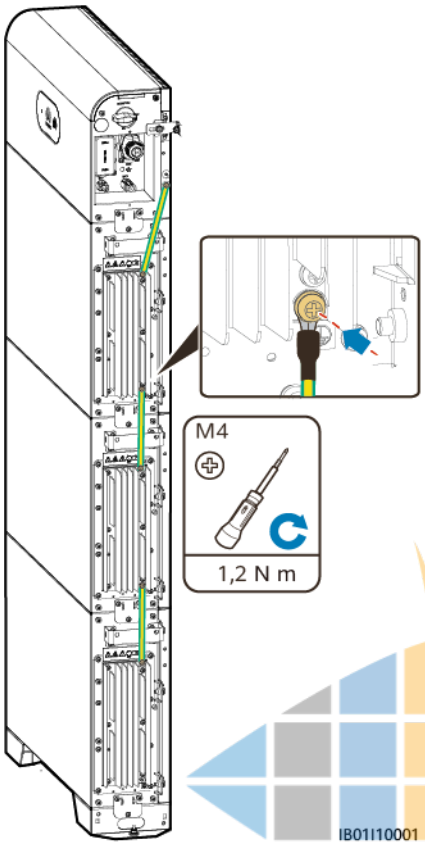

----Ende

5.2.2 Anschließen der internen DC-Klemmen

Schritt 1 Stecken Sie die mit dem Akku gelieferten Plus- und Minus-Steckverbinder in die kaskadierenden Plus- und Minus-Akkuklemmen (B+ und B–).

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 5-3 Anschlüsse des DC-Stromkabel innerhalb des Akkus

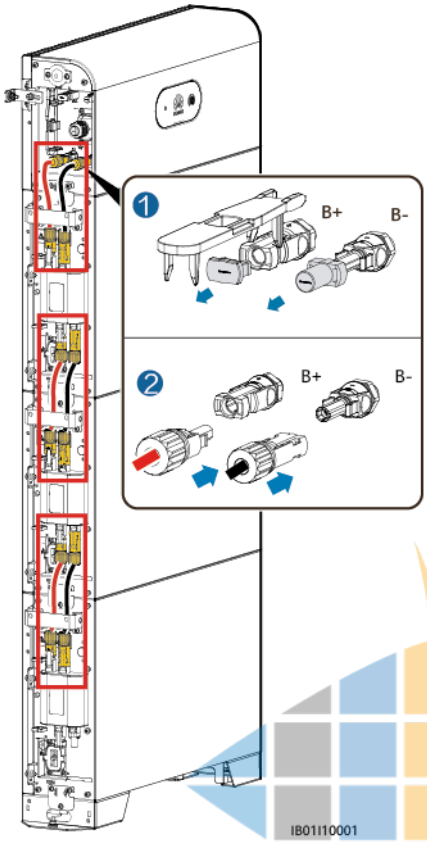

ANMERKUNG

Die DC-Klemmen zwischen dem Leistungssteuermodul und den Akkuerweiterungsmodulen verwenden das mit dem Akku gelieferte DC-Verbindungskabel (Amphenol-Klemme).

HINWEIS

Nachdem die Plus- und Minus-Steckverbinder eingerastet sind, ziehen Sie die DC-Eingangsstromkabel zurück, um sicherzustellen, dass sie sicher angeschlossen sind.

----Ende

5.2.3 Anschließen interner Signalkabel

Anschließen der Signalkabel zwischen dem Leistungssteuermodul und den Akkuerweiterungsmodulen

Schließen Sie die Kommunikationsklemmen des Leistungssteuermoduls und der Akkuerweiterungsmodule nacheinander an und sichern Sie sie mit Kabelklemmen.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 5-4 Signalkabelverbindungen zwischen dem Leistungssteuermodul und den Akkuerweiterungsmodulen

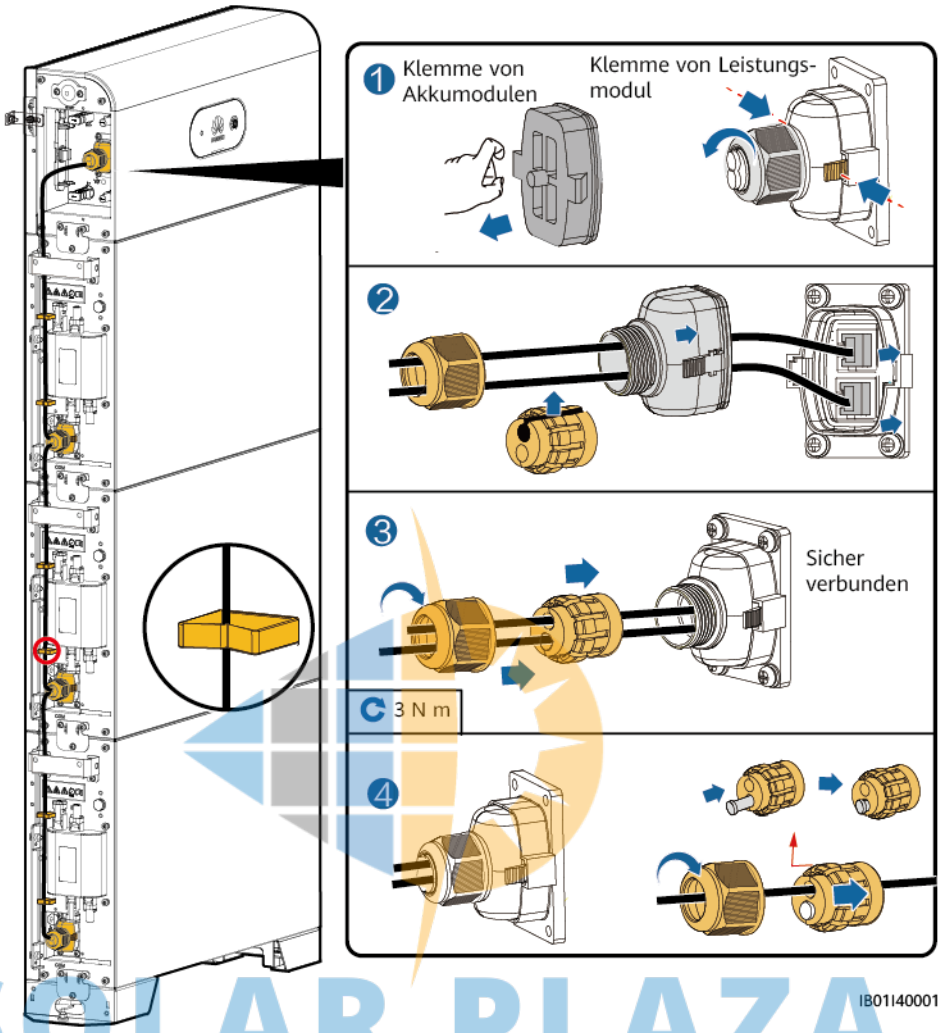

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

ANMERKUNG

Bei Verbindung einer Kommunikationsklemme mit einem Netzkabel muss ein wasserdichter Gummistecker installiert werden.

5.3 Externe elektrische Anschlüsse des Akkus

Verlegen der Kabel aus der Kabelöffnung

Schneiden Sie je nach Verkabelungsart eine Kabelöffnung aus und führen Sie externe Kabel hindurch.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 5-5 Verlegen der Kabel aus der Kabelöffnung

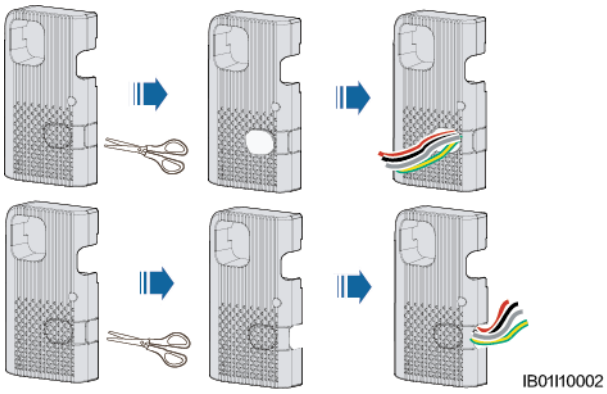

HINWEIS

Führen Sie externe Kabel vor dem Anschließen durch die Kabelöffnung, um sie nach der Installation nicht noch einmal trennen zu müssen.

5.3.1 Anschließen eines PE-Kabels

Sicherheitsmaßnahmen

GEFAHR

- Achten Sie darauf, dass das PE-Kabel sicher angeschlossen ist. Anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

ANMERKUNG

- Es wird empfohlen, Silicagel oder Farbe um den Erdungsanschluss herum aufzutragen, nachdem das PE-Kabel angeschlossen wurde.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

Vorgehensweise

Schritt 1 Crimpen Sie einen Kabelschuh.

HINWEIS

- Achten Sie beim Abisolieren eines Kabels darauf, die Kabelader nicht zu zerkratzen.
- Die nach dem Crimpen des Leiter-Crimpstreifens des Kabelschuhs gebildete Kavität muss die Litzen vollständig umgeben. Die Litzen müssen engen Kontakt zum Kabelschuh haben.
- Umwickeln Sie den unisolierten Crimpbereich mit Wärmeschrumpfschlauch oder Isolierband. Der Wärmeschrumpfschlauch dient als Beispiel.
- Wenn Sie eine Heißluftpistole verwenden, schützen Sie das Gerät vor dem Versengen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 5-6 Crimpen eines Kabelschuhs

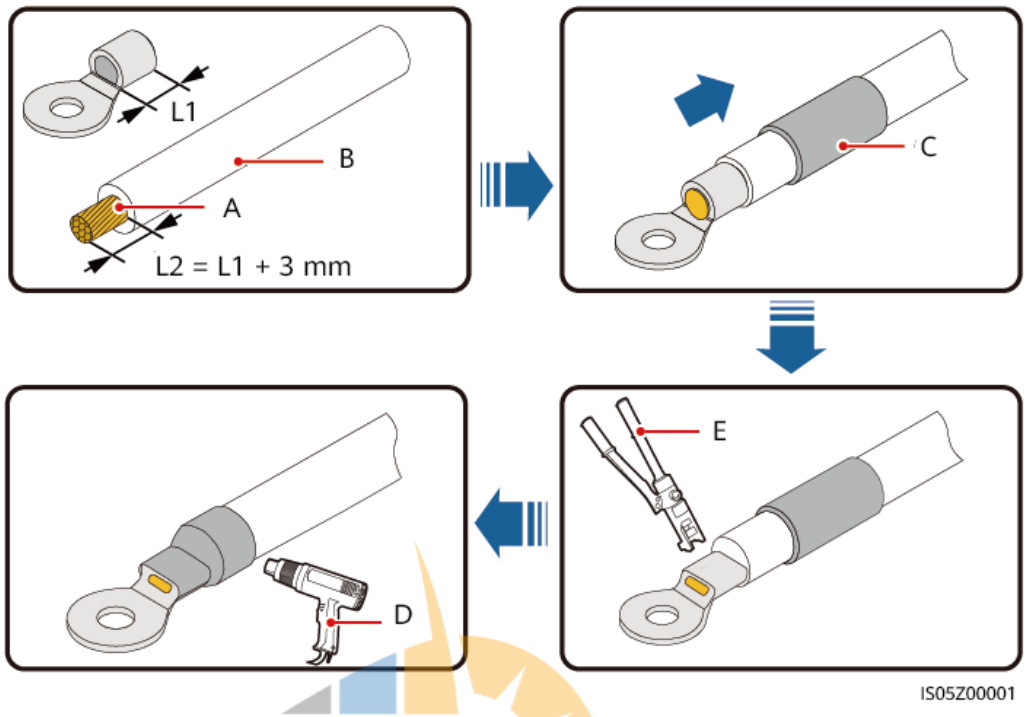

(A) Kabelader (B) Isolierschicht (C) Wärmeschrumpfschlauch

(D) Heißluftpistole (E) Hydraulische Crimpzange

Schritt 2 Verbinden Sie den Erdungsanschluss des Leistungssteuermoduls mit dem externen Erdungsanschluss.

Abbildung 5-7 Erden des PE-Kabels

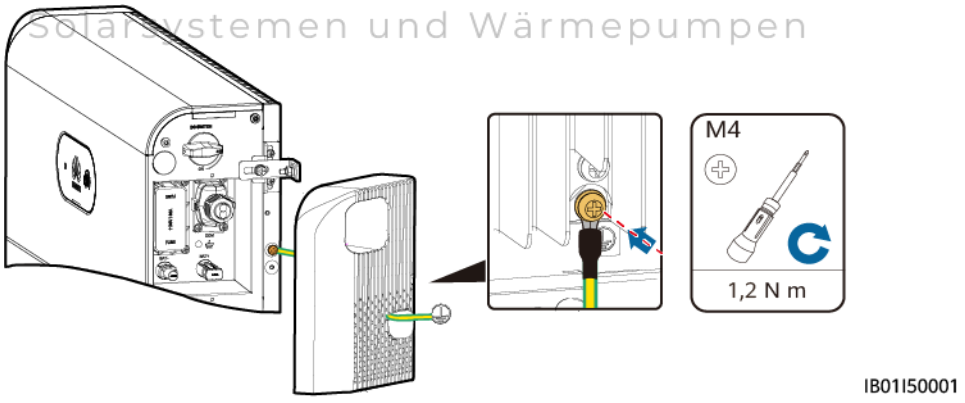

ANMERKUNG

- Es wird empfohlen, Silicagel oder Farbe um den Erdungsanschluss herum aufzutragen, nachdem das PE-Kabel angeschlossen wurde.

----Ende

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen
HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

5.3.2 Anschließen der DC-Eingangskabel

Anschließen der DC-Eingangsstromkabel an den Wechselrichter

Führen Sie die Plus- und Minus-Steckverbinder (Stäubli) des Akkus in die entsprechenden DC-Eingangsklemmen (BAT+ und BAT–) ein.

ANMERKUNG

Die DC-Eingangsklemmen (BAT+ und BAT–) auf der linken und rechten Seite des Akkus sind identisch.

Schritt 1 Montieren Sie die DC-Steckverbinder.

Abbildung 5-8 Montieren der DC-Steckverbinder

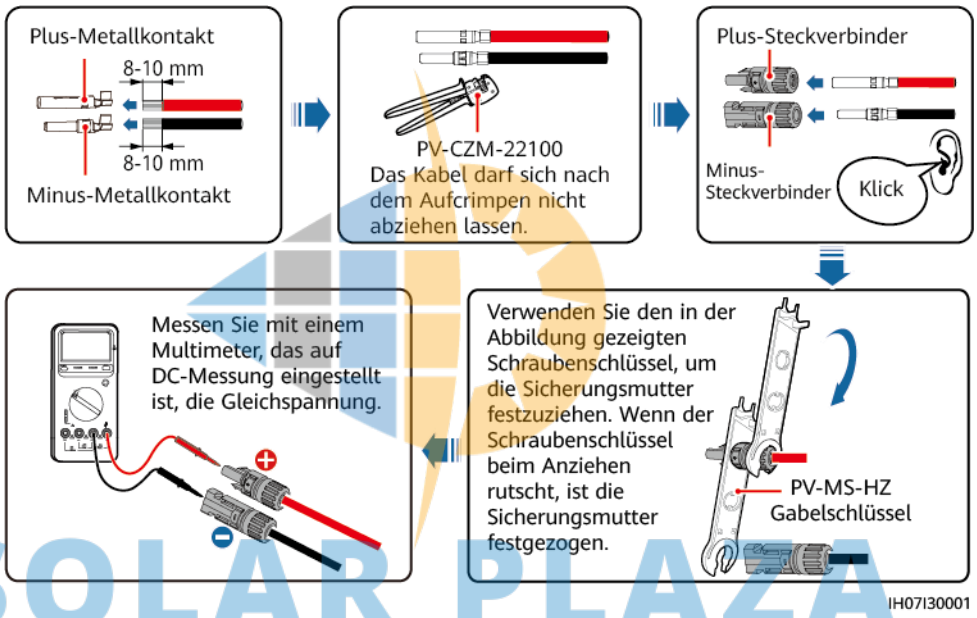

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

VORSICHT

Verwenden Sie Stäubli MC4 Plus- und Minus-Metallklemmen und DC-Steckverbinder. Die Verwendung von inkompatiblen Plus- und Minus-Metallklemmen und DC-Steckverbindern kann schwerwiegende Folgen haben. Der verursachte Schaden an den Geräten ist von keiner Garantie- oder Servicevereinbarung abgedeckt.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

HINWEIS

- Das DC-Eingangskabel BAT+ und BAT– müssen nahe beieinander verlegt sein.
- Kabel mit hoher Steifigkeit wie Panzerkabel werden nicht als DC-Eingangsstromkabel empfohlen, um das Knicken von Kabeln zu vermeiden.
- Kennzeichnen Sie vor dem Montieren der DC-Steckverbinder die Kabelpolung richtig, um sicherzustellen, dass die Kabel richtig angeschlossen werden.
- Ziehen Sie nach dem Crimpen der Plus- und Minus-Metallklemmen die DC-Eingangsstromkabel zurück, um sicherzustellen, dass sie sicher angeschlossen sind.
- Stecken Sie die gecrimpten Metallklemmen der Plus- und Minus-Stromkabel in die entsprechenden Plus- und Minus-Steckverbinder. Ziehen Sie dann an den DC-Eingangsstromkabeln, um eine feste Verbindung sicherzustellen.

Schritt 2 Führen Sie die Plus- und Minus-Steckverbinder in die Akkuklemmen (BAT+ und BAT–) am Schalter ein und verbinden Sie das andere Ende mit dem kaskadierten Akku.

Abbildung 5-9 Anschließen der Akkukabel

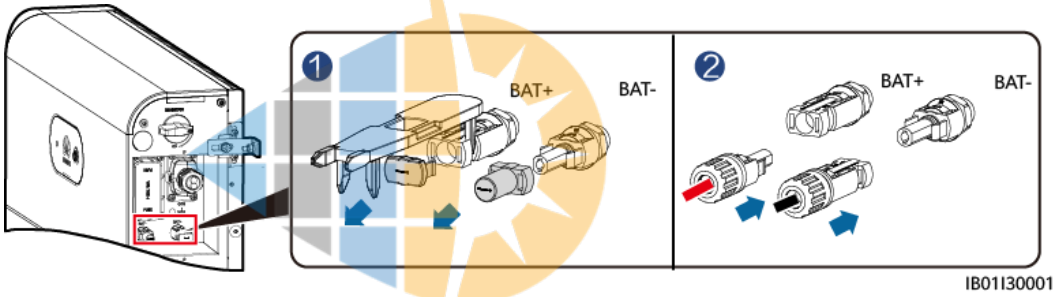

----Ende

5.3.3 Installieren eines Signalkabels

Anschließen des Signalkabels zwischen dem Leistungssteuermodul und dem Wechselrichter an

HINWEIS

Trennen Sie ein Signalkabel bei der Verlegung von den Netzkabeln und halten Sie es von starken Störquellen fern, um Kommunikationsunterbrechungen zu vermeiden.

Die Pin-Belegungen der COM-Anschlüsse sind auf beiden Seiten des Leistungssteuermoduls identisch. Es wird empfohlen, den Wechselrichter an den COM-Anschluss auf der Schalterseite und den kaskadierten Akku an den COM-Anschluss auf der anderen Seite anzuschließen.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 5-10 Signalkabelanschlüsse

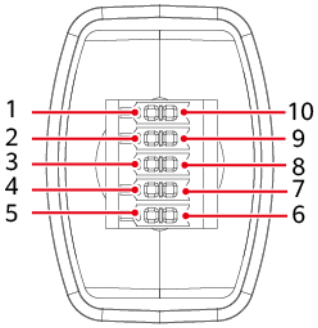

Tabelle 5-3 Beschreibung des COM-Anschlusses

Nr.	Beschriftung	Benennung	Beschreibung
1	PE	Erdung der Abschirmungsschicht	Erdung der Abschirmungsschicht
2	Freigabe-	GND des Freigabesignals	Verbindung zu GND des Freigabesignals am Wechselrichter
3	Freigabe+	Freigabesignal +	Stellt eine Verbindung mit dem positiven Freigabesignal am Wechselrichter her.
4	485A1	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +	Verbindung zu RS485-Signalanschluss des Wechselrichters
5	485A2	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +	
6	485B1	RS485B-, RS485-Differenzialsignal –	Verbindung zu RS485-Signalanschluss des Wechselrichters
7	485B2	RS485B-, RS485-Differenzialsignal –	
8	CANL	Erweiterter CAN-Busanschluss	Zum Kaskadieren von Signalkabeln bei kaskadierten Akkus
9	CANH	Erweiterter CAN-Busanschluss	Zum Kaskadieren von Signalkabeln bei kaskadierten Akkus
10	PE	Erdung der Abschirmungsschicht	Erdung der Abschirmungsschicht

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Klemmen

ANMERKUNG

Identifizieren Sie die Pole der Signalanschlüsse anhand der folgenden Abbildungen und schließen Sie die Kabel gemäß **Tabelle 5-3** an. Beachten Sie beim Einführen des Kommunikationsanschlusses des Leistungssteuermoduls, dass die Siebdrucke zu beiden Seiten des Kommunikationsanschlusses sich unterscheiden. Führen Sie die Kommunikationsklemme gemäß der folgenden Abbildungen ein.

Abbildung 5-11 Einführen der Klemme

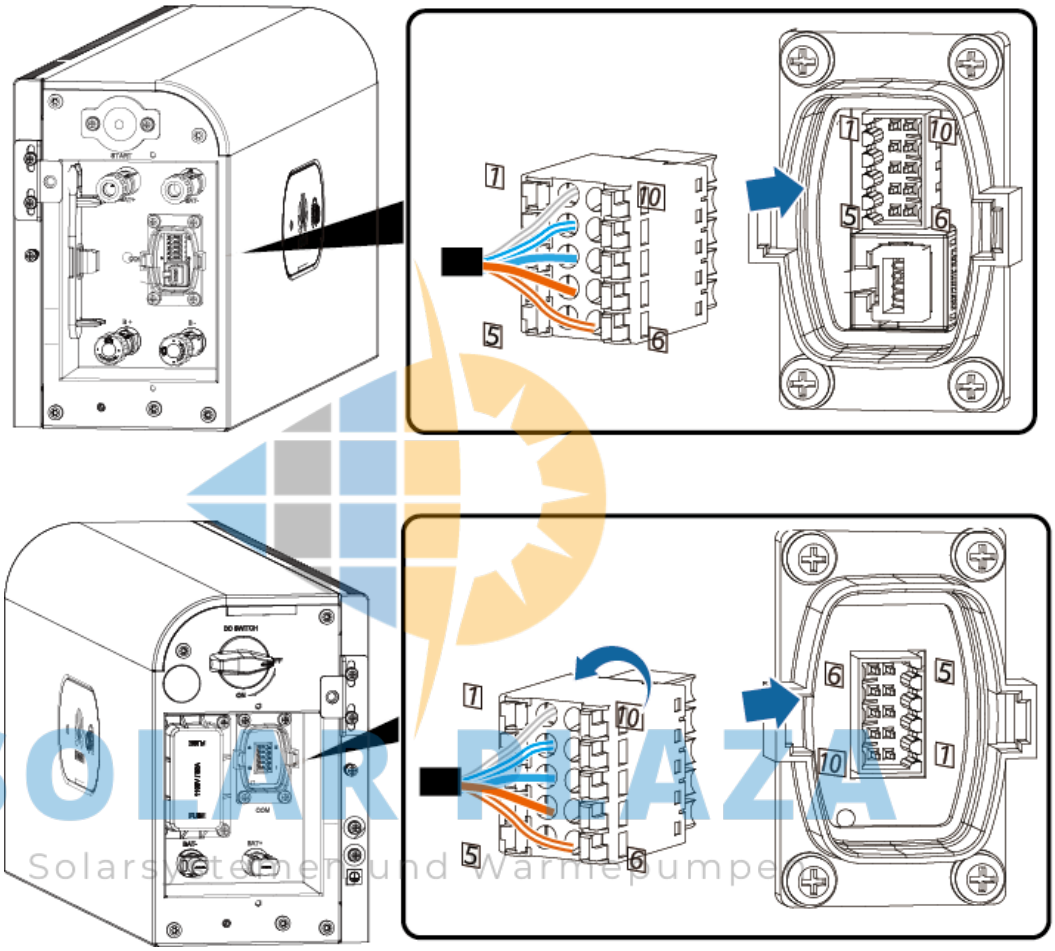

SOLAR PLAZA
Solarsysteme und Wärmepumpe

Anschließen eines Signalkabels

Bereiten Sie die Signalkabelklemmen für den Anschluss am Wechselrichter vor.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 5-12 Anschließen der Wechselrichter-Steckverbinder

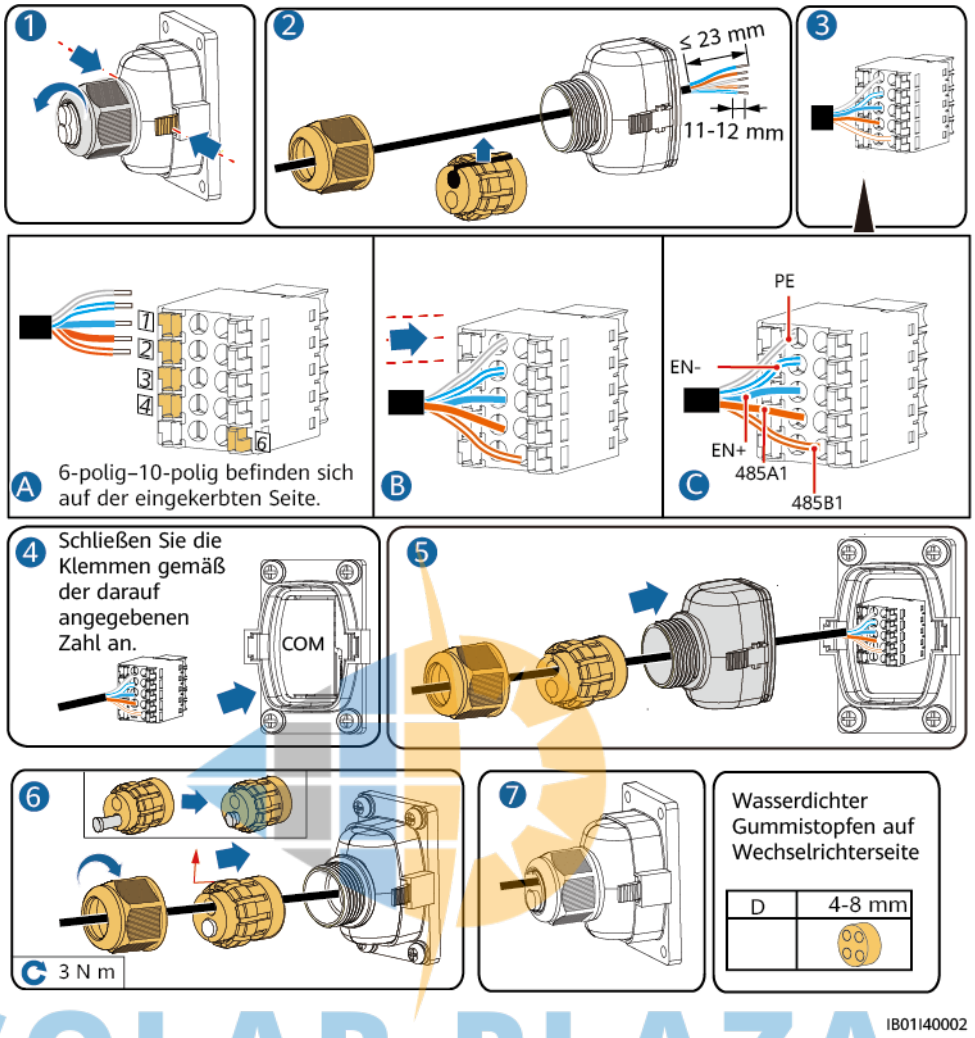

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

5.4 (Optional) Kaskadieren von Akkus

Kabelanschlüsse kaskadierender Akkus

Abbildung 5-13 Kabelanschlüsse kaskadierender Akkus

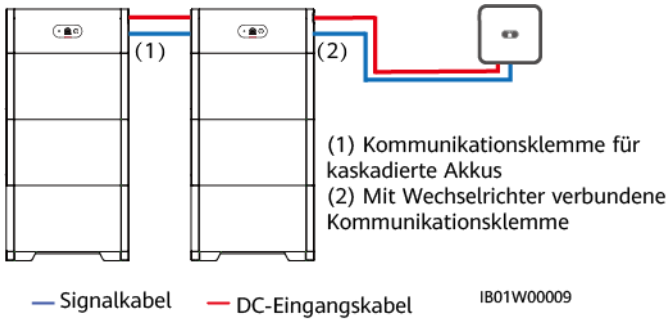

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Anschließen der DC-Eingangsstromkabel (kaskadierend)

Verbinden Sie die DC-Eingangsklemmen (BAT+ und BAT–) gemäß **5.3.2 Anschließen der DC-Eingangskabel** mit dem Leistungssteuermodul.

Klemmen

ANMERKUNG

Identifizieren Sie die Pole der Signalanschlüsse anhand der folgenden Abbildungen und schließen Sie die Kabel gemäß **Tabelle 5-3** an. Beachten Sie beim Einführen des Kommunikationsanschlusses des Leistungssteuermoduls, dass die Siebdrucke zu beiden Seiten des Kommunikationsanschlusses sich unterscheiden. Führen Sie die Kommunikationsklemme gemäß der folgenden Abbildungen ein.

Abbildung 5-14 Einführen der Klemme

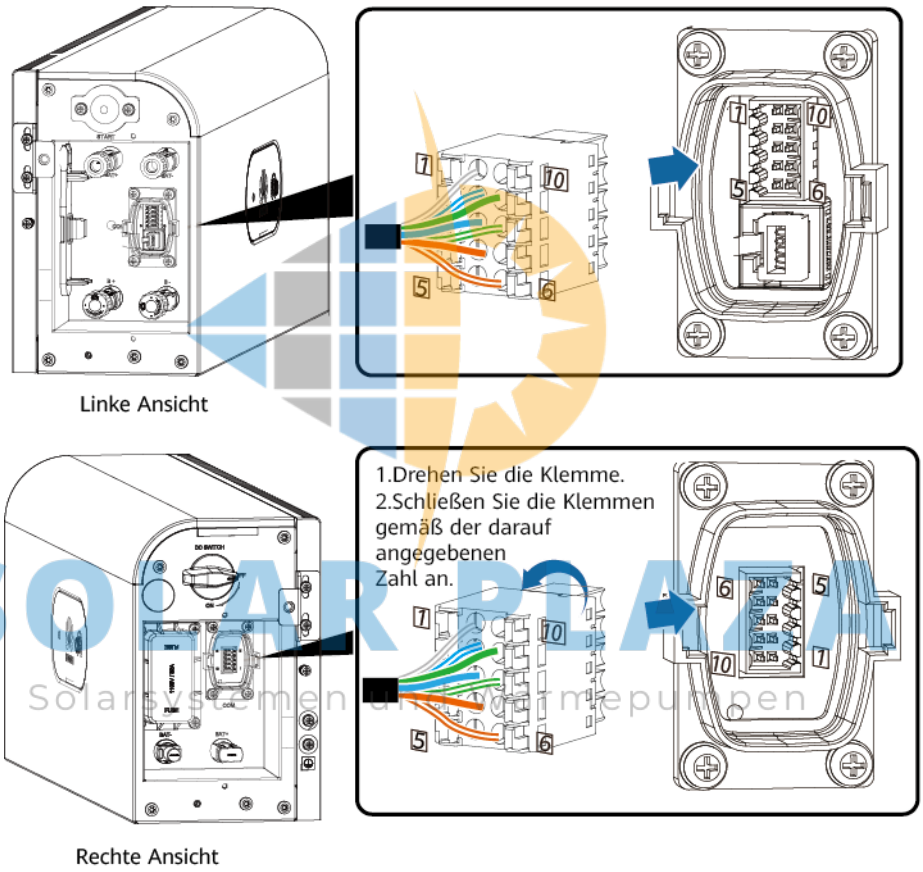

Anschließen eines Signalkabels (kaskadierend)

Bereiten Sie eine Signalkabelklemme für den Anschluss an das Leistungssteuermodul vor.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 5-15 Kaskadierende Kommunikationsklemme

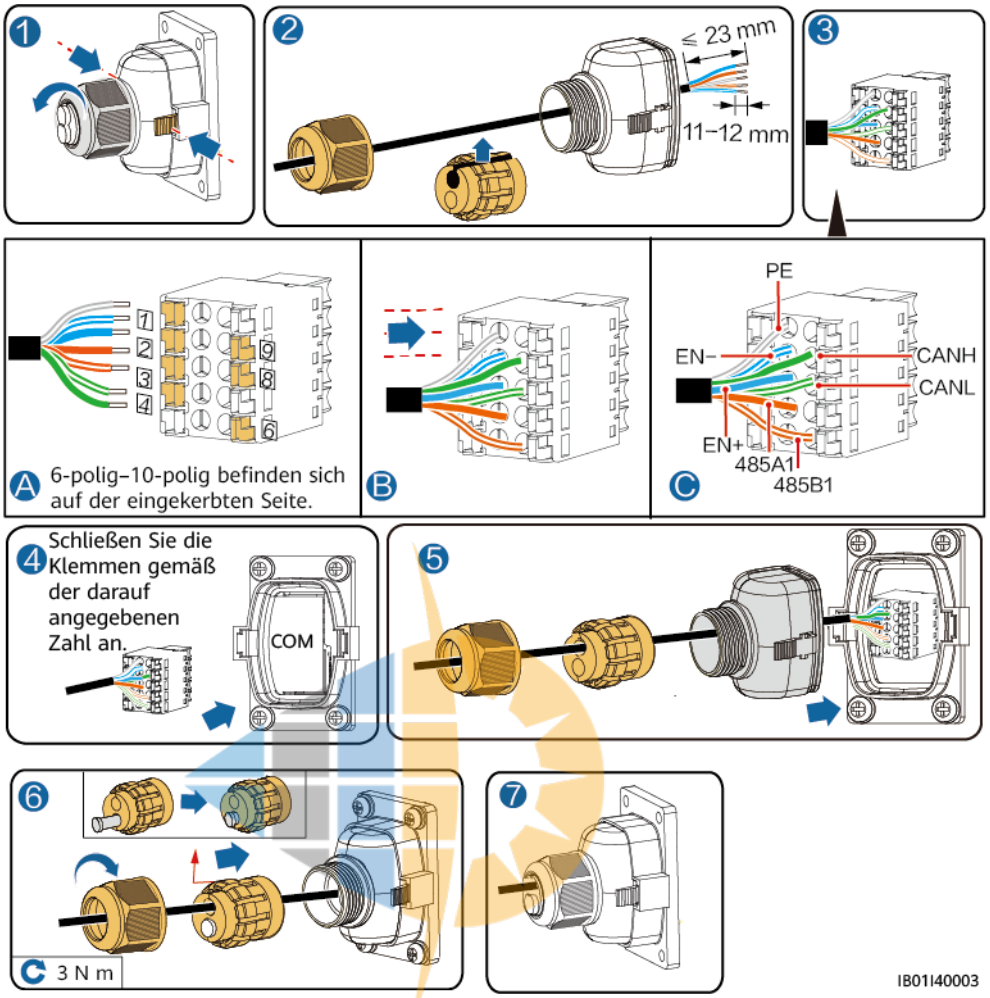

SOLAR PLAZA

5.5 Installieren der Abdeckung

Prüfen Sie nach dem Anschluss der Kabel noch einmal, ob diese richtig und sicher verbunden sind. Schrauben Sie anschließend die äußere Schutzabdeckung an.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 5-16 Installieren der Abdeckung

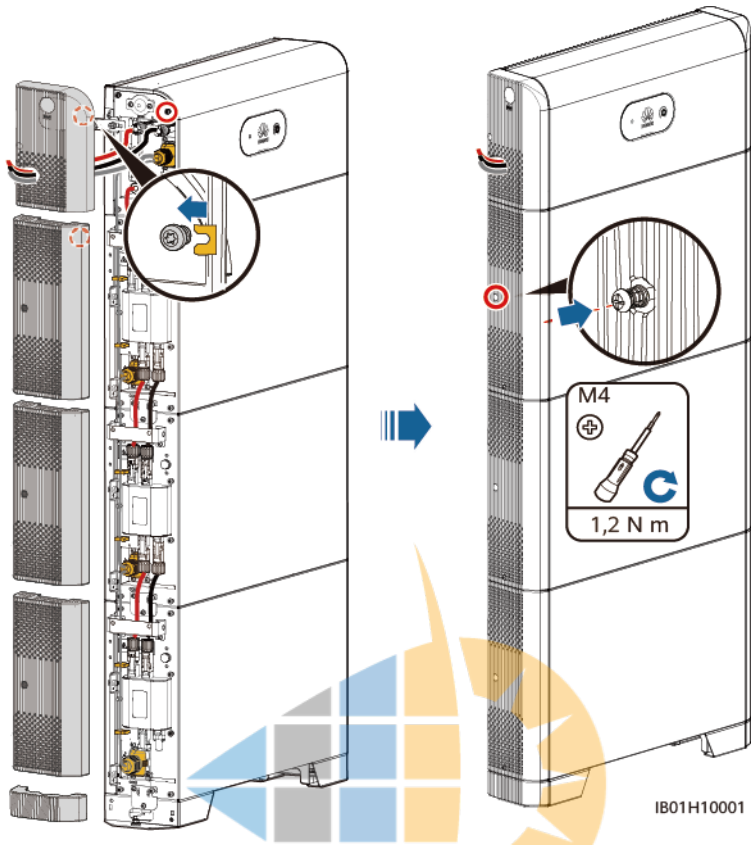

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

6 Systeminbetriebnahme

6.1 Überprüfung vor dem Einschalten

Tabelle 6-1 Zu überprüfende Elemente und Akzeptanzkriterien

Nr.	Zu überprüfendes Element	Akzeptanzkriterien
1	Einsetzen des Akkus	Die Installation ist korrekt und zuverlässig.
2	Kabelführung	Die Kabel sind ordnungsgemäß und wie vom Kunden gewünscht verlegt.
3	Kabelbinder	Die Kabelbinder sind gleichmäßig verteilt, und es ist kein Grat vorhanden.
4	Erdung	Das PE-Kabel ist korrekt, fest und zuverlässig angeschlossen.
5	Schalter	Der DC-Schalter und alle mit dem Akku verbundenen Schalter sind ausgeschaltet.
6	Kabelanschluss	Das AC-Ausgangsstromkabel, das DC-Eingangsstromkabel, das Akkukabel und das Signalkabel sind korrekt, fest und zuverlässig angeschlossen.
7	Nicht verwendete Klemmen und Anschlüsse	Nicht verwendete Klemmen und Anschlüsse sind durch Kappen wasserdicht verschlossen.
8	Installationsumgebung	Die Installationsabstände sind ausreichend, und die Installationsumgebung ist sauber und aufgeräumt.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

6.2 Einschalten des Systems

HINWEIS

Schalten Sie erst den Akku und dann den Wechselrichter ein. Details zum Einschalten des Wechselrichters entnehmen Sie bitte der Kurzanleitung des jeweiligen Wechselrichtermodells.

ANMERKUNG

Falls kein PV-Modul konfiguriert ist, drücken Sie zunächst den Schwarzstartschalter.

Schalten Sie den DC-Schalter am Akku ein. Beim ersten Einschalten des neu installierten Akkus blinkt die LED-Anzeige drei Zyklen lang. Beobachten Sie die Akkuanzeige, um den Betriebszustand zu prüfen.

LED-Anzeigen

Beschreibung der LED-Anzeigen

Tabelle 6-2 LED-Anzeigen

Kategorie	**Status (blinkt in langen Abständen: 1 s lang Ein und dann 1 s lang Aus; blinkt in kurzen Abständen: 0,2 s lang Ein und dann 0,2 s lang Aus)**		**Beschreibung**
Gerät in Betrieb			Nicht zutreffend
	Leuchtet grün	Leuchtet grün	Betriebsmodus
	Blinkt langsam grün	Blinkt langsam grün	Standby-Modus
	Aus	Aus	Ruhemodus
	Blinkt schnell rot	Nicht zutreffend	Umgebungsalarm des Leistungssteuermoduls
	Nicht zutreffend	Blinkt schnell rot	Umgebungsalarm des Akkuerweiterungsmoduls
	Leuchtet rot	Nicht zutreffend	Das Leistungssteuermodul ist defekt.
	Nicht zutreffend	Leuchtet rot	Das Akkuerweiterungsmodul ist defekt.
Akkusystemanzeige			Nicht zutreffend

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

SOLAR PLAZA
Solarsysteme und Wärmepumpen
HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Kategorie	Status (blinkt in langen Abständen: 1 s lang Ein und dann 1 s lang Aus; blinkt in kurzen Abständen: 0,2 s lang Ein und dann 0,2 s lang Aus)	Beschreibung
	Grün	Akkuladestand. Ein Balken steht für 10 %.
	Leuchtet rot	Die ersten drei Striche zeigen die Anzahl der fehlerhaften Akkuerweiterungsmodule an.

6.3 Inbetriebnahme des Akkus

Laden Sie die FusionSolar-App herunter und installieren Sie sie.

Laden Sie die aktuelle FusionSolar-App herunter und installieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung des jeweiligen Wechselrichtermodells oder der *FusionSolar-App Kurzanleitung*. Registrieren Sie anschließend den Installateur und erstellen Sie eine PV-Anlage und einen Besitzer (überspringen Sie diesen Schritt, falls das Konto bereits erstellt wurde). Scannen Sie zum Herunterladen der *FusionSolar-App Kurzanleitung* einfach den folgenden QR-Code.

Abbildung 6-1 FusionSolar-App Kurzanleitung

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

6.3.1 Akkubereitstellung

Funktion

Fügen Sie einen Akku hinzu und legen Sie den Arbeitsmodus im Schnelleinstellungsbildschirm des Wechselrichters fest.

(Optional) Aktualisieren des Wechselrichters und des Dongles

Wenn sich die App mit dem Wechselrichter verbindet, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, die Wechselrichter-Version zu aktualisieren. Der Dongle V100R001C00SPC117 und neuere Versionen unterstützen den Akku LUNA2000. Der Smart Dongle kann jedoch nicht lokal aktualisiert werden. Aktualisieren Sie ihn über das Verwaltungssystem. Die Vorgehensweise wird später aktualisiert.

Schnelleinstellungen

Schritt 1 Melden Sie sich über das Installateurkonto bei der FusionSolar-App an. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Schnelleinstellungen**, um den Akku hinzuzufügen und dessen Arbeitsmodus festzulegen. Standardmäßig ist der Arbeitsmodus des Akkus auf maximalen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Eigenverbrauch eingestellt. Tippen Sie auf **?**, um die Einstellungen im Detail anzuzeigen, und wählen Sie mithilfe von **3 Anwendungsszenarien und Einstellungen** einen Arbeitsmodus aus.

Abbildung 6-2 Schnelleinstellungen

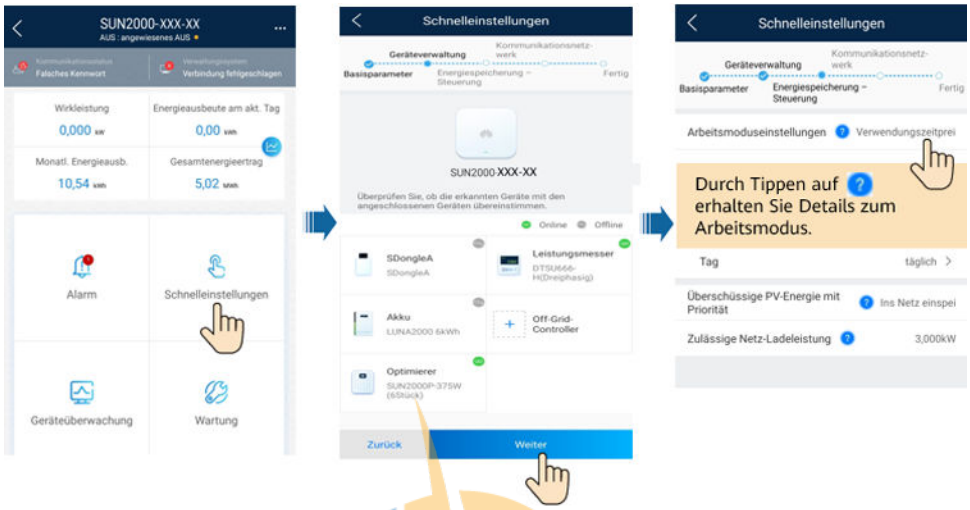

----Ende

6.3.2 Akkusteuerung

Funktion

Wenn der Wechselrichter eine Verbindung mit einem Akku herstellt, fügen Sie den Akku hinzu und legen Sie Akkuparameter fest.

Hinzufügen eines Akkus

Wählen Sie zum Hinzufügen eines Akkus auf dem Startbildschirm **Wartung** > **Untergeräteverwaltung**.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 6-3 Hinzufügen eines Akkus

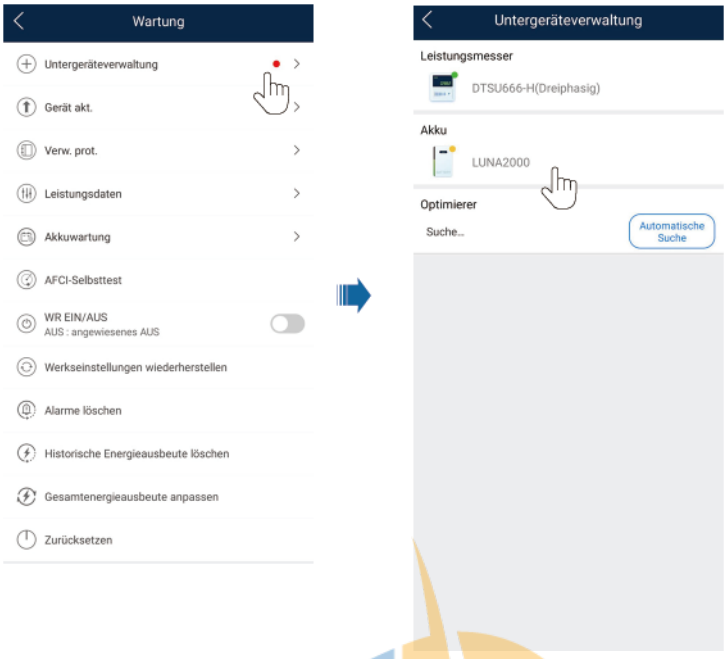

Parametereinstellungen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Leistungsanpassung** > **Energiespeicherung – Steuerung**, und legen Sie die Akkuparameter und den Arbeitsmodus fest.

Abbildung 6-4 Einstellen der Akkusteuerungsparameter

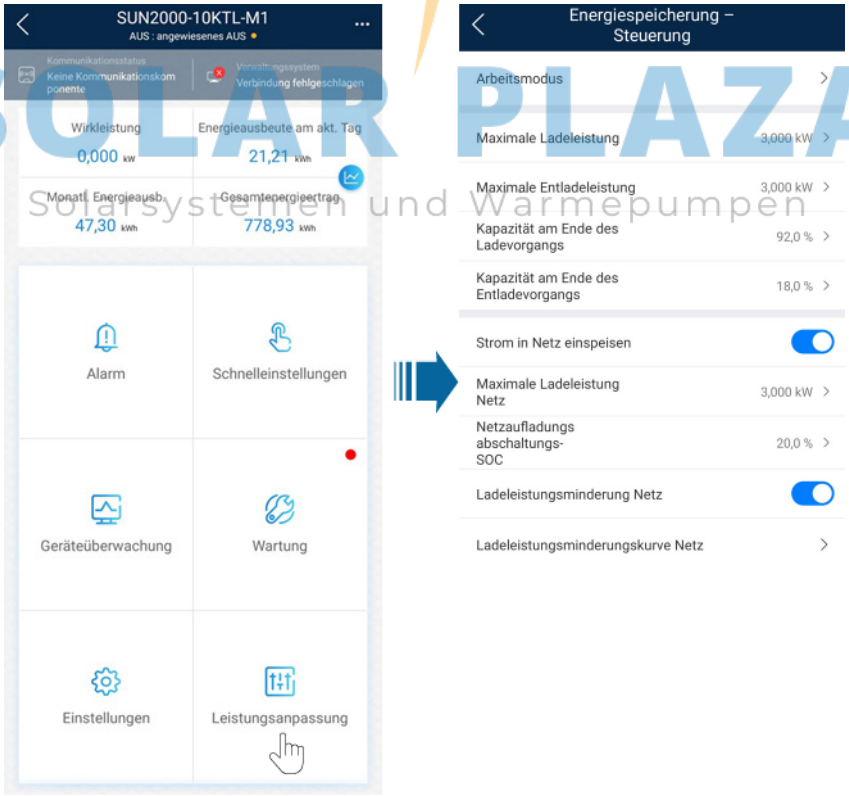

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
Arbeitsmodus	Weitere Informationen dazu finden Sie in der Beschreibung auf dem App-Bildschirm.	● Maximaler Eigenverbrauch ● Verwendungszeit ● Komplett ins Netz einspeisen
Maximale Ladeleistung (kW)	Behalten Sie diesen Parameter für die maximale Ladeleistung bei. Eine zusätzliche Konfiguration ist nicht erforderlich.	● Laden: [0, maximale Ladeleistung]
Maximale Entladeleistung (kW)	Behalten Sie diesen Parameter für die maximale Entladeleistung bei. Eine zusätzliche Konfiguration ist nicht erforderlich.	● Entladen: [0, maximale Entladeleistung]
Kapazität am Ende des Ladevorgangs (%)	Legen Sie die Ladeabschaltkapazität fest.	90 % - 100 %
Kapazität am Ende des Entladevorgangs (%)	Legen Sie die Entladeabschaltkapazität fest.	0 % - 20 %
Strom in Netz einspeisen	Wenn die Funktion **Strom in Netz einspeisen** standardmäßig deaktiviert ist, erfüllen Sie die Anforderungen zur Netzaufladung gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften, wenn diese Funktion aktiviert wird.	● Deaktivieren ● Aktivieren
Netzaufladungsabschaltungs-SOC	Legen Sie den Netzaufladungsabschaltungs-SOC fest.	[20%, 100 %]

SOLAR PLAZA
Solaranlagen und Wärmepumpen

6.3.3 Abfragen des Akkustatus

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Geräteüberwachung**, um den Betriebsstatus, den Pegel, die Leistung sowie den Lade- und Entladestatus des Akkus zu prüfen.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 6-5 Geräteüberwachung

6.3.4 Akkuwartung und -aktualisierung

Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Wartung** > **Upgrade für Akku durchführen** aus und legen Sie die entsprechenden Parameter fest.

Erzwungenes Laden/Entladen

Schritt 1 Wählen Sie **Wartung** > **Akkuwartung** > **Erzwungenes Laden/Entladen** aus, legen Sie Parameter für das erzwungene Laden/Entladen fest und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Abbildung 6-6 Erzwungenes Laden/Entladen

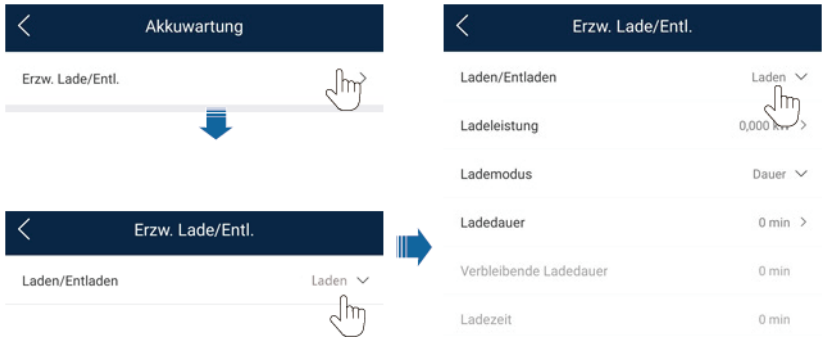

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Tabelle 6-3 Beschreibung der Parameter für erzwungenes Laden/Entladen

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
Laden/Entladen	Gibt an, ob der Akku ge- oder entladen werden soll.	● Anhalten ● Laden ● Entladen
Lade-/Entladeleistung (kW)	Gibt die Leistung des erzwungenen Ladens/ Entladens an.	● Laden: [0, maximale Ladeleistung] ● Entladen: [0, maximale Entladeleistung]
Einstellung Lade-/ Entlademodus	Legen Sie den Lade- und Entlademodus fest.	● Dauer ● Geladene/abgegebene Energiemenge
Lade-/Entladedauer (Min.)	Legen Sie die Dauer für das Laden/Entladen fest.	[0, 1440]
Restdauer für das Laden/ Entladen (Min.)	Zeigt an, wie lange das Laden/Entladen noch dauert. Dieser Parameter kann nicht eingestellt werden.	-
Geladene/abgegebene Energiemenge (kWh)	Zeigt den Akkustand des geladenen/entladenen Akkus an. Dieser Parameter kann nicht eingestellt werden.	-
Lade-/Entladedauer (Min.)	Zeigt an, wie lange das Laden/Entladen gedauert hat. Dieser Parameter kann nicht eingestellt werden.	-

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

----Ende

Herunterladen eines Aktualisierungspakets

Herunterladen eines Aktualisierungspakets

Schritt 1 Wenn Ihr Telefon mit einem Netzwerk verbunden ist, tippen Sie auf dem Verbindungsbildschirm in der rechten oberen Ecke auf und wählen Sie **Dateidownload** aus.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 6-7 Herunterladen einer Datei

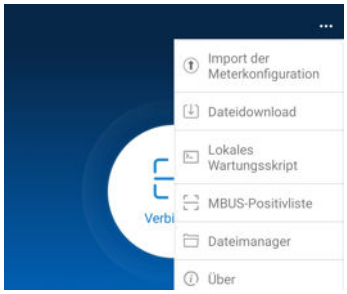

Schritt 2 Laden Sie das Geräteaktualisierungspaket und den Netzcode herunter, wenn eine Aktualisierung gefunden wird.

Schritt 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm zum Herunterladen des Aktualisierungspakets auf **Herunterladen**.

----Ende

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

7 Systemwartung

7.1 Ausschalten des Systems

Sicherheitsmaßnahmen

⚠ WARNUNG

Nach dem Ausschalten des Systems können die Restspannung und -wärme nach wie vor elektrische Schläge und Verbrennungen verursachen. Tragen Sie daher Schutzhandschuhe und warten Sie nach dem Ausschalten des Systems fünf Minuten, bevor Sie jegliche Arbeiten am Akku durchführen.

Nachdem Sie den verbundenen Wechselrichter ausgeschaltet haben, schalten Sie den DC-Schalter für den Akku aus.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

7.2 Routinewartung

Um sicherzustellen, dass der Akku lange Zeit richtig arbeiten kann, wird empfohlen, ihn wie in diesem Kapitel beschrieben routinemäßig zu warten.

⚠ VORSICHT

Schalten Sie das System aus, bevor Sie Reinigungsarbeiten am System durchführen, Kabel anschließen und die Zuverlässigkeit der Erdung wiederherstellen.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Tabelle 7-1 Checkliste für die Wartung

Zu überprüfendes Element	Prüfmethode	Wartungsintervall
Sauberkeit des Systems	Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Kühlkörper frei von Partikeln und Staub sind.	Einmal alle sechs bis zwölf Monate
Betriebsstatus des Systems	● Vergewissern Sie sich, dass der Akku nicht beschädigt oder verformt ist. ● Prüfen Sie, ob der Akku ungewöhnliche Geräusche erzeugt, wenn er in Betrieb ist. ● Prüfen Sie, ob die Akkuparameter korrekt eingestellt sind, wenn der Akku in Betrieb ist.	Einmal alle sechs Monate
Elektrische Anschlüsse	● Prüfen Sie nach, dass die Kabel sicher befestigt sind. ● Stellen Sie sicher, dass die Kabel intakt sind und dass insbesondere die Teile, die metallische Oberflächen berühren, nicht zerkratzt sind. ● Vergewissern Sie sich, dass nicht verwendete DC-Eingangsklemmen, Akkuklemmen und COM-Anschlüsse durch wasserdichte Kappen verschlossen sind.	Die erste Überprüfung muss sechs Monate nach der ersten Inbetriebnahme erfolgen. Von da an kann das Intervall sechs bis zwölf Monate betragen.
Zuverlässigkeit der Erdung	Überprüfen Sie, ob die Erdungskabel fest angeschlossen sind.	Die erste Überprüfung muss sechs Monate nach der ersten Inbetriebnahme erfolgen. Von da an kann das Intervall sechs bis zwölf Monate betragen.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

7.3 Fehlerbehebung

Alarmschweregrade sind wie folgt definiert:

- Schwerwiegend: Aufgrund eines Fehlers schaltet der Akku sich aus, oder einige Funktionen sind anormal.
- Geringfügig: Einige Komponenten des Akkus sind fehlerhaft, doch der Akku kann immer noch funktionieren.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Tabelle 7-2 Allgemeine Alarme und Maßnahmen zur Fehlerbehebung

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3000	Geringe Eingangsgleichstrom-Busspannung am Akku	Schwerwiegend	1. Die DC-Busspannung des Akkus ist niedrig. 2. Der DC-Schalter des Akkus ist ausgeschaltet. 3. Die Akkukabel sind nicht richtig angeschlossen.	1. Schalten Sie den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters, den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters und den DC-Schalter des Akkus aus und warten Sie fünf Minuten. 2. Prüfen Sie mithilfe der Kurzanleitung die Kabelanschlüsse am Leistungssteuermodul [Akku-1/2]. 3. Nachdem Sie geprüft haben, dass die Akku-Netzkabel ordnungsgemäß verbunden sind, schalten Sie nacheinander den DC-Schalter des Akkus, den AC-Ausgangsschalter und den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters ein. 4. Sollte der Alarm weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den technischen Kundendienst von Huawei.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3001	Anormales Akku-Leistungssteuermodul	Schwerwiegend	Im internen Schaltkreis des Akku-Leistungssteuermoduls ist ein irreparabler Fehler aufgetreten.	1. Schalten Sie den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters, den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters und den DC-Schalter des Akkus aus und warten Sie fünf Minuten. 2. Schalten Sie den DC-Schalter des Akkus, den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters und den DC-Eingangsschalter ein. 3. Falls der Alarm am Leistungssteuermodul [Akku-1/2] weiterhin besteht (die Anzeige für Akkustörung leuchtet dauerhaft), wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst von Huawei.
3002	Übertemperatur im Akku-Leistungssteuermodul	Niedrig	1. Der Installationsort des Akku-Leistungssteuermoduls ist nicht gut belüftet. 2. Die Umgebungstemperatur ist übermäßig hoch. 3. Das Akku-Leistungssteuermodul ist anormal.	1. Überprüfen Sie die Belüftung und ob die Umgebungstemperatur des Leistungssteuermoduls [Akku-1/2] den oberen Schwellenwert überschreitet. 2. Wenn die Belüftung schlecht oder die Umgebungstemperatur übermäßig hoch ist, sorgen Sie für bessere Belüftung und Wärmeableitung. 3. Wenn die Belüftung und die Umgebungstemperatur normal sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst von Huawei.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3003	Sicherung des Akku-Leistungssteuermoduls ausgelöst	Schwerwiegend	Die Sicherung des Akku-Leistungssteuermoduls wurde ausgelöst.	1. Schalten Sie den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters, den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters und den DC-Schalter des Akkus aus und warten Sie fünf Minuten. 2. Ersetzen Sie die Sicherung des Leistungssteuermoduls [Akku-1/2]. 3. Schalten Sie der Reihe nach den DC-Schalter des Akkus, den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters und den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters ein. Sollte der Alarm weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den technischen Kundendienst von Huawei.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3004	Akku-Leistungssteuermodul verkehrt verbunden	Schwerwiegend	Bei Verbindung des Akku-Leistungssteuermoduls mit dem Wechselrichter sind der Plus- und der Minuspol verkehrt herum angeschlossen worden.	1. Schalten Sie den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters, den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters und den DC-Schalter des Akkus aus und warten Sie fünf Minuten. 2. Prüfen Sie mithilfe der Kurzanleitung die Kabelanschlüsse am Leistungssteuermodul [Akku-1/2]. 3. Nachdem Sie geprüft haben, dass die Akku-Netzkabel ordnungsgemäß verbunden sind, schalten Sie nacheinander den DC-Schalter des Akkus, den AC-Ausgangsschalter und den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters ein. 4. Sollte der Alarm weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den technischen Kundendienst von Huawei.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3005	DC-Schalter des Akku-Leistungssteuermoduls ausgeschaltet	Warnung	1. Der DC-Schalter des Akku-Leistungssteuermoduls ist ausgeschaltet. 2. Die DC-Busleitung zum Akku-Leistungssteuermodul ist getrennt.	1. Schalten Sie den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters, den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters und den DC-Schalter des Akkus aus und warten Sie fünf Minuten. 2. Prüfen Sie mithilfe der Kurzanleitung die Leitungsverbindungen zum Leistungssteuermodul [Akku-1/2]. 3. Nachdem Sie geprüft haben, dass die Akku-Netzkabel ordnungsgemäß verbunden sind, schalten Sie nacheinander den DC-Schalter des Akkus, den AC-Ausgangsschalter und den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters ein. 4. Sollte der Alarm weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den technischen Kundendienst von Huawei.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3006	Anormales Akkuerweiterungsmodul	Schwerwiegend	Im internen Schaltkreis des Akkuerweiterungsmoduls ist ein irreparabler Fehler aufgetreten.	1. Prüfen Sie, ob die Stromkabel und Kommunikationskabel korrekt mit den Akkuerweiterungsmodulen [Akku-1/2 Akkuerweiterungsmodul-1/2/3] verbunden sind. 2. Senden Sie den Befehl zum Herunterfahren von der App. Schalten Sie den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters, den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters und den DC-Schalter des Akkus aus und warten Sie fünf Minuten. 3. Schalten Sie den DC-Schalter des Akkus, den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters und den DC-Eingangsschalter ein. 4. Sollte der Alarm weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den technischen Kundendienst von Huawei.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3007	Kabel des Akkuerweiterungsmoduls getrennt	Schwerwiegend	1. Ein Kabel des Akkuerweiterungsmoduls ist getrennt. 2. Ein Akkuerweiterungsmodul ist anormal.	1. Schalten Sie den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters, den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters und den DC-Schalter des Akkus aus und warten Sie fünf Minuten. 2. Prüfen Sie, ob das Stromkabel fest mit den Akkuerweiterungsmodulen [Akku-1/2 Akkuerweiterungsmodul-1/2/3] verbunden ist (die Anschlussklemme ist lose oder getrennt, oder das Kabel ist getrennt). Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung. 3. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Kabel ordnungsgemäß verbunden sind, schalten Sie nacheinander den DC-Schalter des Akkus, den AC-Ausgangsschalter und den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters ein. 4. Sollte der Alarm weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den technischen Kundendienst von Huawei.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3008	Übertemperatur im Akkuerweiterungsmodul	Niedrig	1. Der Installationsort des Akkus ist nicht gut belüftet. 2. Die Umgebungstemperatur ist übermäßig hoch. 3. Das Akku-Leistungssteuermodul ist anormal.	1. Prüfen Sie die Belüftung und ob die Umgebungstemperatur der Akkuerweiterungsmodule [Akku-1/2 Akkuerweiterungsmodul-1/2/3] den oberen Grenzwert überschreitet. 2. Wenn die Belüftung schlecht oder die Umgebungstemperatur übermäßig hoch ist, sorgen Sie für bessere Belüftung und Wärmeableitung. 3. Wenn die Belüftung und die Umgebungstemperatur normal sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst von Huawei.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3009	Niedrige Temperatur des Akkuerweiterungsmoduls	Niedrig	1. Die Umgebungstemperatur ist extrem niedrig. 2. Ein Akkuerweiterungsmodul ist anormal.	1. Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur an den Installationsorten der Akkuerweiterungsmodule [Akku-1/2 Akkuerweiterungsmodul-1/2/3] unter dem unteren Grenzwert liegt. 2. Falls die Umgebungstemperatur übermäßig niedrig ist, verbessern Sie die Installationsumgebung. 3. Sollte der Alarm weiterhin bestehen, nachdem die Umgebungstemperatur sich normalisiert hat, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den technischen Kundendienst von Huawei.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3010	Kurzschluss des Akkuerweiterungsmoduls	Schwerwiegend	1. Im Akkuerweiterungsmodul hat ein Kurzschluss stattgefunden. 2. Ein Akkuerweiterungsmodul ist anormal.	1. Schalten Sie den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters, den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters und den DC-Schalter des Akkus aus und warten Sie fünf Minuten. 2. Prüfen Sie mithilfe der Kurzanleitung die Stromkabelverbindung zu den Akkuerweiterungsmodulen [Akku-1/2 Akkuerweiterungsmodul-1/2/3]. Wenn das Kabel defekt oder kurzgeschlossen ist, ersetzen Sie es. 3. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Kabel ordnungsgemäß verbunden sind, schalten Sie nacheinander den DC-Schalter des Akkus, den AC-Ausgangsschalter und den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters ein. 4. Sollte der Alarm weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den technischen Kundendienst von Huawei.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3011	Unterspannung im Akkuerweiterungsmodul	Warnung	Die Spannung eines Akkus im Akkuerweiterungsmodul ist niedrig.	Falls das Sonnenlicht ausreicht oder umgekehrtes AC-Laden zulässig ist, können die Akkuerweiterungsmodule [Akku-1/2 Akkuerweiterungsmodul-1/2/3] geladen werden, während der Wechselrichter in Betrieb ist.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3012	Anormale parallele Kommunikation des Akku-Leistungssteuermodul s	Schwerwiegend	Die Akku-Leistungssteuermodule des Parallelsystems kommunizieren nicht miteinander.	1. Senden Sie den Befehl zum Herunterfahren von der App. Schalten Sie den AC-Ausgangsschalter des Wechselrichters, den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters und den DC-Schalter des Akkus aus und warten Sie fünf Minuten. 2. Prüfen Sie, ob das Kommunikationskabel zwischen den Akku-Leistungssteuermodulen [Akku-1/2] des Parallelsystems ordnungsgemäß angeschlossen ist. 3. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Kabel ordnungsgemäß verbunden sind, schalten Sie nacheinander den DC-Schalter des Akkus, den AC-Ausgangsschalter und den DC-Eingangsschalter des Wechselrichters ein. 4. Sollte der Alarm weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den technischen Kundendienst von Huawei.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Alarm-ID	Alarmname	Alarmschweregrad	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
3013	Anormale Kommunikation des Akkuerweiterungsmoduls	Schwerwiegend	Das Akku-Leistungssteuermodul kann nicht mit den Akkuerweiterungsmodulen kommunizieren.	1. Schalten Sie den DC-Schalter des Akkus aus. 2. Prüfen Sie, ob die Stromkabel und Kommunikationskabel korrekt mit den Akkuerweiterungsmodulen [Akku-1/2 Akkuerweiterungsmodul-1/2/3] verbunden sind. 3. Nachdem Sie überprüft haben, ob die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, schalten Sie den DC-Schalter des Akkus ein. 4. Sollte der Alarm weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den technischen Kundendienst von Huawei.

7.4 Akkulagerung und -aufladung

Akkuabnahmeprüfung

Auf der Verpackung des Akkus muss ein Akkuladeetikett angebracht werden. Auf dem Ladeetikett muss angegeben sein, wann der Akku zum letzten Mal geladen wurde und wann er wieder geladen werden muss.

Lagerungsbedingungen für Akkus

1. Lagern Sie Akkus gemäß der Zeichen auf der Verpackung. Lagern Sie die Akkus nicht kopfüber oder seitwärts.
2. Stapeln Sie Akkuverpackungen gemäß der Stapelanforderungen auf der Umverpackung.
3. Gehen Sie vorsichtig mit Akkus um, damit Schäden vermieden werden.
4. Für die Lagerumgebung gelten folgende Anforderungen:
   - Umgebungstemperatur: -10 °C bis 55 °C; empfohlene Lagertemperatur: 20 °C bis 30 °C
   - Relative Feuchte: 5 % bis 80 %
   - Lagern Sie Akkus an einem trockenen und sauberen Ort mit ordnungsgemäßer Belüftung.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen
HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

- Lagern Sie Akkus fern von korrosiven organischen Lösungsmitteln und Gasen.
- Halten Sie Akkus fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie Akkus mindestens zwei Meter von Wärmequellen entfernt.

5. Gelagerte Akkus müssen von externen Geräten getrennt sein. Die Anzeigen an den Akkus (falls vorhanden) müssen ausgeschaltet sein.
6. Anforderungen an die Eingangsspannung von AC-Stromnetzen an den Aufladeorten: einphasiges Stromnetz: 220 V/230 V/240 V, ±10 %; dreiphasige Spannung: 380 V/400 V, ±10 %.
7. Der Lagerhalter muss jeden Monat die Daten der gelagerten Akkus sammeln und die Akkubestandsdaten regelmäßig an die Planungsabteilung melden. Akkus, die nahezu 15 Monate (-10 °C bis 25 °C) 9 acht Monate (25 °C bis 35 °C) 、 6 acht Monate (35 °C bis 55 °C) gelagert wurden, müssen zeitnah aufgeladen werden.
8. Akkus dürfen nicht in regionalen Niederlassungen oder Organisationen gelagert werden.
9. Akkus müssen nach der Regel „zuerst herein, zuerst hinaus“ geliefert werden.
10. Nachdem die Akkuherstellungsprüfung abgeschlossen ist und bevor die Akkus gelagert werden, müssen sie auf mindestens 50 % des SOC aufgeladen werden.

Bedingungen zur Beurteilung überfälliger Lagerung

Es wird empfohlen, Akkus nicht über einen langen Zeitraum zu lagern. Sie sollten bald verwendet werden, nachdem sie vor Ort bereitgestellt wurden. Die Akkus müssen gemäß der folgenden Anforderungen gehandhabt werden.

Tabelle 7-3 Aufladeintervall von Lithium-Akkus

Erforderliche Lagertemperatur	Tatsächliche Lagertemperatur	Aufladeintervall	Anmerkungen
-10 °C bis 55 °C	≤-10℃	Nicht erlaubt	Zeit für Aufladung wird nicht erreicht: Verwenden Sie die Akkus so bald wie möglich. Zeit für Aufladung erreicht: Laden Sie die Akkus auf. Die Gesamtlagerdauer darf den Garantiezeitraum nicht überschreiten.
	-10℃＜T≤25℃	15 Monate	
	25℃＜T≤35℃	9 Monate	
	35℃＜T≤55℃	6 Monate	
	55℃＜	Nicht erlaubt	

1. Entsorgen Sie verformte, beschädigte oder leckende Akkus sofort, unabhängig davon, wie lange sie gelagert wurden.
2. Die Lagerdauer beginnt mit dem Zeitpunkt der letzten Aufladung, die auf der Akkuverpackung ausgewiesen ist. Falls ein Akku nach der Wiederaufladung qualifiziert ist, aktualisieren Sie auf dem Etikett, wann der Akku zuletzt aufgeladen wurde und wann

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

SOLAR PLAZA
Solarsysteme und Wärmepumpen
HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

er wieder aufgeladen werden muss (Zeitpunkt der nächsten Aufladung = Zeitpunkt der letzten Aufladung + Ladeintervall).

3. Ein Lithium-Akku kann maximal drei Jahre lang Energie speichern. Ein Lithium-Akku kann innerhalb dieser drei Jahre höchstens drei Mal aufgeladen werden. Er kann z. B. alle acht oder alle zwölf Monate aufgeladen werden. Es wird empfohlen, Akkus zu entsorgen, wenn der maximal zulässige Lagerungszeitraum und die Anzahl der Wiederaufladungen überschritten sind.
4. Die Lagerung eines Lithium-Akkus über lange Zeit kann zu Kapazitätsverlusten führen. Wenn ein Lithium-Akku zwölf Monate lang bei der empfohlenen Lagertemperatur gelagert wurde, beträgt die unwiderrufliche Kapazitätsverlustrate 3 % bis 10 %. Wenn Kunden den Entladetest gemäß der Spezifikationen durchführen, fällt der Akku möglicherweise durch, wenn die Speicherkapazität des Akkus nicht 100 % der Nennkapazität beträgt.

Inspektion vor Wiederaufladung

1. Bevor Sie einen Akku wieder aufladen, müssen Sie dessen Erscheinungsbild überprüfen. Laden Sie den Akku wieder auf, wenn er sich qualifiziert. Falls nicht, entsorgen Sie ihn.
2. Der Akku ist qualifiziert, wenn er frei von den folgenden Symptomen ist:
   - Verformung
   - Schäden an der Hülle
   - Leckage

Akku-Wiederaufladeszenarien

Szenario bei Versorgung mit Drehstrom

- Der dreiphasige 10-kW-Wechselrichter stellt 10 kW an Leistung bereit, um die Akkus aufzuladen. Er kann zwei Ladeeinheiten (sechs Akkusätze) gleichzeitig laden. Andere Modelle können Akkus mit einer Leistung von weniger als 10 kW aufladen.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

Abbildung 7-1 Netzwerkdiagramm für Szenario mit Versorgung mit Drehstrom

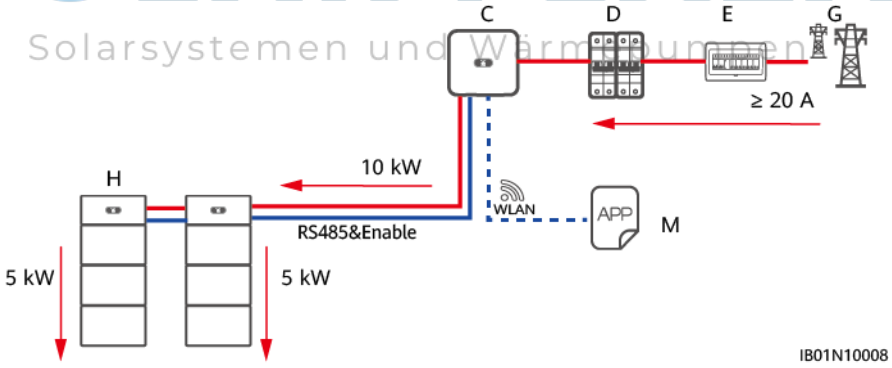

(C) SUN2000-10KTL-M1 (D) AC-Schalter (E) ACDU

(G) Stromnetz (H) LUNA2000 (M) FusionSolar App

Szenario bei einphasiger Stromversorgung

- Der SUN2000-(3KTL-6KTL)-L1 stellt 3 kW Leistung bereit, um Akkus aufzuladen. Er kann jeweils eine Ladeeinheit (drei Akkusätze) aufladen.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 7-2 Netzwerkdiagramm für Szenario mit einphasiger Stromversorgung

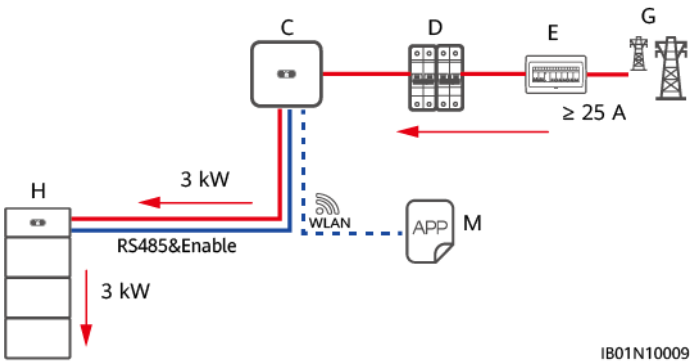

(C) SUN2000-(3KTL-6KTL)-L1 (D) AC-Schalter (E) ACDU

(G) Stromnetz (H) LUNA2000 (M) FusionSolar App

ANMERKUNG

——— zeigt ein Stromkabel an, ——— zeigt ein Signalkabel an, - - - - - - zeigt die drahtlose Kommunikation an.

Kabelverbindung beim Aufladen von Akkus

Schließen Sie die Kabel gemäß **5 Elektrische Anschlüsse** an. Falls zwei Ladeeinheiten gleichzeitig geladen werden müssen, kaskadieren Sie die Akkus gemäß **5.4 (Optional) Kaskadieren von Akkus**.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 7-3 Kabelverbindungsplan

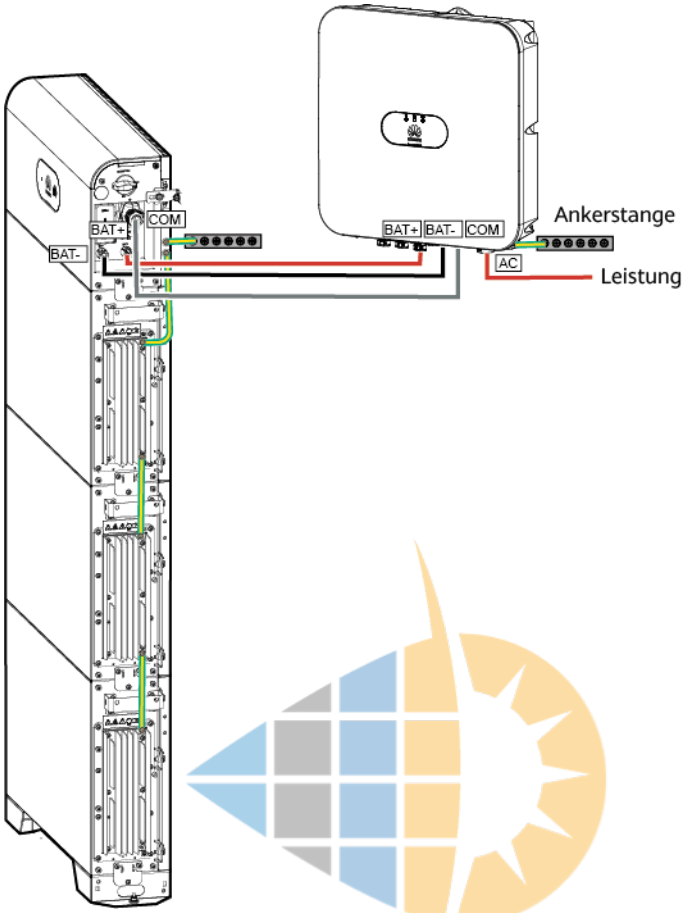

Einschalten und Inbetriebnahme der Akkus

- Weitere Informationen zum Lagern und Wiederaufladen des Akkus finden Sie in der *Anleitung zum Lagern und Wiederaufladen von Lithium-Akkus*.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HINWEIS

- Der Ladevorgang muss überwacht werden, um Abweichungen zu vermeiden.
- Tritt bei einem Akku eine Abweichung wie Aufblähung oder Rauchentwicklung auf, beenden Sie die Aufladung sofort und entsorgen Sie den Akku.
- Achten Sie darauf, dass die Wiederaufladung nur von geschulten Fachkräften durchgeführt wird.
- Schalten Sie erst den Akku und dann den Wechselrichter ein. Details zum Einschalten des Wechselrichters entnehmen Sie bitte der Kurzanleitung des jeweiligen Wechselrichtermodells.

Schritt 1 Schließen Sie Stromkabel und Kommunikationskabel ordnungsgemäß an.

Schritt 2 Schalten Sie den Schalter des Akkusatzes ein, indem Sie den DC-Schalter auf EIN stellen.

Schritt 3 Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem Wechselrichter und dem Netz ein.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Schritt 4 Prüfen Sie, ob LED1 und LED2 dauerhaft grün leuchten und LED3 langsam grün blinkt.

Schritt 5 Halten Sie den Schwarzstartschalter fünf Sekunden lang gedrückt, um den Akku zu aktivieren. Die LED des Leistungssteuermoduls blinkt drei Mal, dann leuchtet die grüne Anzeige dauerhaft. Die Akku umfassende LED blinkt drei Mal, dann leuchtet die grüne Anzeige dauerhaft. Die Ring-LED blinkt drei Kreise.

Schritt 6 Verbinden Sie die FusionSolar-App mit dem Wechselrichter, die Vorgehensweise wird später aktualisiert.

Schritt 7 Bestätigen Sie, dass die Wiederaufladung abgeschlossen ist, wenn fünf Anzeigen der Ring-LED leuchten und die die Akkuerweiterungsmodule umfassende LED dauerhaft grün leuchtet.

Schritt 8 Sobald der Akku aufgeladen ist, schalten Sie den AC-Eingangsleistungsschalter des Wechselrichters und dann den Eingangsleistungsschalter des Akkus aus. Falls weitere Akkus geladen werden müssen, wiederholen Sie die vorstehenden Schritte.

----Ende

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

8 Technische Vorgaben

8.1 LUNA2000-5KW-C0

Technische Vorgaben	LUNA2000-5KW-C0
Nennlade- und -entladestrom	5 kW
Nennspannung (Ein-Phasen-System)	360 V
Betriebsspannung (Ein-Phasen-System)	350 – 560 V
Nennspannung (Drehstromsystem)	600 V
Betriebsspannung (Drehstromsystem)	600 – 980 V
Abmessungen (H x B x T)	240 mm x 670 mm x 150 mm
Gewicht	12 kg
Kühlmodus	Freie Kühlung
IP-Schutzart	IP66
Kommunikation	RS485 und CAN (zum Kaskadieren)
Betriebstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Betriebsfeuchte	5 % bis 95 % RF
Maximale Betriebshöhe über N.N.	4000 m

SOLAR PLAZA
Solarsysteme und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

8.2 LUNA2000-5-E0

Technische Vorgaben	LUNA2000-5-E0
Nominell verfügbare Kapazität	5 kWh
Akkuzellentyp	Lithium-Ionen
Abmessungen (H x B x T)	360 mm x 670 mm x 150 mm
Gewicht	50 kg
Kühlmodus	Freie Kühlung
IP-Schutzart	IP66
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Maximale Betriebshöhe über N.N.	4000 m

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

9 FAQ

9.1 Wie ersetze ich eine Sicherung?

Schritt 1 Schalten Sie das System aus. Einzelheiten finden Sie unter **7.1 Ausschalten des Systems**.

⚠ WARNUNG

Nachdem Sie das System ausgeschaltet haben, sind im Gehäuse noch Restspannung und -wärme vorhanden, die elektrische Schläge oder Verbrennungen verursachen können. Daher müssen Sie Schutzhandschuhe tragen und nach dem Ausschalten des Systems fünf Minuten warten, bevor Sie Arbeiten daran ausführen.

Schritt 2 Lösen Sie die Schrauben am Sicherungsgehäuse.

Abbildung 9-1 Entfernen der Gehäuseschraube

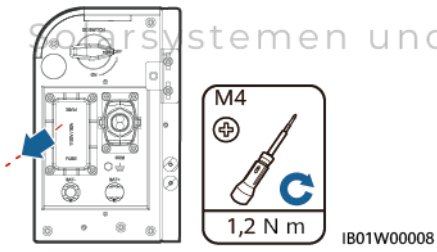

Schritt 3 Heben Sie die Abdeckung des Sicherungskastens an, entfernen Sie die Sicherung, setzen Sie eine neue ein und schließen Sie den Sicherungskasten wieder. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören und die Wölbung an der Seite sich innerhalb des Kastens befindet, ist der Sicherungskasten ordnungsgemäß installiert.

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

Abbildung 9-2 Austauschen einer Sicherung

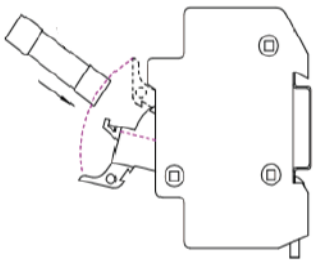

----Ende

Vorgaben für die Sicherung

Tabelle 9-1 Vorgaben für die Sicherung

Sicherung	**Geforderte Eigenschaften**		
Typ	Untergrenze	Typischer Wert	Obergrenze
Komponententyp	-	Sicherung	-
Sicherungstyp	-	Flinke Sicherung	-
Nennspannung (V AC und V DC)	1100 V DC	-	-
Nennstrom	32 A	-	-
Schaltvermögen	10 kA	-	-
Nominelle Schmelzwärme I2T	-	-	-
Kaltwiderstandswert	-	-	0,005 Ω
Packstückabmessungen (Die Abmessungstoleranz muss in den vom Lieferanten bereitgestellten Vorgaben angegeben sein.)	-	14 mm x 51 mm	-

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at

A Kurzwörter und Abkürzungen

A	
APP	Anwendung
B	
BMS	Akkuverwaltungssystem
D	
DC	Gleichstrom (Direct Current)
F	
FIT	Einspeisetarif
E	
EMI	Elektromagnetische Interferenz
P	
PV	Photovoltaik
V	
VPP	virtuelles Kraftwerk

SOLAR PLAZA
Solarsystemen und Wärmepumpen

HUAWEI LUNA2000 5 E0 PV Batteriemodul, 5kW ·erhältlich bei solarplaza.at